

Philips
Microchaîne haute fidélité

Lecteur de CD
Conception compacte

MC145



Son performant et design compact

Vous recherchez un son sublime et un design élégant, mais compact. Optez pour la chaîne MC145 ! Elle offre des performances sonores dynamiques, ainsi que les fonctionnalités essentielles pour profiter de la musique au gré de vos envies.

Améliorez votre expérience musicale

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Puissance de sortie totale de 4 W RMS
- Compatible CD, CD-R et CD-RW
- Platine cassette arrêt automatique

Réveillez-vous au son d'un CD ou de la radio

- Fonctions de réveil et de minuterie de mise en veille
- Radio numérique, mémoire de 20 stations

Ultracompact, convient à tous les intérieurs

- Design compact


PHILIPS

Points forts

Compatible CD, CD-R et CD-RW

Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.

Platine cassette arrêt automatique

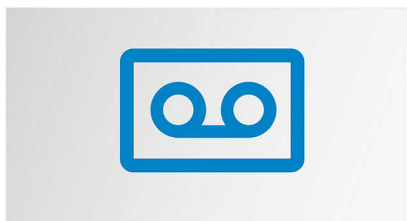

Platine cassette arrêt automatique

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort).

À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

4 W RMS



Ce système a une puissance de sortie totale de 4 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.


Réveil et minuterie de mise en veille



Ce réveil Philips vous permet de vous réveiller avec la radio ou une alarme classique, et vous pouvez programmer la minuterie de mise en

veille pour écouter de la musique pendant le temps qu'il vous faut pour vous endormir. Que vous ayez besoin d'une alarme par vibreur produisant un son constant pour vous réveiller ou que vous vouliez écouter votre musique préférée en vous endormant, ce réveil est fait pour vous.

Radio numérique, mémoire de 20 stations

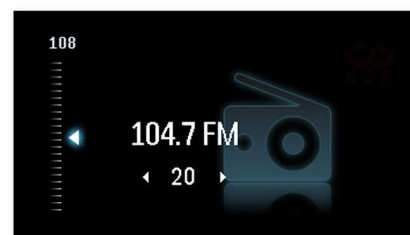

Sélectionnez simplement la station que vous voulez programmer, appuyez sur le bouton de programmation et maintenez-le enfoncé pour enregistrer la fréquence. Grâce à la programmation des stations de radio, vous pouvez accéder facilement à vos stations préférées sans avoir à sélectionner manuellement la fréquence à chaque fois.

Design compact

Design compact



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 2 x 2 W eff./Puissance totale de 4 W
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Enceintes

- Enceinte principale: Haut-parleur de graves 3"

Connectivité

- Autres connexions: Antenne FM torsadée fixe, Antenne AM
- Casque: 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM stéréo, AM
- Présélections: 20

Pratique

- Alarmes: Arrêt programmé
- Type d'affichage: LCD
- Couleur du rétroéclairage: Bleu
- Horloge: Sur affichage principal

Accessoires

- Accessoires fournis: Antenne AM/FM
- Télécommande: 19 touches, pile

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 284 millimètre
- Largeur de l'appareil: 168 millimètre
- Poids (emballage compris): 5,7 kg
- Hauteur de l'emballage: 308 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 224 millimètre
- Largeur de l'emballage: 496 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 214 millimètre
- Profondeur de l'enceinte principale: 213 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 130 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 224 millimètre

Lecture audio

- Technologie platine cassettes: Mécanique
- Modes de lecture de disques: 20 pistes programmables, Répétition/1 piste/toutes pistes/prog.
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Type de changeur: Haut

Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: Cassette
- Enreg. des cassettes - améliorations: Enregistrement CD synchro



Date de publication
2024-05-06

Version: 2.2.1

UPC: 6 09585 11285 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com