

Philips
Système Home Cinéma
DVD

DivX Ultra

HTS3115



Passez à l'expérience supérieure

avec le son Surround cinématographique

Élégant et compact, ce système Home Cinéma numérique lit la plupart des disques en mode Dolby et DTS multicanal. Alors, détendez-vous pour plonger au cœur de l'action et vibrer au rythme de la musique.

Lisez tous les contenus

- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
- Vidéo : DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Lecture de fichiers photo et audio stockés sur clés USB via USB direct
- Audio : CD, CD-MP3, CD-R/RW, Windows Media™ Audio

Performances audio/vidéo optimales

- Lecture JPEG haute définition : images en résolution réelle
- Sortie numérique HDMI : connexion aisée via un seul câble
- Suréchant. vidéo : meilleure résolution jusqu'à 1080i
- Son Surround DTS, Dolby Digital et Pro Logic II
- Images nettes et naturelles avec le traitement vidéo 12 bits/108 MHz

Installation rapide et facile

- De grandes enceintes colonnes, pour un son encore plus impressionnant

PHILIPS

Points forts

HDMI pour une connexion A/V simple



HDMI™

Il s'agit d'une connexion numérique directe prenant en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, vous obtenez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité. La technologie HDMI est entièrement compatible avec le système DVI (Digital Video Interface).

Suréchantillonnage vidéo jusqu'à 1080i

Le suréchantillonnage vidéo vous permet d'augmenter la résolution des signaux vidéo SD (Standard Definition) des DVD au niveau HD (High Definition). Vous obtenez des images plus détaillées, plus nettes, plus vivantes. Le signal de sortie vidéo HD obtenu peut s'afficher sur un écran haute définition via HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

USB Direct

Il vous suffit de brancher votre appareil sur le port USB du lecteur de DVD Philips pour y lire/afficher vos pistes et photos numériques. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

Films multiformat avec DivX

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque vidéo pour une expérience cinématographique sans limite.

Lecture JPEG haute définition




La lecture JPEG haute définition vous permet d'afficher vos photos sur votre téléviseur avec une résolution allant jusqu'à deux mégapixels. La netteté de vos photos numériques est absolue, sans perte de qualité ou de finesse. Montrez-les à vos amis et votre famille dans le confort de votre salon.

Format audio : Windows Media™ Audio

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque audio pour un plaisir d'écoute sans limite.


DTS, DolbyDigital, ProLogic II

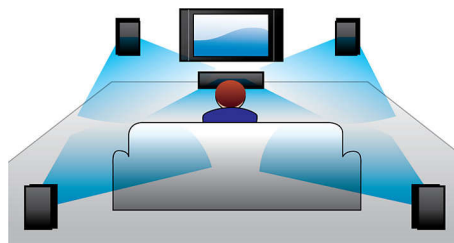

Plus besoin de décodeur externe ! Le décodeur DTS et Dolby Digital intégré gère les


6 chaînes d'informations audio et développe un son Surround ainsi qu'une ambiance réelle et naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II offre 5 canaux de traitement Surround à partir de n'importe quelle source stéréo.

Grandes enceintes colonnes

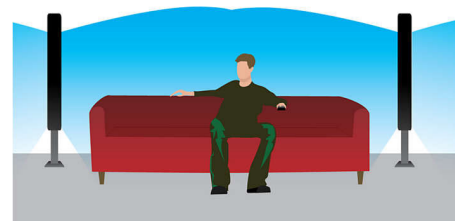

De grandes enceintes colonnes, pour un son encore plus impressionnant

Traitement vidéo 12 bits/108 MHz

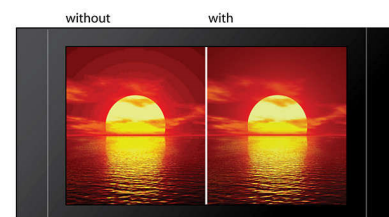

Le convertisseur vidéo numérique/analogique 12 bits haut de gamme conserve tous les détails de la qualité d'image authentique. Il reproduit les nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant une image plus naturelle et plus vive. Les limites du convertisseur 10 bits standard sont particulièrement flagrantes lorsque vous utilisez des grands écrans et des projecteurs.

Caractéristiques

Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 96 kHz
- Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz
- Puissance de sortie (RMS): 4 x 75 W, 2 x 100 W
- Amélioration du son: Amplificateur numérique de classe D
- Système audio: Dolby Digital, Dolby ProLogic II, DTS, Stéréo
- Rapport signal sur bruit: > 65 dB
- Puissance totale (RMS): 500 W

Enceintes

- Gamme de fréquences du H.-P. central: 120 - 20 000 Hz
- Enceinte centrale: Blindage magnétique
- Haut-parleur satellite: Blindage magnétique frontal
- Système de transducteurs centraux: Haut-parleur de graves à gamme étendue 3"
- Impédance de l'enceinte satellite: 120 - 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 8 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 30 - 120 Hz
- Impédance des enceintes centrales: 4 ohm
- Contrôle enceinte satellite: Haut-parleur de graves à gamme étendue 3"
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: Haut-parleur de graves hautes performances 6,5"
- Type de caisson de basses: Passif
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm

Connectivité

- Autres connexions: PÉRITEL 1 (sortie CVBS, S-Vidéo/RVB), Entrée audio analogique G/D, Antenne FM, Antenne MW, Connecteurs Easy-Fit pour enceintes, Sortie HDMI

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Nombre de présélections: 40

Alimentation

- Alimentation: 200 - 240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 1 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble péritel, Antenne FM/MW, Télécommande, Piles pour télécommande, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Certificat de garantie

Dimensions

- Profondeur du haut-parleur central: 69 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 412 millimètre
- Largeur de l'appareil: 435 millimètre
- Poids (emballage compris): 21,4 kg
- Hauteur du haut-parleur central: 99 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 436 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 55 millimètre
- Poids de l'enceinte centrale: 0,72 kg
- Largeur du haut-parleur central: 239 millimètre
- Largeur de l'emballage: 1 194 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 329 millimètre
- Poids: 2,96 kg
- Profondeur du haut-parleur avant: 249,8 millimètre
- Hauteur du haut-parleur avant: 1104 millimètre
- Poids de l'enceinte avant: 3,3 kg
- Largeur du haut-parleur avant: 249,8 millimètre
- Poids du caisson de basses: 3,64 kg
- Profondeur du caisson de basses: 339 millimètre
- Hauteur du caisson de basses: 265 millimètre
- Largeur du caisson de basses: 193 millimètre
- Poids de l'enceinte arrière: 1,15 kg
- Profondeur du haut-parleur arrière: 99 millimètre
- Hauteur du haut-parleur arrière: 359 millimètre
- Largeur du haut-parleur arrière: 100 millimètre

Lecture audio

- Format de compression: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Support de lecture: CD, CD-R/RW
- Débit binaire MP3: 32 - 256 Kbit/s, débit binaire variable

Image/Affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i)

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW

Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vidéo, CD vidéo/SVCD
- Formats de compression: MPEG-2, MPEG-1, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC



Date de publication
2024-05-06

Version: 1.1.6

EAN: 87 10895 97953 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com