

Philips
Sistema de Home Theater
5.1

Blu-ray 3D
Compatível com iPod/iPhone

HTS5591



Aproveite o cinema completo em sua casa

Obcecados por som

Aumente a potência sonora do cinema em sua casa com as dinâmicas caixas acústicas 3D (tri-direcionais)! Assista a todos os seus programas favoritos e reproduza conteúdos como Blu-ray 3D no inovador sistema de Home Theater Philips da série 5000.

Excelente experiência sonora

- Os 1000 W RMS de potência proporcionam um som excelente para filmes e músicas
- Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade
- As caixas acústicas 3D articuladas distribuem uniformemente o som pelo cômodo
- Tecnologia DoubleBASS para graves mais profundos e intensos

Projetado para intensificar sua experiência de cinema em casa

- Exclusivos controles de toque para fácil acesso ao seu conteúdo
- Opção de caixas de som traseiras sem fio para um ambiente sem desordem

Curta todas as suas fontes de entretenimento

- Blu-ray Full HD 3D para qualidade de cinema 3D envolvente
- Link de rede para DLNA para reproduzir músicas e vídeos do seu PC

PHILIPS


Destaques

Caixas acústicas 3D articuladas



As caixas acústicas 3D articuladas dispõem de drivers com angulação para que o som não seja apenas transmitido para a parte frontal, mas também para as laterais, resultando em um som mais difuso para você ter um ponto de audição mais abrangente e um som surround mais envolvente e cinematográfico.

Opção de caixas de som traseiras wireless

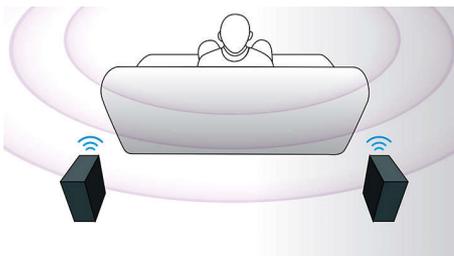

As caixas acústicas traseiras wireless oferecem escalabilidade e mobilidade para você posicioná-las como quiser. Desenvolvidas com o uso de tecnologia livre de interferência, as caixas acústicas wireless oferecem som Surround total sem conexões visíveis.

Full HD 3D Blu-ray



Curta filmes 3D com uma TV Full HD 3D em sua própria sala. A tecnologia Active 3D utiliza as mais modernas telas de rápida alternância com incrível profundidade e realismo em resolução Full HD 1080 x 1920. A exibição full


HD 3D ocorre a partir do momento em que você assiste a imagens usando os óculos especiais com as lentes direita e esquerda, que são ativadas para abrir e fechar em a alternância de imagens. Com os lançamentos de ótimos filmes 3D para Blu-ray, você conta com uma grande variedade de conteúdos de alta qualidade em seu Home Theater. Além disso, o som reproduzido pelo Blu-ray não é compactado, com qualidade de áudio incrivelmente real.

Link de rede para DLNA



Com o link de rede para DLNA, você pode acessar facilmente fotos, músicas, vídeos ou filmes no seu PC ou rede doméstica. Ele usa a conexão Ethernet (LAN) com protocolo DLNA, que garante que produtos certificados para DLNA funcionem perfeitamente juntos. Ao conectar sua TV, Sistema de Home Theater ou disc player Blu-ray player à rede doméstica, você poderá acessar informações de todos os dispositivos certificados para DLNA. Também terá acesso a um mundo de entretenimento pressionando um único botão, com a interface de uso intuitivo, projetada para uma fácil navegação.

Dolby TrueHD e DTS-HD

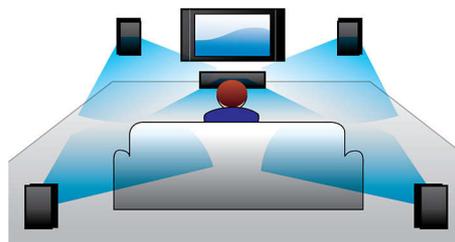

O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential fornecem o mais puro som de seus discos Blu-ray. O áudio reproduzido é praticamente indistinguível do áudio original

gravado em estúdio; portanto, você pode ouvir o que os criadores querem que você ouça. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential completam sua experiência de entretenimento em alta definição.

1.000 W RMS de potência




Os 1000 W RMS de potência proporcionam um som excelente para filmes e músicas

Tecnologia DoubleBASS



O DoubleBASS garante que você escutará até os tons graves mais profundos emitidos pelos subwoofers compactos. Ele captura frequências baixas e as recria na faixa audível do subwoofer, fornecendo som mais potente e incomparável e garantindo uma experiência de som completa e sem distorções.

Exclusivos controles de toque

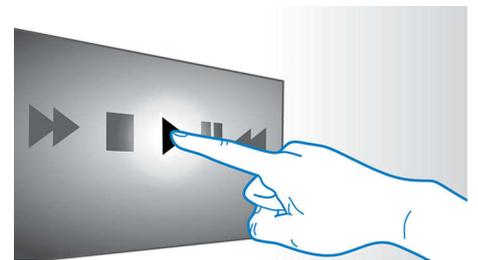

Com os controles de toque, é possível controlar o volume e outras opções de reprodução. Basta pressionar os controles sensíveis ao toque na unidade principal.

Especificações

Som

- Recursos de áudio: Tecnologia de aprimoramento de voz, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Modo noturno, Controle de agudos, médios e graves
- Sistema de áudio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, Áudio de alta resolução DTS-HD
- Potência de saída do subwoofer: 230 W
- Ajustes do equalizador: Jogo, Filme, Música, Notícias, Original
- Potência de saída da caixa acústica central: 230 W
- Potência de saída da caixa acústica tallboy: 135 W x 4
- Potência total em W RMS a uma THD de 30%: 1000 W

Caixas acústicas

- Tipos de caixas de som: 1 x caixa acústica central, 4 x caixas acústicas tallboy
- Drivers das Caixas acústicas centrais: 2 x woofers full range de 3"
- Faixa de frequência do subwoofer: 20 a 150 Hz
- Impedância das caixas acústicas centrais: 3 ohm
- Driver do subwoofer: 1 x woofer de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Faixa de frequência da caixa acústica central: 150 a 20 k Hz
- Impedância do subwoofer: 3 ohm
- Drivers por caixa acústica tallboy: 2 x woofers full range de 3"
- Faixa de frequência da caixa acústica tallboy: 150 a 20 k Hz
- Impedância da caixa acústica tallboy: 1 ohm

Conectividade

- Acesso a conteúdo: DLNA
- Conexões frontais / laterais: Entrada para microfone, Music iLINK, Slot USB/Wi-Fi
- Conexões traseiras: AUX IN 1, AUX IN 2, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada digital coaxial,

Entrada óptica digital, Ethernet, Entrada para antena FM, Saída HDMI 1.4 (ARC), Entrada DOCK para iPod/iPhone, Miniconectores Easy-Fit para caixa acústica, Áudio traseiro wireless

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM
- Número de canais pré-sintonizados: 40

Conforto

- EasyLink (HDMI-CEC): Suporte a legendas no formato 21:9, Canal de retorno de áudio, Mapeamento automático da entrada de áudio, Sincronização labial dinâmica, Reprodução com um toque, Modo de espera com um toque, Transição de comandos do controle remoto
- Recursos HDMI: 3D, ARC (Audio Return Channel, Canal de retorno de áudio), Tipo de conteúdo, Deep Color

Lig/Desl

- Consumo de energia: 105 W
- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,5 W

Acessórios

- Acessórios compatíveis: Dock para iPod/iPhone DCK3060, Áudio traseiro sem fio RWSS5510, Adaptador Wi-Fi USB WUB1110
- Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, 4 parafusos de 75 mm, 16 parafusos de 30 mm, Antena FM, Cabo de energia, Controle remoto, Guia de início rápido, Folheto com informações de segurança e legais, Folha de marcas comerciais, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 435 x 57 x 357 mm
- Peso, incluindo embalagem: 29,7 kg
- Peso da unidade principal: 3,7 kg

- Embalagem (L x A x P): 400 x 470 x 1125 mm
- Caixa acústica central (L x A x P): 280 x 95 x 92 mm
- Peso da caixa acústica central: 1,4 kg
- Comprimento do cabo da caixa acústica central: 2 m
- Subwoofer (L x A x P): 196 x 395 x 342 mm
- Peso da caixa acústica frontal: 3,8 kg
- Caixa acústica tallboy frontal (L x A x P): 260 x 1.101 x 260 mm
- Peso do subwoofer: 4,8 kg
- Comprimento do cabo da caixa acústica frontal: 4 m
- Caixa acústica tallboy traseira (L x A x P): 260 x 1.101 x 260 mm
- Peso dos alto-falantes traseiros: 3,8 kg
- Comprimento do cabo da caixa acústica traseira: 10 m
- Comprimento do cabo do subwoofer: 3 m

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, WAV, WMA
- Taxas de bits de MP3: 32 a 320 kbps

Formato de arquivo

- Áudio: aac, mka, mp3, wav, wma
- Vídeo: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Imagem: GIF, JPEG, JPG

Imagem/tela

- Aprimoramento de imagens: HD (720p, 1.080i, 1.080p/24 qps), Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo

Mídia de reprodução óptica

- Discos reproduzíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reprodução de Karaoke

- Funções padrão: Controle do nível de eco,

Especificações

Controle de volume do microfone, Controle de tom

Reprodução de imagem estática

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressivo, PNG
- Aprimoramento de imagens: Girar, Apres.de slides c/reprodução de música, Zoom

Sustentabilidade

- Embalagem: Papelão corrugado 80% reciclável, Manual do Usuário Eletrônico, Sem espuma de poliestireno, Tinta à base de soja

Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB, WMV HD, WMV SD



Data de emissão
2024-05-06

Versão: 3.3.6

EAN: 69 23410 70681 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Para verificar se o Vídeo on Demand está disponível em seu país, visite www.philips.com/blu-ray.