

Philips Modea
Téléviseur

66 cm

LCD
HD Ready

26PF9320



Une qualité d'image exceptionnelle et un design ultramine

Découvrez le téléviseur Modea de Philips : il offre une qualité d'image exceptionnelle grâce à Pixel Plus et à la toute dernière technologie LCD, le tout dans un design éclatant qui embellira votre intérieur.

Interface de pointe pour un son et une image de qualité numérique

- DVI-D pour une excellente qualité d'image numérique

Excellente restitution du son

- Virtual Dolby Surround pour un son digne du cinéma

Quand les détails révèlent la beauté...

- Design ultramine

Des photos saisissantes de réalisme !

- HD Ready pour une diffusion des signaux HD de très haute qualité
- Écran LCD WXGA haute définition, 1280 x 768p
- Pixel Plus, pour plus de détails, de profondeur et de clarté.
- Filtre en peigne 2D pour des images nettes aux contours plus prononcés

Conçu pour vous faciliter la vie

- Radio FM intégrée pour écouter vos stations préférées
- Affichage du contenu du PC dans une deuxième fenêtre sur le téléviseur

PHILIPS

Points forts

Écran LCD WXGA, 1280 x 768p

Cet écran WXGA intègre la technologie LCD de pointe pour offrir une résolution de 1 280 x 768 pixels. Vous bénéficiez d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

HDTV



Bénéficiez d'une qualité d'image exceptionnelle haute définition et soyez à la pointe du progrès pour pouvoir diffuser les sources haute définition telles que les décodeurs HDTV ou les disques Blu-Ray. Label contrôlé garantissant une qualité d'image supérieure à celle du balayage progressif, HD Ready est conforme aux normes strictes établies par l'EICTA. L'écran haute définition offre de nombreux avantages en termes de résolution et de qualité d'image pour la diffusion des signaux haute

définition. HD Ready est compatible avec les prises YUV analogiques et les prises DVI ou HDMI numériques non compressées prenant en charge le protocole HDCP. Enfin, ce standard permet de diffuser les signaux 720p et 1080i à des fréquences de 50 et 60 Hz.

Pixel Plus

Pixel Plus est une technologie de traitement numérique de l'image qui permet d'augmenter le nombre de lignes et de pixels. Résultat : des images d'une netteté saisissante, d'une incroyable profondeur et d'un niveau de détails impressionnant, en toutes circonstances et quelle que soit la source.

Filtre en peigne 2D

Le filtre en peigne 2D sépare les informations de chrominance (couleur) et de luminance (luminosité) du signal vidéo pour un traitement indépendant afin d'améliorer la résolution de l'image et réduire la distorsion.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround est une technologie de traitement du son au rendu époustoufflant. Plus besoin d'enceintes arrière pour créer la sensation du Dolby Pro Logic. Vous plongez directement au cœur de l'action !

Design ultramince

L'élégant boîtier est également très discret.

Radio FM

La radio FM intégrée mémorise jusqu'à 40 présélections. L'affichage du nom des stations facilite la navigation et le fond d'écran horloge permet d'allier l'utile à l'agréable.

Picture in Graphics (PIG)

Picture-in-Graphics est une petite fenêtre sur l'écran principal du téléviseur, dans laquelle vous pouvez visualiser des données ou des images. Cette technologie permet à la fois d'afficher des données ou images, et de regarder la télévision.

Entrée DVI-D

L'entrée DVI-D garantit une connexion RVB numérique non comprimée de la source à l'écran. La conversion du signal numérique en signal analogique étant éliminée, elle offre une image sans tache. Le signal n'ayant subi aucune dégradation, le scintillement est réduit et l'image est plus nette. L'entrée DVI est totalement rétrocompatible avec les sources HDMI et intègre le système de protection contre la copie HDCP.

Caractéristiques

Image/affichage

- Format d'image: Écran large, 15/9
- Diagonale de l'écran (pouces): 26 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 66 cm
- Résolution d'écran: 1280 x 768p
- Luminosité: 450 cd/m²
- Amélioration de l'image: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Luminance Transient Improver, Accentuation temporaire des couleurs, Contrast Plus, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 2D, Active Control+Capteur de luminosité, Réglage de la température de couleur, DNR (réduction numérique du bruit), Lissage des lignes obliques, Balayage progressif, Réglage de la netteté, LTI
- Niveau de contraste (standard): 400:1
- Type d'écran: Écran LCD WXGA à matrice active TFT
- Temps de réponse (type): 16 ms
- Angle de vision horizontal: 176 degrés
- Angle de vision vertical: 176 degrés
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Formats vidéo: 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh, 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh

Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: PAL, SECAM
- Nombre de présélections: 100
- Lecture vidéo: NTSC, SECAM, PAL
- Afficheur du tuner: PLL

Pratique

- Contrôle parental: Verrouillage enfant
- Installation facile: Dénomination automatique des programmes, Installation auto. des chaînes (ACI), Système de syntonisation auto (ATS), Mémorisation automatique, Réglage avec précision, Plug-and-play, Nom de programme, Tri
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Interface utilisateur graphique, Liste des programmes, Smart Picture, Smart Sound
- Horloge: Arrêt programmé
- Réglages du format d'écran: 4/3, Plein écran, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9,

- Zoom sous-titrage, Super zoom, Écran large
- Télécommande: Téléviseur, Amp., DVD
- Type de télécommande: RCFE05FRB00
- Télétex: Smart Text 10 pages
- Fixation VESA: 100 x 100 mm
- Incrustation d'images: Picture in Graphics (PIG)
- Télétex - améliorations: Ligne d'info. sur les programmes

Son

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 5 W
- Système audio: Mono, Stéréo Nicam, Stéréo, Virtual Dolby Surround
- Amélioration du son: Amélioration dynamique des basses

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2
- Nombre d'enceintes: 0

Connectivité

- Nombre de péritel: 2
- Connexions avant/latérales: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, Sortie casque, Entrée S-Vidéo
- Ext. 1 SCART/péritel: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, RVB
- Ext. 2 SCART: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, Entrée S-Vidéo
- Autres connexions: DVI-D, Antenne FM, Entrée audio PC, Entrée PC VGA, Antenne IEC75

Alimentation


- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Consommation électrique: 96 W Normal Operation W
- Consommation en veille: 3 W <

Accessoires

- Accessoires fournis: Support de table, Câble VGA/ YUV-Cinch, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Carte d'enregistrement, Télécommande, Piles pour télécommande

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 788 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 439 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 113 millimètre
- Poids du produit: 15 kg
- Largeur de la boîte: 881 millimètre
- Hauteur de la boîte: 578 millimètre
- Profondeur de la boîte: 313 millimètre
- Poids (emballage compris): 19 kg

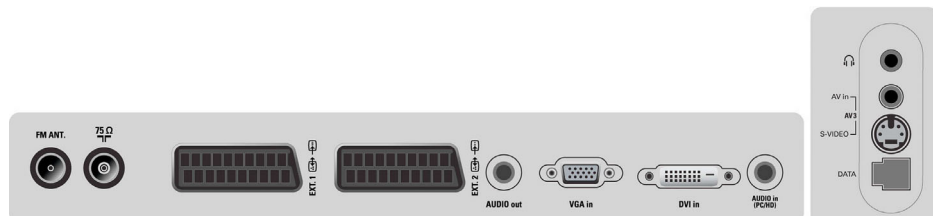

Date de publication
2024-05-06

Version: 9.0.14

EAN: 87 10895 89253 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com