

Philips
Reproduktory Zenit pre
domáce kino

5.1-k. bezdr. zad. repro.
a subwoof.

Bluetooth® a NFC
HDMI 4K-2K

CSS5530G



Poddajte sa vzhľadu a pocitu Zen

Bez káblov a neporiadku

Poddajte sa čistej jednoduchosti reproduktorov Philips Zenit pre domáce kino a vychutnávajte si prirodzený vyvážený zvuk z konštrukcie z moderných autentických materiálov. Inteligentná správa káblov a bezdrôtové zadné reproduktory poskytnú neprekonateľný zážitok bez rušenia z neporiadku.

Vynikajúci poslucháčsky zážitok

- Priestorový zvuk Dolby Digital a Pro Logic II
- Reproduktory MTM poskytujú silný a verne reprodukovaný zvuk
- Reflektor v podstavci subwoofera emituje zvuk plynule

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti

- Povrch z pravého dreva pre moderný interiér
- Inteligentná správa káblov zabezpečí organizáciu káblov v celej miestnosti
- Bezdrôtové zadné reproduktory a subwoofery – zostavenie bez námahy

Jednoducho si vychutnajte dokonalú zábavu

- Bezdrôtový prúdový prenos z vašich hudobných zariadení cez Bluetooth
- Jednodotykové párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s technológiou NFC
- HDMI 4K2K prechod pre zábavu v ultravysokom rozlíšení HD
- HDMI ARC na prehrávanie zvuku z vášho televízora

PHILIPS

Hlavné prvky

Bezdrôtové zadné reproduktory a subwoofer

Bezdrôtové zadné reproduktory a subwoofery – zostavenie bez námahy


Dômyselné usporiadanie káblov

Inteligentná správa káblov zabezpečí organizáciu káblov v celej miestnosti

Reproduktory MTM

Konfigurácia MTM (Midwoofer-tweeter-midwoofer – stredový reproduktor – výškový reproduktor – stredový reproduktor) v hlavnom reproduktore aj v satelitných reproduktorech poskytuje hlasný a prirodzený reprodukovateľný zvuk bez ohľadu na polohu počúvajúceho. Môžete si vždy vychutnávať krištáľovo čistý zvuk bez skreslenia bez ohľadu na to, kde sedíte.

HDMI 4K2K

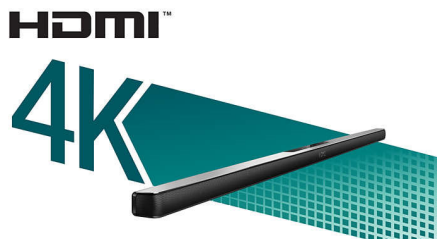


HDMI 4K2K zahŕňa štandard HDMI 1.4. Tým pridáva podporu pre videá v ultra vysokom rozlíšení (UHD). V súčasnosti to zodpovedá 4K, čo predstavuje pri najvyšších hodnotách šírku 4096 pixelov a výšku 2160 pixelov alebo štvornásobok veľkosti štandardného zobrazenia 1080p s vysokým rozlíšením HD. Tento termín zahŕňa mierne nižšie rozlíšenie 4K v šírke 3840 pixelov a výške 2160 pixelov. Oba formáty sú podporované cez štandard

HDMI 1.4. Zobrazenia 4K vám domov prinášajú vysokokvalitný systém domáceho kina, ktorý sa používa v mnohých komerčných kinosálach. Aby reproduktory prežili aj v budúcnosti, tento štandard sme integrovali do vývoja televízorov 4K.

Reflektor v podstavci subwoofera


Reflektor v podstavci s kupolovým tvarom zosilňuje a prehľbuje zvuk, ktorý sa plynule šíri v 360-stupňovom okruhu. Tento dizajn taktiež zabráňuje efektu tlmenia, ak je subwoofer umiestnený na koberci.

Bezdrôtový prúdový prenos cez Bluetooth

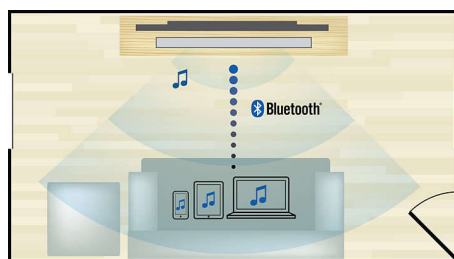

Bezdrôtový prúdový prenos z vašich hudobných zariadení cez Bluetooth


Technológia NFC

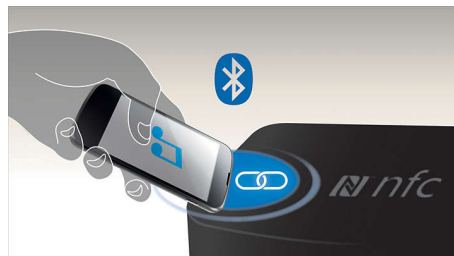

Zariadenia Bluetooth môžete párovať jediným dotykom vďaka technológii (NFC – Near Field

Communication). Stačí priložiť smartfón alebo tablet s funkciou NFC na oblasť NFC reproduktora, čím sa zapne reproduktor a spustí sa párovanie Bluetooth a prenos hudby.

Dolby Digital a Pro Logic II

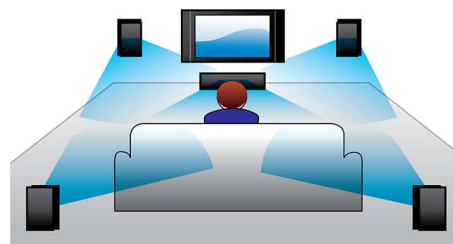

Vstavaný dekódér Dolby Digital eliminuje potrebu externého dekódéra spracovaním všetkých šiestich kanálov zvukovej informácie, poskytuje zážitok z priestorového zvuku a až šokujúco prirodzené prostredie a dynamickú realitu. Dolby ProLogic II poskytuje päť kanálov priestorového spracovania z akéhokoľvek stereofónneho zdroja.

HDMI ARC

HDMI ARC na prehrávanie zvuku z vášho televízora

Povrch z pravého dreva

Povrch z pravého dreva pre moderný interiér

Technické údaje

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Zvuk Crystal Clear Sound, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Prologic II
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby pro-logic 2
- Výstupný výkon subwoofera: 220 W
- Výstupný výkon stredového reproduktora: 40 W
- Výstupný výkon satelitného reproduktora: 40 W
- Celkový výkon RMS pri 10 % THD: 420 W

Reproduktory

- Typy reproduktorov: 1 x stredný reproduktor, 4 x satelitné reproduktory, 1 x subwoofer
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 120 Hz – 18 k Hz
- Budiče na jednom stredovom reproduktore: 2 širokopásmové basové reproduktory, 1 x 1" výškový reproduktor
- Impedancia satelit. reproduktora: 5 ohm
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 45 - 150 Hz
- Impedancia stredného reproduktora: 4 ohm
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Typ subwoofera: Bezdrôtový subwoofer, Systém Bass reflex
- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 80 Hz – 18 k Hz
- Budiče na satelitný reproduktor: 2 x 2,5" širokopásmové basové reproduktory, 1 x 1" výškový reproduktor
- Odpor subwoofera: 3 ohm
- Systém: 5.1-kanálový systém

Pripojiteľnosť

- Zadné pripojenia: Digitálny optický vstup, Zvukový vstup, konektor 3,5 mm, Konektory reproduktorov Easy-Fit, Vstup HDMI (x1), Výstup HDMI (prechod signálu v rozlíšení 4K, ARC), Zvuk cez USB (5 V, 500 mA jednosmerného prúdu)
- Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth 4.1, NFC, Bezdrôtové zadné reproduktory, Bezdrôtový subwoofer

Vonkajší kartón

- EAN: 48 95185 60735 1
- Dĺžka: 79.5 cm
- Počet používateľských balení: 1
- Šírka: 28 cm
- Hmotnosť brutto: 15.24 kg
- Výška: 41.5 cm
- Hmotnosť netto: 12 kg
- Hmotnosť obalu: 3.24 kg

Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Pohotovostný režim jedným dotykom, Prechod

signálu prostredníctvom diaľkového ovládania

- Funkcie HDMI: Podpora prechodu signálu v rozlíšení 4K (30 sn./s), Audio Return Channel (ARC), Typ obsahu

Príkon

- Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,5 W
- Zdroj napájania subwoofera: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Napájanie stredového reproduktora: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, Prostredníctvom napájacieho adaptéra
- Napájanie bezdrôtového zariadenia: 110 – 240 V AC, 50/60 Hz

Rozmery balenia

- Výška: 41.5 cm
- Typ balenia: Lepenka
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Šírka: 79.5 cm
- Hĺbka: 28 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 48 95185 60735 1
- Hmotnosť brutto: 15.24 kg
- Hmotnosť netto: 12 kg
- Hmotnosť obalu: 3.24 kg

Rozmery produktu

- Výška: 5.35 cm
- Šírka: 58 cm
- Hĺbka: 9.8 cm
- Hmotnosť: 1.5 kg

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Bezdrôtový zadný prijímač zvuku, Batéria AAA (x1), Sieťový adaptér, Sieťové napájacie káble (x3), Konzoly na upevnenie na stenu (x4), Skrutky (x8), Manuál používateľa, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek

Rozmery

- Stredný reproduktor (Š x V x H): 580 x 52 x 98 mm
- Hmotnosť stredného reproduktora: 1,3 kg
- Subwoofer (Š x V x H): 228 x 406 x 265 mm
- Hmotnosť subwoofera: 5,7 kg
- Satelitný reproduktor (Š x V x H): 110 x 301 x 110 mm
- Dĺžka kábla satelitného reproduktora: 5 m
- Hmotnosť satelitného reproduktora: 1,2 kg

Udržateľnosť

- Balenie: 80 % recyklovaný vlnitý kartón, Atrament na sójovej báze



Dátum vydania
2024-05-07

Verzia: 4.0.6

EAN: 48 95185 60735 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com