




Philips Philips Fidelio
casque arceau

Fidelio
Noir

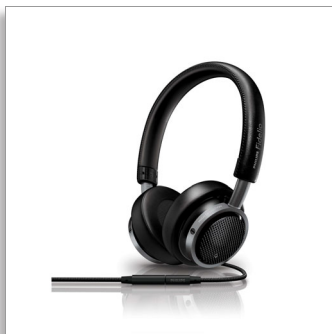

M1

Haute fidélité et qualité supérieure. Où que vous alliez.

Le Philips Fidelio M1 associe un son et un confort optimaux, pour une expérience musicale authentique en déplacement. Grâce à une conception experte légère et robuste offrant une isolation exceptionnelle, profitez d'un son réellement haute définition où que vous alliez.

Des finitions de qualité, pour de meilleures performances

- Câble OFC en tissu pour optimiser la qualité du signal
- Matériaux de qualité : aluminium et cuir haut de gamme

Un modèle de praticité

- Micro intégré avec bouton pour décrocher, étui inclus

Saisissez chaque détail

- Isolation acoustique préservant les détails sonores
- Conception acoustique arrière fermée pour une isolation sonore optimale
- Système Bass Reflex pour des basses claires, dynamiques et équilibrées
- Coques double couche conçues pour la précision sonore
- Haut-parleurs en néodyme ultra-puissants, pour un son fidèle
- Haut-parleurs testés avec soin pour un son parfaitement équilibré
- Fréquence en réponse ajustée selon vos préférences

Conçu pour une réelle immersion acoustique

- Coussinets respirants et mousse à mémoire de forme pour un confort optimal

PHILIPS
Fidelio

Points forts

Micro, bouton pour décrocher, étui



Micro intégré avec bouton pour décrocher, étui inclus

Câble OFC

Câble OFC en tissu pour optimiser la qualité du signal

Matériaux de qualité supérieure



Matériaux de qualité : aluminium et cuir haut de gamme

Isolation acoustique



L'isolation acoustique est réalisée avec un dispositif en forme de ruban intégré à la


chambre interne pour éliminer toute fuite sonore et préserver les détails. Résultat : une excellente extension des basses.

Conception acoustique arrière fermée



Conception acoustique arrière fermée pour une isolation sonore optimale.

Système Bass Reflex (BRS)

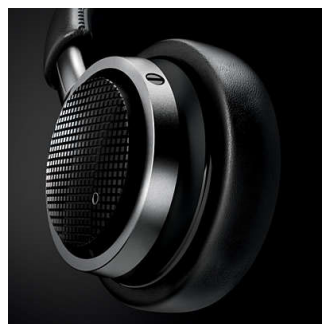

La conception acoustique arrière fermée est dotée d'un système Bass Reflex comprenant des coques aux événements positionnés de manière stratégique. Ils régulent la pression atmosphérique de la chambre interne, créant ainsi un environnement contrôlé pour le diaphragme, ce qui optimise la réponse acoustique. Associée à l'isolation acoustique, cette conception révèle tous les détails sonores naturels et offre des basses précises et dynamiques sans compromettre la clarté du son.

Coques double couche



Les coques double couche du M1 sont conçues pour réduire la résonance et amortir les vibrations. Le son est vraiment pur et précis, et les détails sont révélés. Sa construction solide en couches assure durabilité et confort, ce qui fera du M1 un compagnon musical idéal pendant de nombreuses années.


Haut-parleurs haute définition



Chaque haut-parleur est sélectionné manuellement, puis réglé et testé avant d'être associé à un autre, pour un son naturel parfaitement équilibré. Les haut-parleurs 40 mm sont équipés d'aimants en néodyme ultra-puissants, pour un son réellement haute définition, offrant une large gamme dynamique et reproduisant les détails les plus infimes.

Haut-parleurs testés avec soin

Haut-parleurs testés avec soin pour un son parfaitement équilibré.



Caractéristiques

Son

- Réponse en fréquence: 15 - 24 000 Hz
- Impédance: 16 ohms
- Diamètre du haut-parleur: 40 millimètre
- Sensibilité: 106 dB
- Puissance d'entrée maximale: 150 mW
- Distorsion (DHT): < 0,1 % THD
- WBCV: 111 mV

Connectivité

- Connexion par câble: Câble OFC (1,1 m)
- Compatible avec :: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG*.
- *Connecteur supplémentaire disponible via le service client pour Sony Ericsson et les anciens modèles NOKIA et SAMSUNG

Carton externe

- Longueur: 20 cm
- Nombre de produits emballés: 2
- Longueur: 7.9 pouces
- Largeur: 16.9 cm
- Poids brut: 1.542 kg
- Hauteur: 26.5 cm
- GTIN: 1 69 23410 71581 8
- Largeur: 6.7 pouces
- Hauteur: 10.4 pouces
- Poids net: 0.41 kg
- Poids brut: 3.399 lb
- Poids net: 0.904 lb
- Poids à vide: 1.132 kg
- Poids à vide: 2.496 lb

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 25 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Les deux
- Largeur: 19.5 cm
- Profondeur: 8 cm
- Hauteur: 9.8 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 69 23410 71581 1
- Largeur: 7.7 pouces
- Poids brut: 0.66 kg
- Profondeur: 3.1 pouces
- Poids net: 0.205 kg
- Poids brut: 1.455 lb
- Poids net: 0.452 lb
- Poids à vide: 0.455 kg
- Poids à vide: 1.003 lb

Dimensions du produit

- Hauteur: 18 cm
- Largeur: 16.4 cm
- Profondeur: 4.2 cm
- Largeur: 6.5 pouces
- Hauteur: 7.1 pouces
- Profondeur: 1.7 pouces
- Poids: 0.166 kg
- Poids: 0.366 lb

Accessoires

- Trousse de rangement
- Câble audio: avec micro et bouton pour décrocher