

Philips
Zenit sinema hoparlörleri

5.1 CH kablosuz arka
hoparlör+subwoofer

Bluetooth® ve NFC
HDMI 4K-2K

CSS5530G



Zen görünümünü ve hissini kucaklayın

Kablosuzdur ve karmaşaya neden olmaz

Philips Zenit sinema hoparlörleri ile sadeliğe kucak açın ve modern, özgün malzemelerden üretilmiş bir tasarımın sağladığı doğal ve dengeli sesin keyfine varın. Akıllı kablo yönetimi ve kablosuz arka hoparlörler, düzenli ve olağanüstü bir deneyim sağlar.

Mükemmel ses deneyimi

- DolbyDigital ve ProLogic II surround ses
- MTM hoparlörler yüksek ve gerçek ses sağlar
- Subwoofer bas yayıcı, sesi düzgün bir şekilde yayar

Bulduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı

- Modern ev dekorasyonu için gerçek ahşap kaplama
- Odanızda kabloların düzenli olması için akıllı kablo yönetimi
- Zahmetsiz kurulum için kablosuz arka hoparlörler ve subwoofer

Siz sadece eğlencenin tadını çıkarın

- Müzik cihazlarınızdan Bluetooth kablosuz müzik akışı
- Bluetooth eşleşmesi için NFC özellikli akıllı telefonlarla Tek Dokunuş
- Ultra HD içerik keyfi için HDMI 4K2K geçişi
- Tüm seslere TV'nizden erişim için HDMI ARC

PHILIPS

Özellikler

Kablosuz arka hoparlörler ve subwoofer

Zahmetsiz kurulum için kablosuz arka hoparlörler ve subwoofer


Akıllı kablo yönetimi

Odanızda kabloların düzenli olması için akıllı kablo yönetimi

MTM hoparlörler

Tüm ana hoparlör ve uydu bağlantılı hoparlörlerde midwoofer-tweeter-midwoofer (MTM) konfigürasyonu dinleme konumundan bağımsız olarak yüksek ve gerçekçi ses sağlar. Nerede otursanız oturun bozulma olmaksızın kristal netliğinde sesin keyfini sürebilirsiniz.

HDMI 4K2K

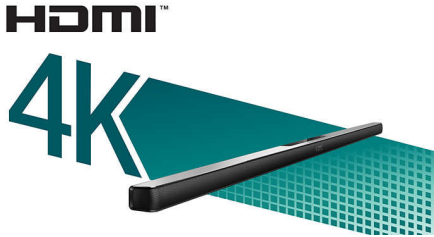


HDMI 4K2K, HDMI 1.4 standardını içerir. Böylece, ultra yüksek çözünürlüklü (UHD) video içeriği desteklenir. Şu anda bu, en fazla 4096 piksel genişlik ve 2160 piksel yüksekliğe sahip olan veya standart bir 1080p HD ekranın dört katı olan 4K'yı ifade etmektedir. Bu terim, 3840 piksel genişlik ve 2160 piksel yüksekliğe sahip, nispeten düşük 4K çözünürlüğünü içerir. Her iki format da HDMI 1.4 yoluyla desteklenir. 4K ekranlar, ticari sinemaların

çoğunda kullanılan yüksek kaliteyi ev sineması sistemlerine taşır. Bu standart, hoparlörlerin gelecekte de kullanılmasını sağlamak için 4K TV'nin gelişimine yönelik olarak entegre edilmiştir.

Subwoofer bas yayıcı


Kubbe şeklindeki bas yayıcı, sesi düzgün bir şekilde 360 derece yayarak baskı kuvvetlendirir ve derinleştirir. Bu tasarımı, subwoofer halı üzerinde olduğunda da sesin azalmasını önler.

Bluetooth kablosuz akış

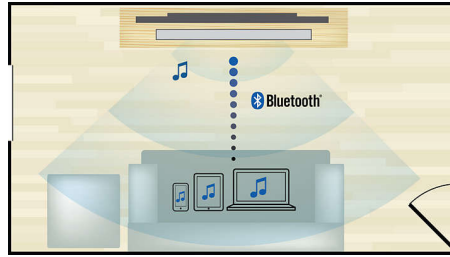

Müzik cihazlarınızdan Bluetooth kablosuz müzik akışı


NFC teknolojisi

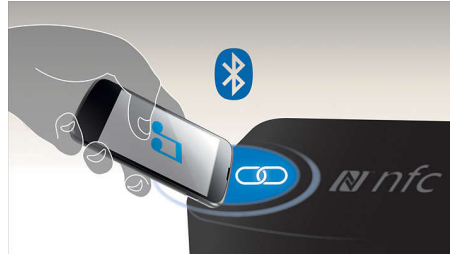

Tek dokunuş NFC (Yakın Alan İletişimleri) teknolojisiyle Bluetooth cihazlarını kolayca

eşleştirin. Hoparlörü açmak için NFC özellikli bir akıllı telefonu veya tableti hoparlörün NFC alanına dokundurun, Bluetooth eşleşmesini başlatın ve müzik akışını başlatın.

Dolby Dijital ve Pro Logic II

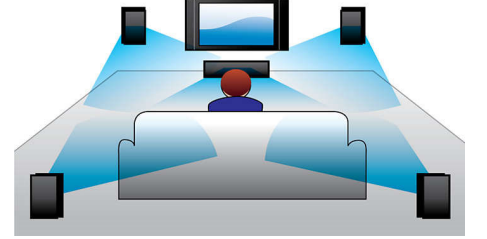

Dahili DTS ve Dolby Dijital dekoder, ses bilgisinin altı kanalını da işleyerek harici dekoder kullanma gereğini ortadan kaldırır ve surround ses, şaşırtıcı doğallıkta bir atmosfer ve dinamik bir gerçekçilik sağlar. Dolby Pro Logic II, herhangi bir stereo kaynaktan beş kanallı surround ses işleme olanağı sağlar.

HDMI ARC

Tüm seslere TV'nizden erişim için HDMI ARC

Gerçek ahşap kaplama

Modern ev dekorasyonu için gerçek ahşap kaplama

Teknik Özellikler

Ses

- Ses Geliştirme: Kristal Netliğinde ses, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Prologic II
- Ses Sistemi: Dolby Digital 5.1, Dolby pro-logic 2
- Subwoofer çıkış gücü: 220 W
- Orta hoparlör çıkış gücü: 40 W
- Uydu hoparlör çıkış gücü: 40 W
- Toplam Güç RMS %10 THD: 420 W

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: 1 x Orta hoparlör, 4 x Uydu hoparlörü, 1 x Subwoofer
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 120 Hz - 18.000 Hz
- Orta hoparlör başına sürücü sayısı: 2 racetrack tam aralıklı woofer, 1 x 1 inç tweeter
- Uydu hoparlör empedansı: 5 ohm
- Subwoofer frekans aralığı: 45 - 150 Hz
- Orta hoparlör empedansı: 4 ohm
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç woofer
- Subwoofer tipi: Kablosuz subwoofer, Bas refleks sistemi
- Orta hoparlör frekans aralığı: 80 Hz - 18.000 Hz
- Sürücü / Uydu hoparlörü: 2 x 2,5 inç tam aralıklı woofer, 1 x 1 inç tweeter
- Subwoofer empedansı: 3 ohm
- Sistem: 5.1 sistem

Bağlantı

- Arka Bağlantılar: Dijital optik giriş, Ses girişi 3,5 mm jak, Kolay Takılabilir Hoparlör Jakları, HDMI girişi (1 adet), HDMI çıkışı (4K geçiş, ARC), USB ses (5 V, 500 mA DC)
- Kablosuz bağlantı: Bluetooth 4.1, NFC, Kablosuz arka hoparlörler, Kablosuz subwoofer

Dış Karton

- EAN: 48 95185 60735 1
- Uzunluk: 79.5 cm
- Ambalaj sayısı: 1
- Genişlik: 28 cm
- Brüt ağırlık: 15.24 kg
- Yükseklik: 41.5 cm
- Net ağırlık: 12 kg
- Dara ağırlığı: 3.24 kg

Kullanılabilirlik

- EasyLink (HDMI-CEC): Ses Dönüş Kanalı, Otomatik ses girişi eşleme, Tek dokunuşla bekleme, Uzaktan Kumanda Geçiş
- HDMI Özellikleri: 4K geçiş destekler (30 fps), Ses

Dönüş Kanalı (ARC), İçerik Türü

Güç

- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W
- Subwoofer Güç kaynağı: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Merkez hoparlör Güç kaynağı: 100-240 V AC, 50/60 Hz, Güç adaptörü ile
- Kablosuz kutu Güç kaynağı: 110-240 V AC, 50/60 Hz

Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 41.5 cm
- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- Genişlik: 79.5 cm
- Derinlik: 28 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 48 95185 60735 1
- Brüt ağırlık: 15.24 kg
- Net ağırlık: 12 kg
- Dara ağırlığı: 3.24 kg

Ürün boyutları

- Yükseklik: 5.35 cm
- Genişlik: 58 cm
- Derinlik: 9.8 cm
- Ağırlık: 1.5 kg

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Kablosuz arka hoparlör ses alıcısı, AAA Pili (x1), Güç adaptörü, AC güç kablosu (3 adet), Duvara montaj braketleri (4 adet), Vidalar (8 adet), Kullanım Kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi, Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü, Ticari Markalar Belgesi

Boyutlar

- Orta Hoparlör (G x Y x D): 580 x 52 x 98 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 1,3 kg
- Subwoofer (G x Y x D): 228 x 406 x 265 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 5,7 kg
- Uydu Hoparlör (G x Y x D): 110 x 301 x 110 mm
- Uydu Hoparlör Kablo uzunluğu: 5 m
- Uydu Hoparlör Ağırlığı: 1,2 kg

Sürdürülebilirlik

- Ambalaj: %80 geri dönüştürülmüş oluklu mukavva, Soya bazlı mürekkep



Yayın tarihi 2024-05-07

Sürüm: 4.0.6

EAN: 48 95185 60735 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com