



Philips
Radio-cassette/CD

PSS010

Le son prend forme

Le son prend forme et ajoute une nouvelle dimension à votre expérience audio. Vous serez étonné par son design original et sa conception novatrice, et séduit par la puissance sonore inattendue de ce petit bijou, qui complètera à merveille votre espace personnel.

Une puissance surprenante

- Amplification dynamique pour des basses profondes
- Enceintes intégrées avec acoustique XSL pour un son dynamique.

Facile à utiliser

- Télécommande pratique
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
- Changeur de CD motorisé facilitant le chargement
- Écran tactile pour une navigation aisée

Ajoutez une nouvelle dimension à votre expérience audio

- Encombrement réduit adapté à votre style de vie
- Conception unique innovante
- Boîtier en aluminium sophistiqué

PHILIPS

Points forts

Conception unique innovante

Conception unique innovante

Encombrement réduit

Encombrement réduit adapté à votre style de vie

Boîtier en aluminium sophistiqué

Boîtier en aluminium sophistiqué

Acoustique XSL

Profitez d'un son puissant et dynamique depuis votre ShoqBox grâce à la technologie XSL. Le son impressionnant est produit en combinant des aigus clairs et des « medium » de qualité avec des basses élastiques. L'utilisation innovante de matériaux comme l'aluminium, les bobines CCAW et les aimants en néodyme, apporte deux fois plus de puissance sonore. La précision du réglage entre le circuit d'attaque, l'architecture acoustique de petite taille et les autres circuits garantit un son excellent et des basses optimales, quelle que soit la taille de l'enceinte.


Amplification dynamique des basses



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier

votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Écran tactile

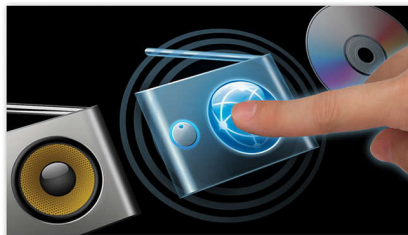

L'écran tactile vous permet de commander votre appareil en appuyant simplement sur des boutons à l'écran. Mettez l'appareil en marche et l'interface utilisateur de l'écran tactile apparaît avec toutes les options de commande de l'appareil. L'écran tactile associe la technologie LCD à des capteurs de pression et un puissant microprocesseur numérique. Lorsque vous appuyez sur une zone spécifique de l'écran, le signal correspondant est envoyé au processeur et la commande est aussitôt exécutée.

Tuner numérique avec présélections



Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Changeur de CD motorisé

Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.

Télécommande pratique

Télécommande pratique



Caractéristiques

Son

- Types d'enceintes: Système de haut-parleurs Bass Reflex
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 2 W + 4 W
- Amélioration du son: Système audio avancé, Amplification dynamique des basses
- Système audio: Stéréo
- Type d'aimant: Néodyme
- Amélioration du son: Grilles détachables en tissu
- Voies H.-P. avant: 2
- Réglage du volume: numérique
- Haut-parleur de graves: 1 pouces

Connectivité

- Entrée CC: 10 V
- Casque: 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM
- Emplacement de l'antenne: Externe

Pratique

- Rétroéclairage
- Type d'affichage: LCD
- Couleur du rétroéclairage: Bleu
- Chiffres affichés: 7
- Affichage - améliorations: Contrôle de la

- luminosité, Indicateur de fonction, Écran tactile
- Horloge/version: Numérique

Alimentation

- Type d'adaptateur: 10 V 1 200 mA

Accessoires

- Adaptateur CA/CC
- Accessoires fournis: Mode d'emploi, Certificat de garantie
- Télécommande: 17 touches

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 313 millimètre
- Profondeur du produit: 213 millimètre
- Poids (emballage compris): 4,4 kg
- Hauteur de l'emballage: 278 millimètre
- Largeur de l'emballage: 413 millimètre
- Poids: 3.4 kg
- Largeur du produit: 213 millimètre
- Hauteur du produit: 178 millimètre

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Type de changeur: Motorisé
- Pistes programmables: 20



Date de publication
2024-05-06

Version: 4.0.5

EAN: 87 10895 81325 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com