

Philips
Sistema de Home Theater
5.1

Som Double Bass
Blu-ray 3D

HTS5593



Potente som surround de cinema com graves profundos

Obcecados por som

Leve a emoção do cinema para a sua casa! Turbine sua experiência de entretenimento caseiro com caixas acústicas que oferecem "basspipes" duplos, som surround potente de 1000 W RMS e excelente reprodução de disco Blu-ray 3D.

Excelente experiência sonora

- Os 1000 W RMS de potência proporcionam um som excelente para filmes e músicas
- Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade
- Caixas acústicas potentes com "basspipes" duplos para um excelente som

Projetado para intensificar sua experiência de cinema em casa

- Pannel de toque para um controle intuitivo de reprodução e volume
- Opção de caixas de som traseiras sem fio para um ambiente sem desordem

Curta todas as suas fontes de entretenimento

- Blu-ray Full HD 3D para qualidade de cinema 3D envolvente
- Hub HDMI para conectar dispositivos HDMI e obter som e imagem perfeitos
- Smart TV para serviços on-line e acesso à multimídia na TV

PHILIPS


Destques

Som Double Bass



Caixas acústicas potentes com sistema Bass Reflex e "basspipes" duplos que aprimoram as frequências mais baixas, oferecendo um som mais estável e graves profundos. Agora, você poderá ouvir todos os detalhes.

Dolby TrueHD e DTS-HD

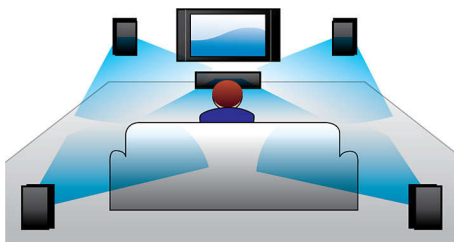

O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential fornecem o mais puro som de seus discos Blu-ray. O áudio reproduzido é praticamente indistinguível do áudio original gravado em estúdio; portanto, você pode ouvir o que os criadores querem que você ouça. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential completam sua experiência de entretenimento em alta definição.

1.000 W RMS de potência




Os 1000 W RMS de potência proporcionam um som excelente para filmes e músicas

Full HD 3D Blu-ray



Curta filmes 3D com uma TV Full HD 3D em sua própria sala. A tecnologia Active 3D utiliza as mais modernas telas de rápida alternância com incrível profundidade e realismo em resolução Full HD 1080 x 1920. A exibição full HD 3D ocorre a partir do momento em que você assiste a imagens usando os óculos especiais com as lentes direita e esquerda, que são ativadas para abrir e fechar em a alternância de imagens. Com os lançamentos de ótimos filmes 3D para Blu-ray, você conta com uma grande variedade de conteúdos de alta qualidade em seu Home Theater. Além disso, o som reproduzido pelo Blu-ray não é compactado, com qualidade de áudio incrivelmente real.

Hub HDMI

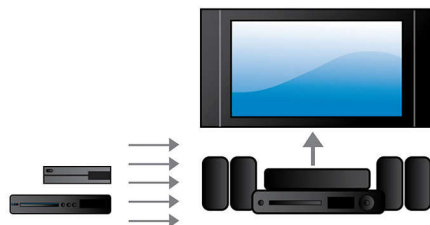


O hub HDMI dispõe de portas HDMI adicionais para conectar outros dispositivos (como console de jogos ou decodificador HD) ao Sistema de Home Theater sem complicação. Ao conectar dispositivos outros dispositivos ao Hub HDMI, o entretenimento fica ainda melhor, com som e imagem em alta definição!

Smart TV



O Blu-ray player com Smart TV e o Home Theater Philips oferecem uma série de recursos avançados, incluindo a Online TV, o SimplyShare e o MyRemote. A Online TV traz informações e entretenimento on-line, como o Video-On-Demand, para a sua TV. Com o SimplyShare, você pode acessar fotos, músicas e vídeos que estão armazenados no PC sem precisar levantar do sofá. Além disso, você também pode usar o smartphone/tablet para controlar o Home Theater com o aplicativo MyRemote Philips.

Painel de toque para reprodução

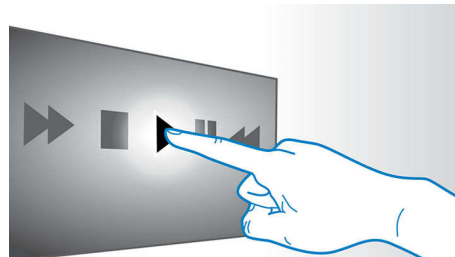

Com os controles intuitivos no painel de toque, é possível controlar o volume e outras opções de reprodução. Basta pressionar os controles sensíveis ao toque no painel frontal.

Especificações

Som

- Recursos de áudio: Nivelador automático de volume (AVL), Dolby Digital Prologic II, Som Double Bass, FullSound, Modo noturno, Surround Plus, Controle de altos e graves
- Sistema de áudio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, Áudio de alta resolução DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Potência de saída do subwoofer: 166 W
- Ajustes do equalizador: Jogo, Filme, Música, Notícias, Original
- Potência de saída da caixa acústica central: 166 W
- Potência de saída da caixa acústica tallboy: 4 x 166 W
- Potência total em W RMS a uma THD de 30%: 1000 W

Caixas acústicas

- Tipos de caixas de som: 1 x caixa acústica central, 4 x caixas acústicas tallboy
- Drivers das Caixas acústicas centrais: 1 x woofer de faixa total de 3"
- Faixa de frequência do subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedância das caixas acústicas centrais: 4 ohm
- Driver do subwoofer: 1 x woofer de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Faixa de frequência da caixa acústica central: 150 - 20k Hz
- Impedância do subwoofer: 4 ohm
- Drivers por caixa acústica tallboy: 1 x woofer de faixa total de 3"
- Faixa de frequência da caixa acústica tallboy: 150 - 20k Hz
- Impedância da caixa acústica tallboy: 4 ohm

Conectividade

- Conexões na parte da frente: Hi-Speed USB, Entrada para microfone, Music iLINK
- Conexões traseiras: Entrada AUX, Conectores de encaixe das caixas acústicas, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada digital coaxial, Entrada

óptica digital, Ethernet, Entrada para antena FM, Saída HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Entrada DOCK para iPod/iPhone, Slot para cartão SD/SDHC, Entrada Wi-Fi USB, Áudio traseiro wireless

- Smart TV: MyRemote, Online TV, SimplyShare

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM
- Número de canais pré-sintonizados: 40

Embalagem externa

- EAN: 87 12581 62691 4
- Comprimento: 66.8 cm
- Número de embalagens para o cliente: 1
- Largura: 40 cm
- Peso bruto: 23.22 kg
- Altura: 53.4 cm
- Peso líquido: 20.12 kg
- Peso da embalagem: 3.1 kg

Conforto

- EasyLink (HDMI-CEC): Suporte a legendas no formato 21:9, Canal de retorno de áudio, Mapeamento automático da entrada de áudio, Sincronização labial dinâmica, Reprodução com um toque, Modo de espera com um toque, Transição de comandos do controle remoto
- Recursos HDMI: 3D, ARC (Audio Return Channel, Canal de retorno de áudio), Tipo de conteúdo, Deep Color

Lig/Desl

- Consumo de energia: 105 W
- Fonte de alimentação: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,5 W

Dimensões da embalagem

- Altura: 53.4 cm

- Tipo da embalagem: Papelão
- Tipo de colocação em prateleiras: Horizontal
- Largura: 66.8 cm
- Profundidade: 40 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 87 12581 62691 4
- Peso bruto: 23.22 kg
- Peso líquido: 20.12 kg
- Peso da embalagem: 3.1 kg

Dimensões do produto

- Comprimento do cabo: 0 cm
- Altura: 5.55 cm
- Largura: 43.5 cm
- Profundidade: 34.3 cm
- Peso: 3.31 kg

Acessórios

- Acessórios compatíveis: Dock DCK3061 para iPod/iPhone, Módulo traseiro wireless RWSS5512
- Acessórios incluídos: Duas pilhas AAA, Antena FM, Cabo HDMI, Cabo de energia, Guia de início rápido, Controle remoto, Folheto com informações de segurança e legais, Folha de marcas comerciais, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 435 x 45 x 330 mm
- Peso, incluindo embalagem: 23,20 kg
- Peso da unidade principal: 3,69 kg
- Embalagem (L x A x P): 668 x 400 x 534 mm
- Caixa acústica central (L x A x P): 223 x 102 x 80 mm
- Peso da caixa acústica central: 0,57 kg
- Comprimento do cabo da caixa acústica central: 2 m
- Subwoofer (L x A x P): 178 x 303 x 343 mm
- Peso da caixa acústica frontal: 0,82 kg
- Caixa acústica tallboy frontal (L x A x P): 100 x 1092 x 65 mm
- Peso do subwoofer: 3,9 kg

Especificações

- Comprimento do cabo da caixa acústica frontal: 4 m
- Caixa acústica tallboy traseira (L x A x P): 100 x 1092 x 65 mm
- Peso dos alto-falantes traseiros: 0.82 kg
- Comprimento do cabo da caixa acústica traseira: 10 m
- Comprimento do cabo do subwoofer: 3 m

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, WAV, WMA
- Taxas de bits de MP3: 32 a 320 kbps

Formato de arquivo

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Vídeo: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Imagem: GIF, JPEG, JPG

Imagem/tela

- Aprimoramento de imagens: HD (720p, 1.080i, 1.080p/24 qps), Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo

Mídia de reprodução óptica

- Discos reproduzíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reprodução de Karakê

- Funções padrão: Controle do nível de eco, Controle de volume do microfone, Controle de tom

Reprodução de imagem estática

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressivo, PNG
- Aprimoramento de imagens: Girar, Apres.de slides c/reprodução de música, Zoom

Sustentabilidade

- Embalagem: Manual do Usuário Eletrônico

Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB



Data de emissão
2024-05-06

Versão: 3.1.7

EAN: 87 12581 62691 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com