

Philips  
Système infoloisirs pour  
voiture

Écran tactile 6,5"  
navigation  
Bluetooth

CID3610



## Affichage très lisible pour la vidéo et la navigation

avec écran LCD haute résolution

Conduisez avec style grâce au système de divertissement pour voiture Philips CID2680 équipé d'un écran couleur de 16,5 cm (6,5") à dalle tactile, d'un système de navigation intégré et de Bluetooth® pour les appels et la musique. Faire de la route devient un plaisir.

### **Vous guide vers votre destination avec facilité**

- Système de navigation intégré avec une carte de Chine pré-installée
- Nombreux lieux intéressants répertoriés pour une recherche de destinations rapide

### **Excellentes performances, toutes fonctionnalités**

- Les tonalités basses sont optimisées par voie électronique
- Protection antichoc performante, pour un plaisir musical ininterrompu
- Récepteur Bluetooth® intégré pour une transmission directe d'appels téléphoniques et de musique
- 4 amplificateurs intégrés 50 W pour un son d'excellente qualité
- Mode rétroviseur caméra pour reculer en toute sécurité
- Deux sorties vidéo pour des divertissements à l'arrière


### **Qualité audio et vidéo exceptionnelle pour une expérience intense**

- Écran LCD TFT 20,3 cm (8") pour un confort visuel optimal
- USB Direct et logements pour carte SDHC pour lecture de fichiers audio et vidéo
- Lecture de films sur DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® et MPEG-4
- Entrée AV pour les vidéos et la musique de vos appareils portables

# PHILIPS

## Points forts

### 4 amplificateurs intégrés 50 W

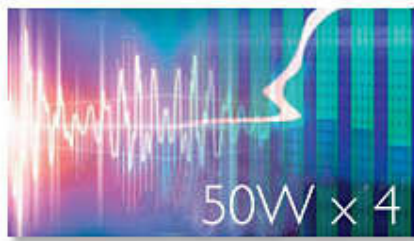

4 amplificateurs intégrés 50 W pour un son d'excellente qualité

### Suramplification des basses (DBB)



La suramplification des basses (DBB) améliore électroniquement les fréquences de basses de faible niveau pour obtenir un rendu sonore homogène, notamment lorsque le volume des enceintes est peu élevé. Vous obtiendrez ainsi une qualité de basses exceptionnelle à tout moment.

### DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD



Le lecteur Philips est compatible avec la plupart des DVD et CD disponibles sur le marché. Un lecteur de DVD+/-R accepte les deux formats de DVD inscriptibles courants. De même, un lecteur de DVD+/-RW accepte les deux formats de DVD réinscriptibles courants. Un SVCD (Super Video CD) offre une qualité

d'image bien supérieure à celle d'un VCD, car sa résolution est meilleure. Les MPEG4 sont conçus pour délivrer une vidéo de qualité DVD (MPEG-2), avec un débit et une taille de fichier inférieurs. Le codec DivX est une technologie de compression vidéo avancée basée sur la norme MPEG4. Il permet de réduire la taille des vidéos numériques tout en maintenant une qualité d'image élevée.

### Protection antichoc performante


Protection antichoc performante, pour un plaisir musical ininterrompu

### USB Direct et logements pour carte SDHC



Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique, de vidéos et de photos via USB Direct ou les logements pour carte SD intégrés.

### Entrée AV

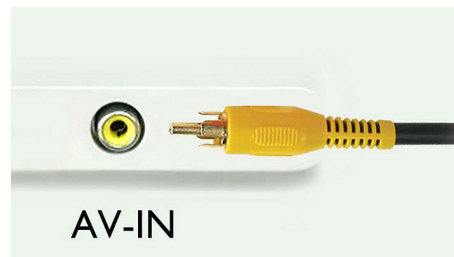

Entrée AV pour les vidéos et la musique de vos appareils portables

### Récepteur Bluetooth® intégré



La fonctionnalité mains libres Bluetooth® vous permet d'utiliser votre téléphone portable sans danger pendant que vous conduisez afin de ne rater aucun appel. Avec le récepteur Bluetooth® intégré, votre système audio pour voiture peut diffuser directement les fichiers musicaux de votre téléphone.

### Mode rétroviseur caméra



Mode rétroviseur caméra pour reculer en toute sécurité

### Deux sorties vidéo

Deux sorties vidéo pour des divertissements à l'arrière

### Système de navigation intégré

Système de navigation intégré avec une carte de Chine pré-installée.

### Nombreux lieux intéressants répertoriés

Nombreux lieux intéressants répertoriés pour une recherche de destinations rapide.

### Écran LCD TFT 20,3 cm (8")

Écran LCD TFT 20,3 cm (8") pour un confort visuel optimal



# Caractéristiques

## Son

- Égaliseur: 3 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 4 canaux 22 W (4 ohms, 10 % THD)
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optimal, Techno, Défini par l'utilisateur
- Puissance de sortie (MAX.): 4 canaux 50 W

## Connectivité

- Entrée AV: 2 vidéos composites (CVBS)
- Microphone: Microphone intégré
- USB: Port hôte USB 2.0
- Version Bluetooth®: 2,0
- Carte mémoire: SD, SDHC
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, Mains libres
- Sortie vidéo - analogique: Sortie vidéo composite
- Sortie préamplificateur: 2 paires RCA (G/D)
- Sortie préamplificateur caisson de basses: Avec contrôle du gain
- Entrée caméra d'aide au stationnement: Oui (activation automatique au recul du véhicule)

## Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Recherche automatique et mise en mémoire
- Bandes du tuner: AM, FM stéréo
- Nombre de stations présélectionnées: 18 (FM), 12 (AM)

## Alimentation

- Alimentation: 12 V CC

## Accessoires

- Guide de démarrage rapide: Chinois simplifié
- Mode d'emploi: Chinois simplifié, Chinois traditionnel

## Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3, WMA, WMA9
- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Introsca, Recherche album suivant/précédent, Recherche piste suivante/précédente
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA, CD-WMA, Clé USB, Carte SD
- Compatible ID3-Tag: titre, interprète, album
- Débit binaire MP3: 32-320 kbit/s et débit binaire variable
- Modes USB Direct / SD: Lecture/pause, Avance rapide/retour rapide, Précédent/suivant, Répétition, Lecture aléatoire

## Image/Affichage

- Format image: Écran large
- Type d'écran: LCD TFT
- Touches rétroéclairées: Bleu, Rouge
- Résolution: 800 x 480 pixels
- Diagonale de l'écran: 20 cm

## Sécurité/antivol

- Désactivation de l'écran: Sélection 10/20 s

## Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, CD vidéo, SVCD, Picture CD, Clé Flash USB
- Formats de compression: DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG-4
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Répétition de chapitre, Menu du disque, Retour rapide, Avance rapide, Affichage à l'écran, PBC, Répéter, Reprise de lecture après arrêt, Recherche avant/arrière, Ralenti arrière, Avance ralenti, Arrêt sur image, Zoom
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication  
2024-05-06

Version: 1.1.3

EAN: 87 12581 60446 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)