



Philips
Téléviseur à écran large

81 cm
LCD
Technologie numérique intégrée

32PF7611D



Améliorez votre expérience visuelle

avec le tuner TNT et Pixel Plus

Le meilleur de la télévision numérique ! Ce téléviseur intègre la technologie Pixel Plus pour des images naturelles à couper le souffle, la fonction Active Control pour une luminosité optimale, un guide électronique des programmes de télévision numérique, le tout dans un design ultramoderne.

Excellente restitution du son

- Virtual Dolby Surround pour un son digne du cinéma

Design compact et élégant en harmonie avec votre intérieur

- Design compact et ultraplat adapté à toutes les pièces

Des photos saisissantes de réalisme !

- HD Ready pour une diffusion des signaux HD de très haute qualité
- Écran HD LCD WXGA, résolution de 1366 x 768p
- Tuner numérique intégré pour la réception DVB-T
- Pixel Plus, pour plus de détails, de profondeur et de clarté.

Conçu pour vous faciliter la vie

- Regardez une chaîne analogique tout en enregistrant un programme numérique

Performances avancées

- Entrée HDMI numérique pour une connexion Full HD via un câble unique

PHILIPS

Points forts

Écran LCD WXGA, 1366 x 768p

Cet écran WXGA intègre la technologie LCD de pointe pour offrir une résolution de 1366 x 768 pixels en écran large. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

Tuner numérique DVB-T intégré

Le tuner numérique intégré (TNT) prend en charge le câble numérique et les signaux TV terrestres sans boîtier décodeur supplémentaire. Profitez d'une télévision de qualité et d'un encombrement minimal.

HDTV



Bénéficiez d'une qualité d'image exceptionnelle haute définition et soyez à la pointe du progrès pour pouvoir diffuser les sources haute définition telles que les décodeurs HDTV ou les disques Blu-Ray. Label contrôlé garantissant une qualité d'image supérieure à celle du balayage progressif, HD Ready est conforme

aux normes strictes établies par l'EICTA.

L'écran haute définition offre de nombreux avantages en termes de résolution et de qualité d'image pour la diffusion des signaux haute définition. HD Ready est compatible avec les prises YUV analogiques et les prises DVI ou HDMI numériques non compressées prenant en charge le protocole HDCP. Enfin, ce standard permet de diffuser les signaux 720p et 1080i à des fréquences de 50 et 60 Hz.

Pixel Plus

Pixel Plus est une technologie de traitement numérique de l'image qui permet d'augmenter le nombre de lignes et de pixels. Résultat : des images d'une netteté saisissante, d'une incroyable profondeur et d'un niveau de détails impressionnant, en toutes circonstances et quelle que soit la source.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround est une technologie de traitement du son au rendu époustouflant. Plus besoin d'enceintes arrière pour créer la sensation du Dolby Pro Logic. Vous plongez directement au cœur de l'action !

Design compact ultraplat

Son design compact aux lignes pures permet non seulement d'économiser de l'espace, mais s'intègre également à tous les intérieurs.

Lecture analogique/enregistrement num.

Regardez une chaîne analogique tout en enregistrant un programme numérique

Entrée HDMI



L'interface HDMI garantit une connexion numérique RVB non comprimée, de la source à l'écran. La conversion analogique étant éliminée, elle garantit une image sans tache (à savoir un signal non dégradé), plus nette et moins scintillante. Intelligente, elle transmet à l'appareil source la résolution de sortie la plus élevée. L'entrée HDMI est totalement rétrocompatible avec les sources DVI et inclut le son numérique. L'interface HDMI utilise le système de protection contre la copie HDCP.

Caractéristiques

Image/affichage

- Format d'image: 16/9
- Diagonale de l'écran (pouces): 32 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 80 cm
- Résolution d'écran: 1366 x 768p
- Luminosité: 500 cd/m²
- Niveau de contraste (standard): 800:1
- Amélioration de l'image: Pixel Plus, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Active Control, Réglage de la température de couleur, Contrast Plus, DNR (réduction numérique du bruit), Lissage des lignes obliques, Luminance Transient Improver, Balayage progressif, Puce Pulse Killer, Réglage de la netteté
- Type d'écran: Écran LCD WXGA à matrice active TFT
- Contraste dynamique: 3 200:1
- Temps de réponse (type): 8 ms
- Angle de visualisation: 176° (H)/176° (V)
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formats vidéo: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV numérique: DVB terrestre*
- Nombre de présélections: 100
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM
- Afficheur du tuner: PLL

Pratique

- Installation facile: Dénomination automatique des programmes, Installation auto. des chaînes (ACI), Système de syntonisation auto (ATS), Mémorisation automatique, Réglage avec précision, Plug-and-play, Nom de programme, Tri
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Basculement entre modes analog./num., Liste des programmes, Commandes latérales, Smart Picture,

Smart Sound, Lecture analog./enregistrement num.

- Horloge: Arrêt programmé, Réveil
- Réglages du format d'écran: 4/3, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Zoom sous-titrage, Super zoom, Écran large
- Télécommande: Téléviseur, DVD
- Type de télécommande: RC4343/01
- Télétexte: Smart Text 1 000 pages
- Incrustation d'images: Picture in Graphics (PIG)
- Télétexte - améliorations: 4 pages préférées, Ligne d'info. sur les programmes

Son

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 15 W
- Système audio: Stéréo, Virtual Dolby Surround
- Amélioration du son: Amélioration dynamique des basses

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 4
- Types d'enceintes: Tweeter à dôme

Connectivité

- Nombre de péritel: 2
- Connexions avant/latérales: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, Sortie casque, Entrée S-Vidéo
- Ext. 2 SCART: Sortie RVB, Entrée S-Vidéo
- Autres connexions: Sortie S/PDIF (coaxiale), Interface commune
- Ext. 4: YUV
- Ext. 5: HDMI
- Ext. 6: HDMI

Alimentation


- Alimentation: 90 - 240 V CA
- Puissance électrique: 220 - 240 V CA +/- 10 %
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Consommation électrique: TBC W
- Consommation en veille: < 1 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Support de table, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Carte d'enregistrement, Certificat de garantie, Télécommande, Piles pour télécommande
- Accessoires en option: Meuble

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 935 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 516 5 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 120 millimètre
- Poids du produit: 19,2 kg
- Largeur de la boîte: 1012 millimètre
- Hauteur de la boîte: 698 millimètre
- Profondeur de la boîte: 240 millimètre
- Poids (emballage compris): 22,5 kg
- Compatible avec un montage mural: 200 x 100 mm
- Hauteur (base comprise): 558 millimètre
- Profondeur (base comprise): 233 millimètre

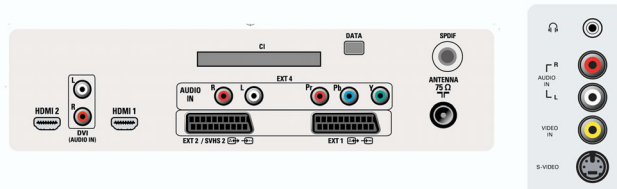

Date de publication
2024-05-06

Version: 1.0.4

EAN: 87 10895 97978 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com