

Philips
Téléviseur

51 cm
LCD
Progressive Scan

20PF8846



Élégant design avec une image et un son améliorés

Cet élégant téléviseur LCD vous offre une expérience audiovisuelle sans précédent grâce au son Virtual Dolby Surround et aux enceintes plates exclusives.

Excellente restitution du son

- Virtual Dolby Surround pour un son digne du cinéma

Des images nettes, d'une qualité supérieure

- Écran LCD VGA à définition supérieure, 640 x 480
- Vidéo composantes Progressive Scan pour une qualité d'image exceptionnelle
- Filtre en peigne 2D pour des images nettes aux contours plus prononcés

Commodité inégalée

- Radio FM intégrée pour écouter vos stations préférées
- Smart Picture et Smart Sound pour personnaliser votre expérience visuelle
- Smart Text 10 pages pour un accès rapide au télétexte


PHILIPS

Points forts

Écran LCD VGA, 640 x 480

Cet écran LCD VGA de pointe présente une résolution supérieure de 640 x 480 pixels.

Progressive Scan

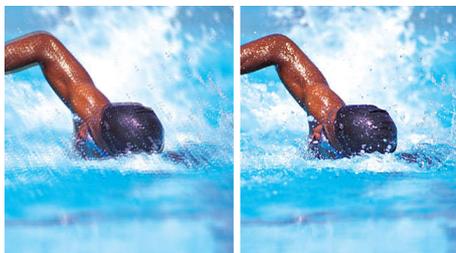

Le mode Progressive Scan double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les

deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

Filtre en peigne 2D

Le filtre en peigne 2D sépare les informations de chrominance (couleur) et de luminance (luminosité) du signal vidéo pour un traitement indépendant afin d'améliorer la résolution de l'image et réduire la distorsion.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround est une technologie de traitement du son au rendu époustouffant. Plus besoin d'enceintes arrière pour créer la sensation du Dolby Pro Logic. Vous plongez directement au cœur de l'action !

Radio FM

La radio FM intégrée mémorise jusqu'à 40 présélections. L'affichage du nom des stations facilite la navigation et le fond d'écran horloge permet d'allier l'utile à l'agréable.

Smart Picture et Smart Sound

Les modes prédéfinis de Philips pour Smart Picture et Smart Sound offrent un accès direct sur simple pression de l'une des touches de la télécommande. Vous pouvez sélectionner des paramètres d'image et de son optimisés en fonction du mode.

Smart Text 10 pages

Le télétexte est un système d'informations transmis par la plupart des distributeurs. Le Smart Text 10 pages permet de changer instantanément de page.

Caractéristiques

Image/affichage

- Format d'image: 4/3
- Diagonale de l'écran (pouces): 20 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 51 cm
- Luminosité: 450 cd/m²
- Amélioration de l'image: Filtre en peigne 2D, Balayage progressif, Réglage de la netteté, Contrast Plus
- Niveau de contraste (standard): 350:1
- Type d'écran: Écran LCD VGA à matrice active TFT
- Angle de vision horizontal: 176 degrés
- Angle de vision vertical: 176 degrés
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet
- Diagonale d'écran visible: 51 cm

Résolution d'affichage prise en charge

- Formats vidéo: 640 x 480i - 1Fh

Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: PAL, SECAM, PAL I, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', PAL B/G
- Nombre de présélections: 100
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM
- Afficheur du tuner: PLL

Pratique

- Installation facile: Mémorisation automatique, Réglage avec précision, Plug-and-play, Installation auto. des chaînes (ACI), Système de syntonisation auto (ATS), Réglage numérique PLL
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Smart Picture, Smart Sound, Commandes

- supérieures, Liste des programmes, Smart Listening
- Horloge: Arrêt programmé
- Type de télécommande: RC19335019/01
- Télétexte: Smart Text 10 pages
- Fixation VESA: 100 x 100 mm

Son

- Système audio: Stéréo Nicam, Virtual Dolby Surround
- Amélioration du son: Amélioration dynamique des basses

Enceintes

- Nombre d'enceintes: 2

Connectivité

- AV 2: Entrée audio G/D, CVBS, S-Video
- Connexions avant/latérales: Sortie casque
- Ext. 1 SCART/péritel: Entrée/sortie CVBS, RVB, Audio G/D
- Autres connexions: Antenne IEC75, Antenne FM

Alimentation


- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Consommation électrique: 55 W W
- Consommation en veille: < 3 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Support de table

Dimensions

- Poids du produit: 8,8 kg
- Largeur (base comprise): 583 millimètre
- Hauteur (base comprise): 433 millimètre
- Profondeur (base comprise): 217 millimètre

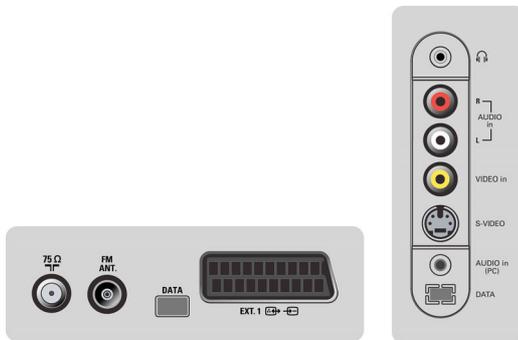

Date de publication
2024-05-06

Version: 4.0.5

EAN: 87 10895 83043 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com