

Philips
Zenit-
hjemmekinohøytalere

5.1 trådløse bakre høytalere og
sub

Bluetooth® og NFC
HDMI 4K-2K

CSS5530G



Omfavn stilen og få følelsen av zen

Uten ledninger og rot

Omfavn den rene enkelheten til Philips Zenit-hjemmekinohøytalere i moderne og autentiske materialer, som gir naturlig og balansert lyd. Smart kabelføring og trådløse bakre høytalere sørger for en ryddig og enestående opplevelse.

Flott lydopplevelse

- Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd
- MTM-høytalere sørger for høy lyd med ekte gjengivelse
- Subwooferbassreflektor sprer lyden jevnt

Utformet for å forbedre rommet

- Overflate i ekte tre for moderne hjemmeinnredning
- Smart kabelhåndtering for organiserte kabler i rommet
- Trådløse bakre høytalere og subwoofer for problemfri installering

Nyt all underholdningen

- Trådløs streaming med Bluetooth fra musikkenehetene dine
- One-Touch med NFC-aktiverte smarttelefoner for Bluetooth-paring
- HDMI 4K2K-gjennomstrømming for UHD-innhold
- HDMI ARC gir tilgang til all lyd fra TVen

PHILIPS

Høydepunkter

Trådløse bakre høytalere og subwoofer

Trådløse bakre høytalere og subwoofer for problemfri installering


Smart kabelhåndtering

Smart kabelhåndtering for organiserte kabler i rommet

MTM-høytalere

Oppsettet mellomtonehøytaler-diskant-mellomtonehøytaler (MTM) i alle hoved- og satellithøytalerne sørger for høy lyd med ekte gjengivelse, uansett lytterposisjon. Du får alltid krystallklar lyd uten forvrengninger uansett hvor du sitter.

HDMI 4K2K

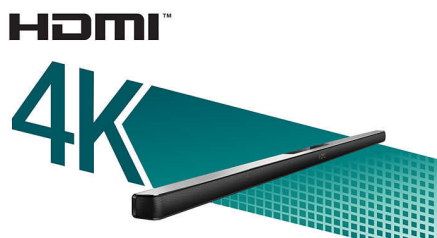


HDMI 4K2K omfatter HDMI 1.4-standarden. Dette muliggjør støtte for videoinnhold med svært høy oppløsning (UHD). For øyeblikket er dette 4K, som på sitt beste består av 4096 x 2160 piksler, eller fire ganger så stort som standard 1080p HD-visning. Termen dekker en noe lavere 4K-oppløsning på 3840 x 2160 piksler. Begge formatene støttes via HDMI 1.4 4K-skjermer og sørger for at avanserte hjemmekinosystemer stiller i samme klasse som mange kommersielle kinoer. Med denne standarden som integrert er høytalerne

klare for 4K-TV-ene som vil komme på markedet.

Subwooferbassreflektor

En kuppelformet bassreflektor gir en sterkere og dypere bass ved å sende lyden jevnt i alle retninger. Designen hindrer også at lyden blir dempet når subwooferen plasseres på et teppe.

Trådløs streaming med Bluetooth

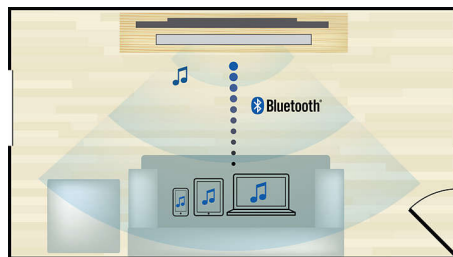

Trådløs streaming med Bluetooth fra musikkenehetene dine


NFC-teknologi



Pare Bluetooth-enheter enkelt med One-Touch NFC-teknologi (Near Field Communications). Bare berør NFC-området på en høytaler med smarttelefonen eller nettbrettet med NFC for å slå på høytaleren,

starte Bluetooth-paring og begynne å streame musikk.

Dolby Digital og Pro Logic II

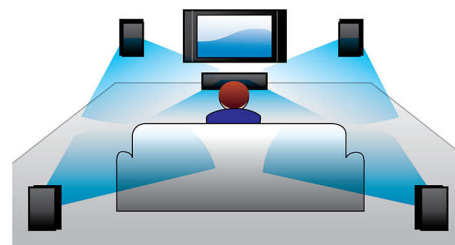

En innebygd Dolby Digital-dekoder fjerner behovet for en ekstern dekoder ved å behandle alle de seks kanalene for lydinformasjon, for å gi en surround-lydopplevelse og en forbløffende naturlig følelse av atmosfære og dynamisk realisme. Dolby Pro Logic II gir deg fem kanaler med surround-behandling fra en hvilken som helst stereokilde.

HDMI ARC

HDMI ARC gir tilgang til all lyd fra TVen

Overflate i ekte tre

Overflate i ekte tre for moderne hjemmeinnredning

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: Krystallklar lyd, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Prologic II
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Pro Logic 2
- Utgangseffekt for subwoofer: 220 W
- Utgangseffekt for senterhøytaler: 40 W
- Utgangseffekt for satellithøytaler: 40 W
- Total effekt, RMS ved 10 % THD: 420 W

Høytalere

- Høytalertyper: 1 x senterhøytaler, 4 x satellithøytalere, 1x subwoofer
- Frekvensområde, satellithøytaler: 120 Hz–18 000 Hz
- Drivere per senterhøytaler: Tosfors fulltonewoofere, 1 x 1" diskantthøytaler
- Impedans, satellithøyt.: 5 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 45–150 Hz
- Impedans, senterh.: 4 ohm
- Subbasshøytalerelement: 1 x 6,5" woofer
- Subwoofertype: Trådløs subwoofer, Bassreflekssystem
- Frekvensområde, senterhøytaler: 80 Hz–18 000 Hz
- Drivere per satellithøytaler: 2 x 2,5" fulltonewoofere, 1 x 1" diskantthøytaler
- Impedans, subbasshøytaler: 3 ohm
- System: 5.1-system

Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: Digital optisk inngang, Lyddingang på 3,5 mm, Easy-Fit-jackplugger for høytaler, HDMI inn (x1), HDMI ut (4K-gjennomstrømming, ARC), USB-lyd (5 V, 500 mA DC)
- Trådløs tilkobling: Bluetooth 4.1, NFC, Trådløse bakhøytalere, Trådløs subwoofer

Ytre eske

- EAN: 48 95185 60735 1
- Lengde: 79.5 cm
- Antall kundepakker: 1
- Bredde: 28 cm
- Bruttovekt: 15.24 kg
- Høyde: 41.5 cm
- Nettovekt: 12 kg
- Taravekt: 3.24 kg

Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk lydinnangskalibrering, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang
- HDMI-funksjoner: Støtter 4K-gjennomstrømming (30 bps), Audio Return Channel (ARC),

Innholdstype

Drift

- Effektforbruk i standby: < 0,5 W
- Strømforsyning for subwoofer: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Strømforsyning til senterhøytaler: 100–240 V AC, 50/60 Hz, Via strømadapter
- Strømforsyning fra trådløs boks: 110–240 V AC, 50/60 Hz

Mål, emballasje

- Høyde: 41.5 cm
- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Liggende
- Bredde: 79.5 cm
- Dybde: 28 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 48 95185 60735 1
- Bruttovekt: 15.24 kg
- Nettovekt: 12 kg
- Taravekt: 3.24 kg

Produktmål

- Høyde: 5.35 cm
- Bredde: 58 cm
- Dybde: 9.8 cm
- Vekt: 1.5 kg

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Trådløs bakre lydmottaker, AAA-batteri (x1), Strømadapter, Strømledning (x3), Veggmonteringsbraketter (x4), Skruer (x8), Brukerhåndbok, Verdensomfattende garantihefte, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark

Mål

- Senterhøytaler (B x H x D): 580 x 52 x 98 millimeter
- Vekt, senterhøytaler: 1,3 kg
- Subwoofer (B x H x D): 228 x 406 x 265 millimeter
- Vekt, subwoofer: 5,7 kg
- Satellithøytaler (B x H x D): 110 x 301 x 110 millimeter
- Kabellengde for satellithøytaler: 5 m
- Vekt på satellithøytaler: 1,2 kg

Bærekraftighet

- Emballasje: 80 % resirkulert korrugert brett, Soyabasert blekk



Utgivelsesdato
2024-05-06

Versjon: 4.0.6

EAN: 48 95185 60735 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com