

Philips
„Zenit“ kino garsiakalbiai

5.1 k. gal. ir žem. dažn. garsiak.

„Bluetooth®“ ir NFC
HDMI 4K-2K

CSS5530G



Įvertinkite „Zenit“ grožį ir pojūtį

Jokių laidų, jokios netvarkos

Įvertinkite tyrą „Philips Zenit“ kino garsiakalbių paprastumą ir pasimėgaukite natūraliu, subalansuotu garsu, sklindančiu iš modernių, autentiškų medžiagų pagamintų kino garsiakalbių. Dėl sumanaus laidų ištiesimo ir belaidžių galinių garsiakalbių nebus jokios netvarkos. Liks tik puiki patirtis.

Puikūs klausymosi pojūčiai

- „Dolby Digital“ ir „Pro Logic II“ erdvinis garsas
- MTM garsiakalbiai atkuria aiškų ir kokybišką garsą
- Žemųjų dažnių garsiakalbio žemų dažnių reflektorius sklandžiai atkuria garsus

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui

- Tikros medienos apdaila, papuošianti namų interjerą
- Sumanūs laido sutvarkymo sprendimai jūsų kambaryje
- Nesunkiai sureguliuojami belaidžiai galiniai ir žemųjų dažnių garsiakalbiai

Paprasčiausiai mėgaukitės visomis pramogomis

- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“ iš jūsų muzikos įrenginių
- Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ ryšiu
- HDMI 4K2K praėjimas, kad galėtumėte mėgautis „Ultra HD“ turiniu
- HDMI ARC funkcija – išnaudokite visas savo televizoriaus garso atkūrimo galimybes

PHILIPS

Ypatybės

Belaidžiai galiniai ir žemųjų dažnių garsiakalbiai

Nesunkiai sureguliuojami belaidžiai galiniai ir žemųjų dažnių garsiakalbiai


Sumanus laido tvarkymas

Sumanūs laido sutvarkymo sprendimai jūsų kambaryje

MTM garsiakalbiai

Vidutinių dažnių-aukštų dažnių-vidutinių dažnių (MTM) konfigūracija, taikoma visuose pagrindiniuose ir palydoviniuose garsiakalbiuose, leidžia atkurti aiškų ir tikrovišką garsą, neatsižvelgiant į klausymosi padėtį. Visada galėsite mėgautis tyru garsu be jokių iškraipymų.

HDMI 4K2K

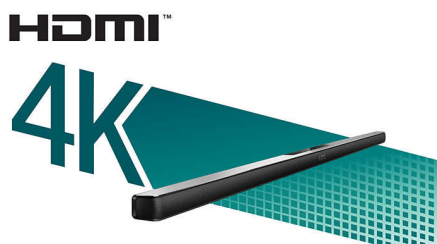


HDMI 4K2K standartiškai įdiegta HDMI 1.4. Dėl to yra palaikomas itin didelės raiškos (UHD) vaizdo įrašų turinys. Šiuo metu tai yra 4K, didžiausias jų yra 4096 pikselių į plotį ir 2160 pikselių į aukštį, o tai net keturis kartus daugiau, nei standartiniame 1080p HD ekrane. Čia kalbama ir apie truputį mažesnius 4K raiškos 3840 x 2160 pikselių ekranus. Abu šie formatai palaikomi per HDMI 1.4. Dėl 4K ekranų pažangios namų kino sistemos gali būti lyginamos su komerciniuose kino teatruose

naudojamomis sistemomis. Jos greitai nepasens, nes šis standartas yra pritaikytas augančiai 4K televizijai.

Žemųjų dažnių garsiakalbio žemų dažnių reflektorius

Garsą skleidamas 360 laipsnių kampu, kupolo formos žemų dažnių reflektorius perteikia stipresnius ir sodresnius žemų dažnių garsus. Dėl tokios konstrukcijos žemųjų dažnių garsiakalbį pastačius ant kilimo garsas nenuslopinamas.

Belaidis srautinis perdavimas per „Bluetooth“

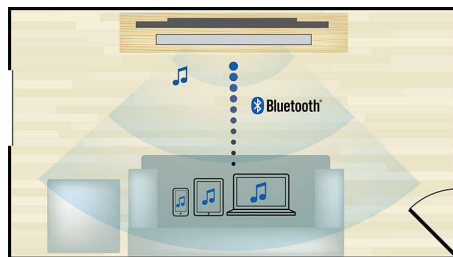

Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“ iš jūsų muzikos įrenginių


NFC technologija



Paprastai susiekite „Bluetooth“ įrenginius vienu palietimu, naudodami NFC (artimo lauko

ryšio angl. „Near Field Communications“) technologiją. Tiesiog spustelėkite išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį su NFC funkcija NFC srityje, kad įjungtumėte garsiakalbį, paleistumėte „Bluetooth“ siejimą ir pradėtumėte srautiniu perdavimu leisti muziką.

„Dolby Digital“ ir „Pro Logic II“

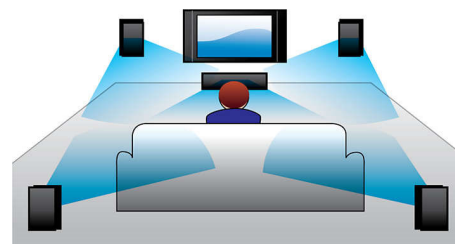

Integruotas „Dolby Digital“ dekoderis panaikina išorinio dekoderio poreikį, apdorojamas visus šešis garso informacijos kanalus ir suteikdamas erdvinio garso ir natūralios aplinkos potyrį bei dinaminę realybę. „Dolby Pro Logic II“ siūlo penkių kanalų aplinkos apdorojimo bet kokiais stereo šaltiniais kanalus.

HDMI ARC

HDMI ARC funkcija – išnaudokite visas savo televizoriaus garso atkūrimo galimybes

Natūralios medienos apdaila

Tikros medienos apdaila, papuošianti namų interjerą

Specifikacijos

Garsas

- Garsumo gerinimas: „Crystal Clear sound“, „Dolby Digital“ 5.1, „Dolby Digital Prologic II“
- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, Dolby Pro Logic 2
- Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 220 W
- Centrinio garsiakalbio išvesties galia: 40 W
- Satelitinio garsiakalbio išvesties galia: 40 W
- Bendras galingumas RMS esant 10 % THD: 420 W

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: 1 x centrinė kolonėlė, 4 x satelitinės kolonėlės, 1 x žemųjų dažnių garsiakalbis
- Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 120 Hz – 18 K Hz
- Centrinės kolonėlės garsiakalbiai: 2 takelių viso diapazono garsiakalbiai, 1 x 1 in aukštųjų dažnių garsiakalbis
- Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 5 ohm
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 45–150 Hz
- Centrinės kolonėlės pilnutinė varža: 4 ohm
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. žemų dažnių garsiakalbis
- Žemų dažnių kolonėlės tipas: Belaidžio ryšio žemųjų dažnių kolonėlė, „Bass Reflex“ sistema
- Centrinės kolonėlės dažnių diapazonas: 80 Hz – 18 K Hz
- Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 2 x 2,5 in viso diapazono garsiakalbiai, 1 x 1 in aukštųjų dažnių garsiakalbis
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 3 ohm
- Sistema: 5.1 sistema

Prijungimo galimybė

- Galinė jungtis: Skaitmeninė optinė įvestis, Garso įvestis, 3,5 mm jungtis, Lengvai prijungiami garsiakalbių lizdai, HDMI įvestis (x1), HDMI išvestis (4K perdavimas, ARC), USB audio (5 V, 500 mA NS)
- Prijungimas be laidų: „Bluetooth®“ 4.1, NFC, Belaidžiai galiniai garsiakalbiai, Belaidžio ryšio žemųjų dažnių kolonėlė

Išorinė kartoninė dėžutė

- EAN: 48 95185 60735 1
- Ilgis: 79.5 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
- Plotis: 28 cm
- Bendras svoris: 15.24 kg
- Aukštis: 41.5 cm
- Grynas svoris: 12 kg
- Pakuotės svoris: 3.24 kg

Patogumas

- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Garso grįžtamasis kanalas, Automatinis garso įvesties

- kartografovimas, Budėjimo režimas vienu spustelėjimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“
- HDMI funkcijos: Palaikomas 4K perdavimas (30 fps), Garso grįžimo kanalas (ARC), Turinio tipas

Maitinimas

- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W
- Žemųjų dažnių kolonėlės maitinimas: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Centrinio garsiakalbio maitinimas: 100–240 V AC, 50/60 Hz, Per maitinimo adapterį
- Belaidžio korpuso maitinimo šaltinis: 110–240 V AC, 50/60 Hz

Pakuotės matmenys

- Aukštis: 41.5 cm
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Gulsčias
- Plotis: 79.5 cm
- Gylis: 28 cm
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95185 60735 1
- Bendras svoris: 15.24 kg
- Grynas svoris: 12 kg
- Pakuotės svoris: 3.24 kg

Gaminio matmenys

- Aukštis: 5.35 cm
- Plotis: 58 cm
- Gylis: 9.8 cm
- Svoris: 1.5 kg

Priedai

- Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, Belaidis galinis garso imtuvas, AAA baterija (x1), Maitinimo adapteris, AC maitinimo laidas (x3), Sieninis laikiklis (x4), Varžtai (x8), Vartotojo vadovas, Tarptautinės garantijos lapas, Saugos ir teisinės informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas

Matmenys

- Centrinis garsiakalbis (P x A x G): 580 x 52 x 98 mm
- Centrinio garsiakalbio svoris: 1,3 kg
- Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 228 x 406 x 265 mm
- Žemų dažnių kolonėlės svoris: 5,7 kg
- Satelitinis garsiakalbis (plotis x aukštis x skersmuo): 110 x 301 x 110 mm
- Satelitinio garsiakalbio laido ilgis: 5 m
- Satelitinio garsiakalbio svoris: 1,2 kg

Pastovumas

- Pakuotė: 80% perdirbto gofruotojo kartono, Sojos rašalas



Išleidimo data 2024-05-06

Versija: 4.0.6

EAN: 48 95185 60735 1

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com