

Philips
Zenit kinoteātra skaļruņi

5.1 kanālu bezvadu aizmugurējie
un basu

Bluetooth® un NFC
HDMI 4K-2K

CSS5530G



Izbaudiet Zen savās mājās

Brīvs no vadiem un jucekļa

Vienkārša elegances, ko iemieso Philips Zenit kino skaļruņi, un dabiskas, līdzsvarotas skaņas baudījums no dizaina, kurā izmantoti mūsdienīgi, autentiski materiāli. Ērta vadu pārvaldība un bezvadu aizmugurējie skaļruņi nodrošina ērtu lietošanas pieredzi.

Lielisks klausīšanās baudījums

- Dolby Digital un Pro Logic II telpiskā skaņa
- MTM skaļruņi skaļam un reālistiskam skanējumam
- Basu skaļruņa pamatnes atstarotājs vienmērīgi izstaro skaņu

Radīts, lai uzlabotu dzīves telpu

- Īsta koka apdare mūsdienīgam mājokļa interjeram
- Ērta vadu pārvaldības sistēma parocīgai vadu izvietošanai telpā
- Bezvadu aizmugurējie skaļruņi un basu skaļrunis ērtai uzstādīšanai

Vienkārši izbaudiet izklaidi

- Bluetooth bezvadu straumēšana no jūsu mūzikas ierīcēm
- Bluetooth ierīču savienošana pārī ar vienu pieskārienu, izmantojot viedtālrunus ar iespējotu NFC
- HDMI 4K2K caurlaide Ultra HD saturam
- HDMI ARC, lai piekļūtu skaņai no televizora

PHILIPS

Izceltie produkti

Bezvadu aizmugurējie skaļruņi un basu skaļrunis

Bezvadu aizmugurējie skaļruņi un basu skaļrunis ērtai uzstādīšanai


Pārdomāta vadu pārvaldība

Ērta vadu pārvaldības sistēma parocīgai vadu izvietošanai telpā

MTM skaļruņi

Vidējo frekvenču skaļruņa-augstfrekvenču skaļruņa-vidējo frekvenču skaļruņa (MTM) konfigurācija visos galvenajos un satelītu skaļruņos nodrošina skaļu un reālistisku skanējumu neatkarīgi no klausīšanās vietas. Vienmēr varat baudīt kristāldzidru skanējumu bez kropļojumiem neatkarīgi no savas atrašanās vietas.

HDMI 4K2K

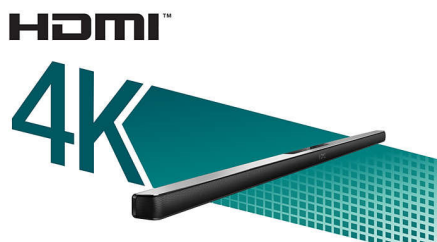


HDMI 4K2K ir iekļauts HDMI 1.4 standarts. Tas nodrošina atbalstu īpaši augstas izšķirtspējas (UHD) video saturam. Šobrīd tas apzīmē 4K izšķirtspēju, kas ir maksimāli 4096 pikselus plats un 2160 pikselus augsts attēls vai četras reizes lielāks par standarta 1080p HD attēlu. Šis apzīmējums attiecas arī uz mazliet zemāku 4K izšķirtspēju ar 3840 pikseļu platumu un 2160 pikseļu augstumu. Abus formātus atbalsta HDMI 1.4. 4K attēls padara augstākās klases mājas kinozāļu sistēmas

līdzvērtīgas daudziem komerciālajiem kinoteātriem. Lai nodrošinātu ilgstošu skaļruņu lietojumu, šis standarts ir pielāgots 4K televizoru tehnoloģiskajai attīstībai.

Basu skaļruņa pamatnes basu atstarotājs

Kupolveida pamatnes basu atstarotājs padara basus spēcīgākus un dziļākus, izstarojot skaņu vienmērīgi 360 grādu leņķī. Konstrukcija arī novērš slāpējuma efektu, kad basu skaļrunis tiek novietots uz paklāja.

Bluetooth bezvadu straumēšana

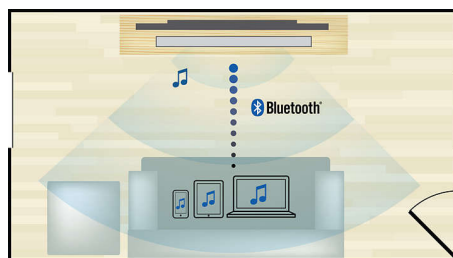

Bluetooth bezvadu straumēšana no jūsu mūzikas ierīcēm


NFC tehnoloģija



Viegli savienojiet pārī Bluetooth ierīces, izmantojot viena pieskāriena NFC (Near Field Communication — tuva darbības lauka sakari) tehnoloģiju. Vienkārši pieskarieties viedtālrunim vai planšetdatoram ar iespējotu

NFC pie skaļruņa NFC zonas, lai ieslēgtu skaļruni, aktivizētu Bluetooth savienošana pārī un sāktu mūzikas straumēšanu.

Dolby Digital un Pro Logic II

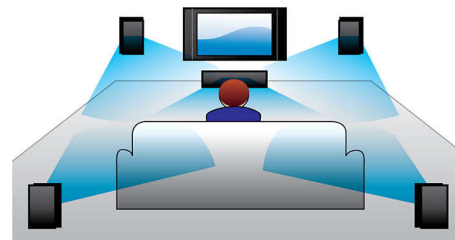

Ar iebūvētu Dolby Digital dekodētāju, nav nepieciešams ārējais dekodētājs; tiek apstrādāti audio informācijas visi seši kanāli un tādējādi tiek nodrošināta telpiskas skaņa, kā arī satriecoši dabiska apkārtējās vides un dinamiska realitātes izjūta. Dolby Pro Logic II nodrošina telpiskās skaņas apstrādes piecus kanālus no jebkura stereo avota.

HDMI ARC

HDMI ARC, lai piekļūtu skaņai no televizora

Īsta koka apdare

Īsta koka apdare mūsdienīgam mājokļa interjeram

Specifikācijas

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Kristāldzidra skaņa, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Prologic II
- Skaņu sistēma: Dolby Digital 5.1, Dolby pro-logic 2
- Basu skaļruņa izejas jauda: 220 W
- Centrālā skaļruņa izejas jauda: 40 W
- Satelītskaļruņa izejas jauda: 40 W
- Kopējā jauda RMS pie 10% THD: 420 W

Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: 1 x centrālais skaļrunis, 4 x satelītskaļruņi, 1 x basu skaļrunis
- Satelītskaļruņa frekvenču diapazons: 120 Hz - 18 k Hz
- Draiveri katram centrālajam skaļrunim: 2 pilna diapazona zemfrekvenču skaļruņi, 1 x 1 collas augstfrekvenču skaļrunis
- Satelītskaļruņa pilnā pretestība: 5 ohm
- Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 45 - 150 Hz
- Centrālā skaļruņa pilnā pretestība: 4 ohm
- Basu skaļruņa draiveris: 1 x 6,5 collu zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa tips: Bezvadu basu skaļrunis, Bass Reflex System
- Centrālā skaļruņa frekvenču diapazons: 80 Hz – 18 k Hz
- Draiveri vienam satelītskaļrunim: 2 x 2,5 collu pilna diapazona zemfrekvenču skaļruņi, 1 x 1 collas augstfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa pilnā pretestība: 3 ohm
- Sistēma: 5.1 sistēma

Savienojamība

- Aizmugurējie savienojumi: Digitālā optiskā ieeja, Audio ieeja (3,5 mm līgзда), Easy-Fit skaļruņu līgzdas, HDMI ieeja (x1), HDMI izeja (4K pāreja, ARC), USB audio (5 V, 500 mA līdzstrāva)
- Bezvadu savienojums: Bluetooth 4.1, NFC, Bezvadu aizmugurējie skaļruņi, Bezvadu basu skaļrunis

Ārējā kartona kaste

- EAN: 48 95185 60735 1
- Garums: 79.5 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 1
- Platums: 28 cm
- Bruto svars: 15.24 kg
- Augstums: 41.5 cm
- Neto svars: 12 kg
- Taras svars: 3.24 kg

Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio atgriešanās kanāls, Automātiskā audio ieejas kartēšana, Gaidstāves

režims ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults

- piekļuve
- HDMI funkcijas: Atbalsta 4K pāreju (30 kadri sek.), Audio Return Channel (ARC), Satura veids

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W
- Basu skaļruņa energopadeve: 220-240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
- Centrālā skaļruņa energopadeve: 100-240 V maiņstrāva, 50/60 Hz, Ar strāvas adapteri
- Bezvadu ierīces energopadeve: 110-240 V maiņstr., 50/60 Hz

Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 41.5 cm
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Plauktā novietošanas veids: Gulus
- Platums: 79.5 cm
- Dziļums: 28 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 48 95185 60735 1
- Bruto svars: 15.24 kg
- Neto svars: 12 kg
- Taras svars: 3.24 kg

Produkta izmēri

- Augstums: 5.35 cm
- Platums: 58 cm
- Dziļums: 9.8 cm
- Svars: 1.5 kg

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, Bezvadu aizmugurējais audio uztvērējs, AAA baterija (x1), Strāvas adapteris, Maiņstrāvas vads (x3), Sienas stiprinājuma kronšteini (x4), Skrūves (x8), Lietotāja rokasgrāmata, Vispasaules garantijas brošūra, Drošības un juridisko nosacījumu brošūra, Preču zīmju lapa

Izmēri

- Centrālais skaļrunis (P x A x Dz): 580 x 52 x 98 mm
- Centrālā skaļruņa svars: 1,3 kg
- Basu skaļrunis (P x A x Dz): 228 x 406 x 265 mm
- Basu skaļruņa svars: 5,7 kg
- Satelītskaļrunis (P x A x Dz): 110 x 301 x 110 mm
- Satelītskaļruņa kabeļa garums: 5 m
- Satelītskaļruņa svars: 1,2 kg

Noturība

- Iepakojums: 80% otrreizēji pārstrādāts gofrēts kartons, Tinte uz sojas bāzes



Izlaides datums
2024-05-06

Versija: 4.0.6

EAN: 48 95185 60735 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com