

Philips
Microchaîne hi-fi

MP3

MCM240



Style unique - Son exceptionnel - Fixation murale

Si vous êtes plutôt branché avec des idées d'avant-garde, pas de doute que vous aimiez les produits innovants et racés comme la très chic microchaîne MCM240. Outre un design stylé, elle offre des performances sonores dynamiques, prend en charge la lecture de CD-MP3 et peut être fixée au mur.

Commencez la journée à votre manière

- Fonctions de réveil et mise en veille programmables
- Tuner numérique avec 40 présélections pour un confort optimal

Améliorez votre expérience musicale

- Puissance musicale 2x5 W RMS/2x10 W/400 W PMPO
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Regardez le disque tourner

- Possibilité de montage mural pour plus de liberté
- Couvercle CD avant motorisé avec fenêtre de visualisation

Plus de musique, plus de plaisir

- 10 heures de lecture de CD-MP3

PHILIPS

Points forts

10 heures de lecture de CD-MP3



MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

Contrôle numérique du son



Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Puissance musicale 2x5 W RMS/2x10 W


Puissance musicale 2x5 W RMS/2x10 W/
400 W PMPO

Réveil/mise en veille programmables



Ce radio-réveil Philips vous réveille avec la radio ou avec le buzzer. La mise en veille programmable vous permet de faire coïncider la durée d'écoute avec le temps qu'il vous faut pour vous endormir. Si vous aimez vous réveiller au son régulier du buzzer ou écouter votre chanson préférée en vous endormant, ce radio-réveil est fait pour vous.

Tuner numérique 40 présélections

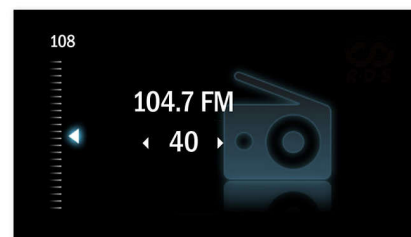

La radio numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.


Couvercle CD avant motorisé

Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.

Fixation murale



Combinaison parfaite d'un design ultraplat et flexible, votre système audio Philips a été soigneusement conçu pour se fondre dans votre intérieur. Le système audio est doté d'un support permettant de le placer en toute sécurité sur une étagère ou un meuble. Vous pouvez également le fixer au mur en toute liberté.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: Puissance musicale 2 x 10 W
- Amélioration du son: Contrôle numérique du son
- 4 modes, Amplification dynamique des basses

Enceintes

- Enceinte principale: 2 voies, Système d'enceintes Bass Reflex, Haut-parleur de graves 3", Tweeter piézo

Connectivité

- Entrée AUX: Entrée ligne
- Autres connexions: Antenne FM, Antenne MW
- Casque: 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique
- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Présélections: 40
- RDS: Nom de la station, Type de programme, Radio Text

Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, Arrêt programmé
- Type d'affichage: LCD

- Couleur du rétroéclairage: Bleu
- Horloge: Sur affichage principal
- Mode veille Eco: 1 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Antenne FM/MW, 2 vis pour fixation murale
- Télécommande: 23 touches, pile

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 303 millimètre
- Largeur de l'appareil: 250 millimètre
- Poids (emballage compris): 5,6 kg
- Hauteur de l'emballage: 313 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 245 millimètre
- Largeur de l'emballage: 330 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 96 millimètre
- Profondeur de l'enceinte principale: 90 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 166 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 245 millimètre

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: 40 pistes programmables, Répétition/1 piste/toutes pistes/ prog., Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Compatible ID3-Tag
- Type de changeur: Avant, Motorisé



Date de publication
2024-05-06

Version: 2.0.9

EAN: 87 10895 85452 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com