

Philips
Minichaîne hi-fi MP3

FWM352



Lecture MP3 avec qualité sonore exceptionnelle

Tous vos besoins musicaux seront satisfaits avec cette minichaîne hi-fi MP3 FWM352 qui offre une excellente qualité de son, sans parler de la liberté de savourer 30 heures de musique en MP3. Sa convivialité en fait un appareil vraiment agréable à utiliser !

Améliorez votre expérience musicale

- Puissance de sortie totale de 60 W RMS
- Enceinte large bande Bass Reflex

Préréglages son personnalisés

- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Suramplification des basses 3 niveaux pour des basses profondes

Plus de musique, plus de plaisir

- Tuner numérique avec 40 présélections pour un confort optimal
- 30 heures de lecture de musique CD-MP3
- Changeur 3 CD pour passer facilement d'un disque à l'autre
- Platine cassettes stéréo

PHILIPS

Points forts

60 W RMS

Ce système a une puissance de sortie totale de 60 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.

Enceinte Bass Reflex large bande



Ces enceintes génèrent des basses profondes. À la différence des enceintes conventionnelles, le caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves optimise les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Combiné à l'action du haut-parleur de graves, ce système étend les basses fréquences pour créer une nouvelle dimension de basses.

Changeur 3 CD




Avec le changeur 3 CD profitez d'un choix de 3 CD différents dans votre lecteur. Cette fonction très pratique vous permet d'écouter une plus grande variété de morceaux sans avoir à changer de CD manuellement.

30 heures de lecture de CD-MP3




MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

Tuner numérique 40 présélections

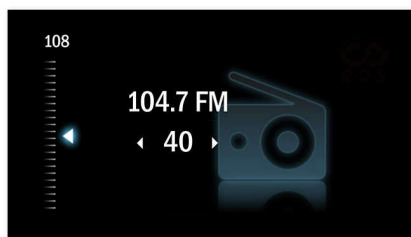

La radio numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Platine cassettes stéréo

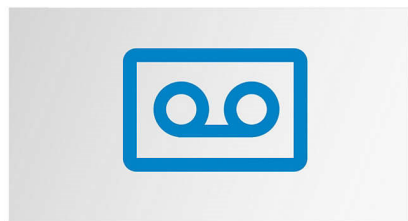

Platine cassettes stéréo

Suramplification des basses 3 niveaux




La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du niveau 1 au niveau 3). Vous pouvez également personnaliser le niveau de basses. À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Contrôle numérique du son



Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: Puissance musicale 2x60 W (2x30 W RMS)
- Amélioration du son: Ampl. dynamique des basses 3 niveaux, Contrôle numérique du son 4 modes

Enceintes

- Enceinte principale: Haut-parleur de graves 5,25", La gamme complète, Système d'enceintes Bass Reflex
- Nombre d'enceintes: 2

Connectivité

- Microphone: Prise pour microphone
- Entrée AUX: Entrée ligne
- Autres connexions: Antenne FM, Antenne MW
- Casque: 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique, Installation aisée (plug-and-play)
- Bandes du tuner: FM, MW
- Présélections: 40

Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, Arrêt programmé
- Type d'affichage: FTD
- Horloge: Sur affichage principal
- Karaoké: Volume micro
- Mode veille Eco: 1 W
- Indications: Mode DIM

Alimentation

- Alimentation: 200 - 240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 1 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Antenne FM/MW
- Télécommande: 21 touches
- Mode d'emploi: Imprimé en 16 langues
- Livret de garantie: Version internationale

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 496 millimètre
- Largeur de l'appareil: 265 millimètre
- Poids (emballage compris): 14 kg
- Hauteur de l'emballage: 413 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 310 millimètre
- Largeur de l'emballage: 570 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 326 millimètre
- Profondeur de l'enceinte principale: 220 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 222 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 310 millimètre

Lecture audio

- Technologie platine cassettes: Mécanique
- Modes de lecture de disques: Répétition/1 piste/disque/programme, Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Modes de lecture des cassettes: Avance/retour rapides
- Compatible ID3-Tag
- Nombre de platines: 1
- Type de changeur: Changeur 3 CD
- Pistes programmables: 40
- Nombre de disques: 3

Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: Cassette



Date de publication
2024-05-06

Version: 1.0.4

EAN: 87 10895 94112 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com