



Philips
Lecteur de DVD

Lecture DivX

DVP5900

Avec HDMI, l'expérience multimédia est totale

Laissez-vous séduire par ce lecteur de DVD Philips avec connexion vidéo/audio numérique HDMI. Découvrez le nouvel univers du Home Cinéma en vous laissant absorber par la vidéo haute définition (720p/1 080i).

Lisez tous les contenus

- Audio : CD, CD-MP3, CD-R/RW, Windows Media™ Audio
- Formats vidéo : DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG-4
- Photos : Picture CD (JPEG)

Des performances vidéo inouïes

- Lecture JPEG haute définition : images en résolution réelle
- Suréchant. vidéo : meilleure résolution jusqu'à 1080i
- Sortie numérique HDMI : connexion aisée via un seul câble

Intensifiez votre expérience cinématographique

- Vidéo composantes à balayage progressif pour une qualité d'image exceptionnelle
- Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits pour un meilleur son analogique

PHILIPS

Points forts

HDMI pour une connexion A/V simple



HDMI™

Il s'agit d'une connexion numérique directe prenant en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, vous obtenez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité. La technologie HDMI est entièrement compatible avec le système DVI (Digital Video Interface).

Suréchantillonnage vidéo jusqu'à 1080i


Le suréchantillonnage vidéo vous permet d'augmenter la résolution des signaux vidéo SD (Standard Definition) des DVD au niveau HD (High Definition). Vous obtenez des images plus détaillées, plus nettes, plus vivantes. Le signal de sortie vidéo HD obtenu peut s'afficher sur un écran haute définition via HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Lecture JPEG haute définition




La lecture JPEG haute définition vous permet d'afficher vos photos sur votre téléviseur avec une résolution allant jusqu'à deux mégapixels. La netteté de vos photos numériques est absolue, sans perte de qualité ou de finesse. Montrez-les à vos amis et votre famille dans le confort de votre salon.

Balayage progressif

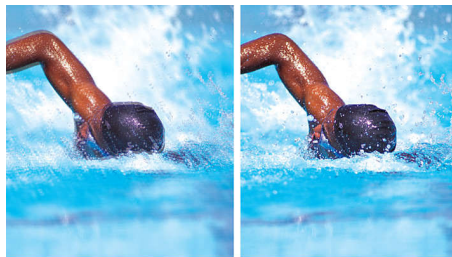

Le balayage progressif double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits

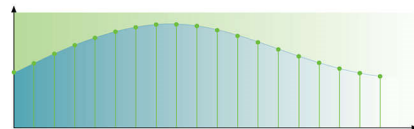

Un échantillonnage à 192 kHz permet d'obtenir une représentation précise des courbes sonores d'origine. Outre une résolution 24 bits, davantage d'informations de l'onde sonore analogique d'origine sont capturées, fournissant ainsi une reproduction audio de meilleure qualité.

Vidéos multiformats : DivX, MP4


La lecture multiformat vous permet de lire la plupart des formats de disques pour une compatibilité et un plaisir de visualisation maximum.

Format audio : Windows Media™ Audio

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque audio pour un plaisir d'écoute sans limite.

Picture CD (JPEG)

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de CD : vous pouvez dorénavant regarder vos photos dans le confort de votre salon.



Caractéristiques

Son

- Diaphonie (1 kHz): 100 dB
- Convertisseur N/A: 192 kHz/24 bits
- Amélioration du son: Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital, MPEG-2, Stéréo
- Distorsion et bruit (1 kHz): 80 dB
- Plage dynamique (1 kHz): 94 dB
- Rapport signal sur bruit: 108 dB

Connectivité

- Sortie audio - analogique: Stéréo (cinch rouge/blanc)
- Sortie audio numérique: Coaxiale (cinch)
- Autres connexions: Sortie HDMI
- Sortie vidéo - analogique: Composantes RVB (péritel), Composite CVBS (sur péritel), Composantes Y Pb Pr (cinch), Composite CVBS (cinch jaune)

Pratique

- Menu multilingue à l'écran: Danois, Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Portugais, Espagnol, Suédois, Turc, Polonais, Russe

Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consommation en veille: < 3 W

Accessoires

- Câbles: Aucun(e)
- Télécommande: 3141 017 90221
- Mode d'emploi: Danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, grec, italien, norvégien, portugais, espagnol, suédois, turc, polonais, russe
- Piles fournies: 2 piles AA longue durée

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 411 millimètre
- Largeur de l'appareil: 435 millimètre
- Poids (emballage compris): 3,5 kg
- Hauteur de l'emballage: 85 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 48 millimètre
- Largeur de l'emballage: 562 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 310 millimètre
- Poids: 1,9 kg

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- Support de lecture: CD, CD-MP3, WMA, CD-R/RW
- Débit binaire MP3: 32 à 256 Kbit/s

Image/Affichage

- Convertisseur N/A: 10 bits, 54 MHz
- Amélioration de l'image: Balayage progressif, Amélioration rés vidéo, Suréchantillonnage vidéo

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: CD de photos
- Amélioration de l'image: Pivoter, Zoom, Résolution haute définition

Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD, CD-R/CD-RW, CD vidéo/SVCD, DVD, DVD-RW (mode vidéo), DVD-R, DVD vidéo, DivX, WMA, DVD+R/+RW
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x



Date de publication
2024-05-06

Version: 4.0.12

EAN: 87 10895 91381 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com