



Philips
Casque hi-fi sans fil

SHC8545



Musique sans fil exceptionnelle

avec réglage automatique pour un confort extrême

Écoutez de la musique partout chez vous. Avec sa reproduction du son hi-fi et sa fonctionnalité de réglage automatique, ce casque stéréo est le nec plus ultra du confort personnel.

Toujours prêt à l'emploi

- Réglez la fréquence de réception en un tour de main
- Permet de ranger et de recharger le récepteur
- La transmission FM sans fil pour une liberté de mouvement

Vous oublierez que vous les portez !

- Ajustable sur 3 axes pour un port confortable et des basses de qualité
- Coussinets préformés pour un confort assuré

Le son sans fil poussé à la perfection

- Le haut-parleur de 40 mm diffuse un son sans distorsion
- Recouvre entièrement les oreilles pour un son parfait

PHILIPS

Points forts

Ajustable sur 3 axes

Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.


Coussinets ergonomiques

La forme de ces coussinets ergonomiques à trois dimensions permet de répartir la charge de façon uniforme et offre un meilleur confort d'écoute.

Design enveloppant

En recouvrant entièrement vos oreilles, les coques enveloppantes du casque Philips propagent non seulement un son de meilleure qualité, mais offrent également un espace pour un haut-parleur plus grand et aux meilleures performances.

Haut-parleur 40 mm

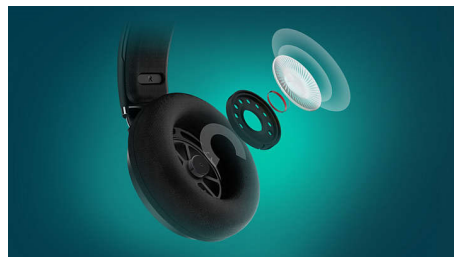

Le haut-parleur de 40 mm est fabriqué en mylar composite. À la fois puissant et très sensible, il diffuse un son entièrement dépourvu de distorsion.

Transmission FM sans fil

Grâce à la transmission FM sans fil (haute fréquence), qui passe même à travers les murs,

vous pouvez écouter de la musique lorsque vous vous trouvez dans une autre pièce.

Réglage automatique

Une simple pression sur ce bouton ultrapratique placé sur le casque permet, via un circuit commandé par microprocesseur, de régler la fréquence de transmission de façon optimale en vue d'obtenir la meilleure réception possible et une qualité sonore exceptionnelle.

Base de recharge

La base de recharge permet de poser le récepteur lorsque vous ne l'utilisez pas, mais également de le recharger pour qu'il soit toujours prêt à l'emploi.



Caractéristiques

Niveau sonore

- Système acoustique: Fermé
- Réponse en fréquence: 10 - 22 000 Hz
- Diamètre du haut-parleur: 40 mm
- Type d'aimant: Néodyme
- Sensibilité: 100 dB
- Rapport signal sur bruit: environ 70 dB

Tuner/réception/transmission

- Sélection automatique du canal
- Réponse en fréquences porteuses: 863 - 865 MHz
- Portée utile: 100 m
- Nombre de canaux: 3
- Séparation des chaînes: > 30 dB
- Modulation: FM
- Fréquence Pilot Tone: 19 kHz

Carton externe

- Longueur: 10.7 pouces
- Largeur: 9.9 pouces
- Hauteur: 13.5 pouces
- Poids brut: 6.944 lb

- Poids net: 3.558 lb
- Poids à vide: 3.386 lb

Pratique

- Coupure auto. de l'alimentation
- Indicateur de charge de la batterie
- Voyant de charge faible
- Durée de fonctionnement: +/- 15 h
- Double PLL

Alimentation

- Alimentation des écouteurs: 2 x 1,5 V Ni-MH R03/AAA
- Alimentation du transmetteur: Adaptateur CA/CC 12 V/200 mA

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 11.9 pouces
- Largeur: 9.1 pouces
- Profondeur: 4.9 pouces
- Poids brut: 2.734 lb
- Poids net: 1.779 lb
- Poids à vide: .955 lb



Date de publication
2024-05-06

Version: 3.3.1

UPC: 6 09585 11184 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com