

Philips Streamium  
Centre Streamium et  
satellite



WACS700

## La musique que vous aimez n'est plus réservée à une seule pièce

Stockez votre collection de CD sur un disque dur de 40 Go et accédez ainsi à toute votre musique depuis n'importe quelle pièce. Vous avez la possibilité d'écouter une musique différente dans chaque pièce et de naviguer à travers toute votre musique grâce à la télécommande interactive avec afficheur LCD intégré.

### **Navigation et commande aisées**

- Lecture simultanée sur tous les Satellites Audio Streamium
- Ma musique me suit : écoutez votre musique de pièce en pièce !
- Télécommande 2 voies pour une navigation conviviale

### **Performances sonores de qualité**

- Amplificateur numérique de classe D pour un son de qualité
- Système d'enceintes Super Sound Panel pour des basses nettes et profondes

### **Profitez sans limites de votre musique, et sans fil**

- Diffusion sans fil entre le centre Streamium et les satellites
- Disque dur de 40 Go pour stocker et écouter jusqu'à 750 CD
- Diffusion sans fil à partir du PC via UPnP

# PHILIPS

# Points forts

## Diffusion sans fil



Grâce à la diffusion sans fil, vous n'avez plus besoin de télécharger et stocker de gros fichiers sur votre appareil audio. Vous pouvez écouter vos morceaux préférés directement sur tous les satellites... en même temps. Écoutez votre musique dans toutes les pièces grâce à la fonction « Ma musique me suit » sans devoir parcourir à nouveau toutes les pistes et relancer la lecture. La fonction « Ma musique partout » diffuse simultanément votre musique depuis le Centre Streamium sur tous les satellites. Et avec la fonction « Chacun sa musique », chaque membre de la famille peut écouter les morceaux sélectionnés dans sa collection musicale depuis n'importe quelle pièce de la maison équipée d'un Centre Streamium ou d'un satellite.

## Disque dur de 40 Go/750 CD


Le disque dur de 40 Go vous offre une grande capacité de stockage pour stocker votre musique : vous enregistrez jusqu'à 750 CD dans l'appareil et, grâce à sa vitesse d'enregistrement accélérée, vous pouvez aisément encoder un disque pendant que vous l'écoutez.

## Universal Plug-and-Play

Le standard Universal Plug-and-Play vous permet de vous connecter à n'importe quel périphérique compatible pour lui envoyer de la musique ou en recevoir. Grâce à la technologie Universal Plug-and-Play, votre centre Streamium garantit un moyen aisé et normalisé de communiquer avec les autres appareils compatibles Universal Plug-and-Play. Vous pouvez également raccorder votre centre


Streamium pour envoyer ou recevoir d'autres formes de contenus multimédias.

## Ma musique me suit

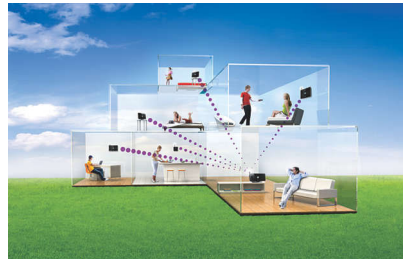

La fonction « Ma musique me suit » vous permet d'écouter votre musique préférée de pièce en pièce sans devoir parcourir à nouveau les pistes et relancer la lecture. D'une simple pression sur une touche, votre chanson favorite vous suit partout à l'intérieur de la maison.

## Ma musique partout - mode soirée !

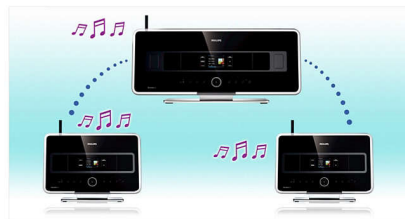


Devenez un véritable disc-jockey chez vous grâce à la fonction « Ma musique partout » : diffusez simultanément votre musique favorite depuis le centre Streamium sans fil sur tous les satellites situés dans les différentes pièces. Idéal pour faire une soirée à la maison !

## Télécommande 2 voies



La télécommande à 2 voies livrée avec l'appareil vous permet de naviguer de façon intuitive à travers des centaines de chansons. Grâce à son afficheur 6 lignes, vous accédez rapidement à votre musique favorite, classée par playlist, album, artiste, genre ou titre de chanson. Enfin, son ergonomie unique vous permet de réaliser toute manipulation d'une seule main.

## Système d'enceintes Super Sound Panel

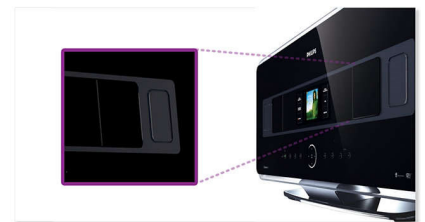

Grâce à leur technologie d'avant-garde, les enceintes Super Sound Panel à la ligne compacte et ultraplate produisent un son de haute qualité sur l'ensemble de la gamme.

## Amplificateur de classe D

Amplification puissante et encombrement réduit ! L'amplificateur numérique de classe D convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure qualité de son. De plus, l'amplificateur de classe D génère plus de 90 % d'efficacité par rapport aux amplificateurs traditionnels AB.



# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: Puissance musicale (centre) 40 W + 40 W ; puissance musicale (satellite) 10 W + 10 W
- Amélioration du son: Ampl. dynamique des basses 3 niveaux, Égaliseur, Incredible Surround, Réglage graves/aigus, Amplificateur numérique de classe D, Égaliseur actif
- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutre
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

## Supports de stockage

- Capacité mémoire intégrée: 40 GB

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2
- Types d'enceintes: Caisson de basses intégré, Système d'enceintes Super Sound Panel, Non amovible

## Connectivité

- Antenne: Dipôle FM
- Entrée cinch audio: AUX analogique (centre/satellite)
- Autres connexions: Ethernet
- Sortie audio cinch: Sortie ligne analogique (centre)
- Alimentation: 220 V 50 Hz
- Casque: 3,5 mm
- Connexion sans fil: Réseau local sans fil (802.11g)
- Universal Plug-and-Play sans fil: Compatible

## Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM
- Mise en mémoire automatique
- Nombre de présélections: 40

## Pratique

- Rétroéclairage
- Type d'affichage: LCD
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Néerlandais, Français, Allemand, Italien, Espagnol
- Couleur du rétroéclairage: Blanche
- gestion de contenu numérique: Logiciel DMM

inclus

- Mode veille Eco: 1 W
- Fixation murale/Projection au plafond: Possibilité de montage mural

## Accessoires

- Piles: 4 piles AAA
- Câbles: Câble Ethernet
- CD-ROM: CD-ROM d'installation
- Télécommande: Affichage 6 lignes 2 voies, carte
- Carte de garantie: Carte de garantie

## Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 608 x 175 x 303 mm (centre) ; 360 x 128 x 283 mm (satellite)
- Poids: 11,9 kg
- Poids du carton principal: 14 kg
- Dimensions du carton (l x P x H): 674 x 381 x 376 mm

## Lecture audio

- Format de compression: WMA, MP3, PCM
- Modes de lecture de disques: Recherche piste suivante/précédente, Recherche album suivant/précédent, 99 pistes programmables, Répétition/Lecture aléatoire/Program., Avance/retour rapides
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Compatible ID3-Tag
- Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit binaire variable
- Débit binaire WMA: 16 - 128 Kbit/s
- Type de changeur: Fente
- Mode de lecture du disque dur: Album, Genre, Playlist, Toutes les pistes, Même artiste, Même genre, Pistes non compressées
- Mode de diffusion du disque dur: « Chacun sa musique », « Ma musique me suit », Diffusion Wi-Fi vers 5 satellites, « Ma musique partout »

## Enregistrement audio

- Format de fichier audio: MP3
- Support d'enregistrement: HDD
- Débit binaire: 128, 160 Kbit/s
- Vitesse d'enregistrement: 1x, 4x



Date de publication  
2024-05-06

Version: 15.15.1

EAN: 87 10895 88440 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Les logos Windows sont des marques, déposées ou non, de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.  
\* Capacité réelle inférieure