

Philips
Zenit 家庭影院喇叭

5.1 CH 無線後置喇叭及次低音
喇叭

Bluetooth® 及 NFC
HDMI 4K-2K

CSS5530G



充滿禪學美感的外觀及感覺

無纜線纏繞的煩惱

Philips Zenit 電影音效喇叭的簡潔設計讓您可以享受自然、平衡的音效，設計風格時尚，用料經過精挑細選。人性化電線設計加上無線後置喇叭為您帶來無纜線纏繞的音樂體驗。

出色的聽覺體驗

- 杜比數碼與 Pro Logic II 環迴音效
- MTM 喇叭帶來聲量十足及完全重整的聲音
- 重低音喇叭基座反射器可平穩地散發聲音

專為改善您的生活空間而設計

- 適合現代家居裝飾的實木外觀
- 人性化電線設計讓房間的電線不雜亂
- 無線後置喇叭及次低音喇叭，安裝簡單

盡情享受一切娛樂

- 使用音樂裝置藍牙無線音樂串流
- 按一下帶 NFC 功能的智能手機，即可實現藍牙配對
- HDMI 4K2K 轉移功能，提供超高清內容享受
- HDMI ARC 播放所有您電視上的聲音

PHILIPS

產品特點

無線後置喇叭及次低音喇叭

無線後置喇叭及次低音喇叭，安裝簡單

人性化電線設計


人性化電線設計讓房間的電線不雜亂

MTM 喇叭

中低音 - 高音 - 中低音 (MTM) 的喇叭設置配合所有主要的衛星喇叭，帶來響亮、真正重現的聲音，無論在那個位置聆聽，音質依然精彩。您可以坐在任何位置隨時享受清晰的不失真聲音。

HDMI 4K2K

HDMI™

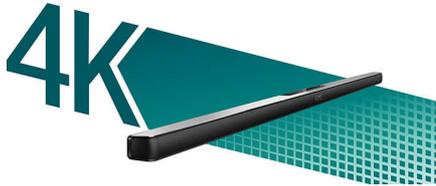


HDMI 4K2K 已納入 HDMI 1.4 標準。這為超高清 (UHD) 視訊內容提供額外支援。現時，超高清即 4K，最大為 4096 像素寬及 2160 像素高，或是標準的 1080p 高清顯示器大小的四倍，亦包括略低的 4K 解像度 3840 寬及 2160 像素高。兩個格式均獲 HDMI 1.4 支援。4K 顯示器把高端家庭影院系統提升至與大部份商業電影院相同的級數。為免喇叭將來被淘汰，已加入此標準以配合 4K 電視的發展。

重低音喇叭基座反射器

圓頂形的底座反射器平穩地向 360 度散發聲音，讓基座更強、更深入。該設計還可以防止低音喇叭放置在地毯上的減震效果。

藍牙無線串流

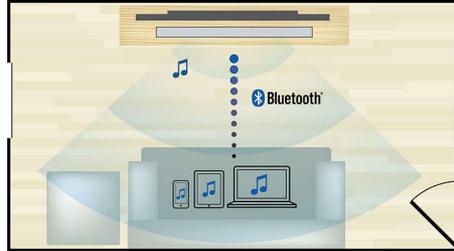


使用音樂裝置藍牙無線音樂串流

NFC 技術



透過一鍵式近場通訊 (NFC) 技術，可輕鬆實現藍牙裝置的配對。只要點一下帶 NFC 功能的智能手機或平板電腦上喇叭的 NFC 區域，即可開啟喇叭，啟動藍牙配對並開始串流音樂。

杜比數碼與 Pro Logic II

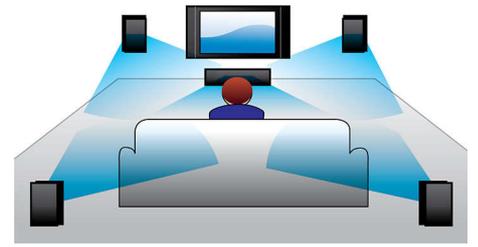

內置的杜比數碼解碼器，可處理全部六個聲道的音效資訊，帶給您環迴音效體驗和驚人的自然感受，效果動態又逼真。杜比邏輯定向 II 可以針對任何立體聲音源，提供五聲道環迴音效處理。

HDMI ARC

HDMI ARC 播放所有您電視上的聲音

實木外觀

適合現代家居裝飾的實木外觀

規格

聲音

- 音效增強：水晶般清晰的聲音，杜比數碼 5.1，杜比定向邏輯 II
- 音效系統：杜比數碼 5.1, Dolby pro-logic 2
- 重低音喇叭輸出功率：220 瓦
- 中置喇叭輸出功率：40 瓦
- 衛星喇叭輸出功率：40 瓦
- 總功率 RMS（10% THD 狀態下）：420 瓦

喇叭

- 喇叭類型：1 座中置喇叭，4 座衛星喇叭，1 個重低音喇叭
- 衛星喇叭頻率範圍：120Hz - 18k Hz
- 每個中央喇叭備有驅動器：2 跑道全方位低音揚聲器，1 x 1 吋高音喇叭
- 衛星喇叭阻抗：5 ohm
- 重低音喇叭頻率範圍：45 - 150 Hz
- 中置喇叭阻抗：4 ohm
- 重低音喇叭驅動器：1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭類型：無線重低音喇叭，低音反射系統
- 中置喇叭頻率範圍：80Hz - 18k Hz
- 每個衛星喇叭的驅動器：2 個 2.5 吋全音域低音喇叭，1 x 1 吋高音喇叭
- 重低音喇叭阻抗：3 ohm
- 整體：5.1 系統

連接

- 後方連接：數碼光學輸入，3.5 毫米音訊插孔，Easy-Fit 喇叭插口，HDMI 輸入（1 個），HDMI 輸出（4K 直通、ARC），USB 音訊（5 伏，500 毫安 DC）
- 無線連接：藍牙 4.1, NFC, 無線後置喇叭，無線重低音喇叭

外盒

- EAN: 48 95185 60735 1
- 長度：79.5 厘米
- 產品包裝數目：1
- 寬度：28 厘米
- 總重量：15.24 千克
- 高度：41.5 厘米
- 淨重：12 千克
- 皮重：3.24 千克

舒適

- EasyLink (HDMI-CEC): 音訊回傳頻道，自動音效

輸入投射，單鍵待機，遙控直通

- HDMI 功能：支援 4K 直通 (30fps)，音訊回傳頻道 (ARC)，類型：

電源

- 備用模式耗電量：<0.5 瓦
- 重低音喇叭電源供應：220-240V AC, 50/60Hz
- 中央喇叭電源供應：100-240V AC, 50/60Hz, 透過電源轉接器
- 無線盒電源供應：110-240V AC, 50/60Hz

包裝尺寸

- 高度：41.5 厘米
- 包裝類型：紙箱
- 貨架佈置類型：佈置
- 寬度：79.5 厘米
- 深度：28 厘米
- 包括的產品數目：1
- EAN: 48 95185 60735 1
- 總重量：15.24 千克
- 淨重：12 千克
- 皮重：3.24 千克

產品尺寸

- 高度：5.35 厘米
- 寬度：58 厘米
- 深度：9.8 厘米
- 重量：1.5 千克

配件

- 附配件：遙控器，無線後置音訊接收器，AAA 電池 (x1)，電源變壓器，AC 電源線 (x3)，壁掛式支架 (x4)，螺絲 (x8)，用戶手冊，全球保用證，安全及法律單張，商標單張

尺寸

- 中置喇叭（寬 x 高 x 厚）：580 x 52 x 98 毫米
- 中置喇叭重量：1.3 千克
- 重低音喇叭（寬 x 高 x 厚）：228 x 406 x 265 毫米
- 重低音喇叭重量：5.7 千克
- 衛星喇叭（寬 x 高 x 厚）：110 x 301 x 110 毫米
- 衛星喇叭電線長度：5 米
- 衛星喇叭重量：1.2 千克

持續性

- 包裝：80% 循環再用波形板，大豆油墨



出版日期 2024-05-06

版本：4.0.6

EAN: 48 95185 60735 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com