

Philips
Reproduktory pro domácí
kino Zenit

5.1 kanál. bezdrát. zadní a bas.
repro.

Bluetooth® a NFC
HDMI 4K-2K

CSS5530G



Poznejte vzhled a pocit reproduktorů Zen

Bez kabeláže a nepořádku

Poznejte jednoduchost a čistotu reproduktorů pro domácí kino Philips Zenit a vychutnejte si přirozený, vyvážený zvuk v designu z moderních, pravých materiálů. Inteligentní uspořádání kabelů a bezdrátové zadní reproduktory zajistí fantastický zážitek bez nepořádku.

Skvělý zážitek z poslechu

- Prostorový zvuk Dolby Digital a Pro Logic II
- Reproduktory MTM přinášejí hlasitý a skutečně věrný zvuk
- Basový reflektor subwooferu vysílá zvuk plynule.

Navrženo k vylepšení obytného prostoru

- Povrchová úprava z pravého dřeva splyne s moderním vybavením domova
- Inteligentní uspořádání kabeláže přehledně uspořádá kabely u vás doma.
- Bezdrátové zadní a basové reproduktory se snadnou instalací

Prostě si vychutnejte veškerou zábavu

- Bezdrátové streamování hudby Bluetooth z hudebních zařízení
- Jednoduché ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování Bluetooth
- HDMI 4K2K pro obsah v rozlišení Ultra HD
- Rozhraní HDMI ARC zpřístupní veškeré zvuky z vašeho televizoru

PHILIPS

Přednosti

Bezdrátové zadní a basové reproduktory

Bezdrátové zadní a basové reproduktory se snadnou instalací


Inteligentní uspořádání kabeláže

Inteligentní uspořádání kabeláže přehledně uspořádá kabely u vás doma.

Reproduktory MTM

Konfigurace střední basový reproduktor – výškový reproduktor – střední basový reproduktor (MTM) ve všech hlavních i satelitních reproduktorech nabízí hlasitý a skutečně věrný zvuk bez ohledu na to, odkud posloucháte. Vždy si tak vychutnáte křišťálově čistý zvuk bez zkreslení.

HDMI 4K2K

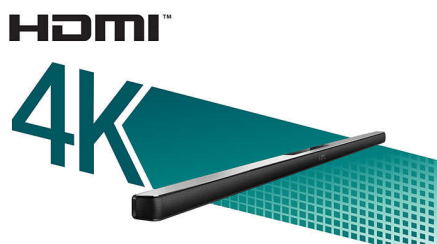


Technologie HDMI 4K2K v sobě zahrnuje standard HDMI 1.4. Díky tomu podporuje obsah v mimořádně vysokém rozlišení (UHD). To v současnosti znamená rozlišení 4K, které má maximálně 4 096 pixelů na šířku a 2 160 pixelů na výšku, tedy čtyřnásobek standardního rozlišení 1080p HD. Termín UHD zahrnuje i o něco nižší rozlišení 4K s šířkou 3 840 pixelů a výškou 2 160 pixelů. Oba formáty jsou podporovány prostřednictvím standardu

HDMI 1.4. Obrazovky s rozlišením 4K tak u špičkových systémů domácího kina nabízejí stejné rozlišení jako mnohé komerční kinosály. Integrace tohoto standardu umožňuje další růst rozlišení 4K, takže jsou reproduktory připraveny i na budoucnost.

Basový reflektor subwooferu

Basový reflektor s kopulovitým tvarem ještě více prohlubuje hloubky díky plynulému vysílání do všech stran. Jeho konstrukce pak předchází tlumení při umístění subwooferu na koberec.

Bezdrátové streamování Bluetooth

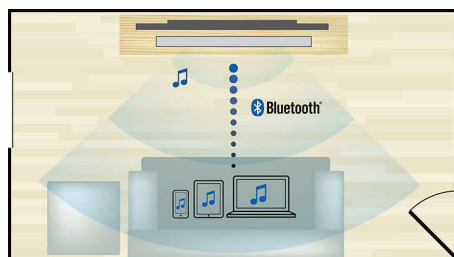

Bezdrátové streamování hudby Bluetooth z hudebních zařízení


Technologie NFC



Pomocí technologie NFC (Near Field Communications) spárujete zařízení Bluetooth

jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na chytrý telefon nebo tablet s technologií NFC v dosahu NFC reproduktoru. Takto jednoduše reproduktor zapnete, aktivujete párování Bluetooth a spustíte streamování hudby.

Systém Dolby Digital a Pro Logic II

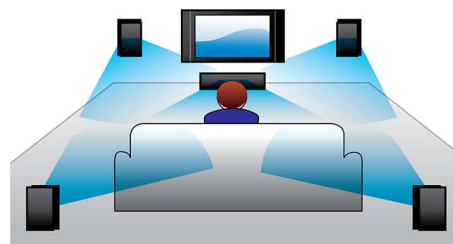

Vestavěný dekodér systému Dolby Digital nahrazuje externí dekodér zpracováním všech šesti kanálů zvukových informací tak, aby zaručil zážitek z prostorového zvuku a ohromující přirozený vjem obklopujícího prostředí a dynamický realismus. Systém Dolby Pro Logic II nabízí pětikanálové prostorové zpracování z jakéhokoli stereofonního zdroje.

HDMI ARC

Rozhraní HDMI ARC zpřístupní veškeré zvuky z vašeho televizoru

Povrchová úprava z pravého dřeva

Povrchová úprava z pravého dřeva splývá s moderním vybavením domova

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Naprosto čistý zvuk, Dolby Digital 5.1, Systém Dolby Digital Pro Logic II
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby pro-logic 2
- Výstupní výkon subwooferu: 220 W
- Výstupní výkon středového reproduktoru: 40 W
- Výstupní výkon satelitního reproduktoru: 40 W
- Celkový výkon RMS při 10% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 420 W

Reproduktory

- Typ reproduktorů: 1 x středový reproduktor, 4 x satelitní reproduktor, 1 subwoofer (basový reproduktor)
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 120 Hz – 18 000 Hz
- Vinutí v každém středovém reproduktoru: 2 širokopásmové basové reproduktory Racetrack, 1 x 1" výškový reproduktor
- Impedance satelitních reproduktorů: 5 ohm
- Frekvenční pásmo subwooferu: 45–150 Hz
- Impedance středového reproduktoru: 4 ohm
- Měníče subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Typ subwooferu: Bezdrátový subwoofer, Soustava konstrukce Bass Reflex
- Frekvenční pásmo středového reproduktoru: 80 Hz – 18 000 Hz
- Budiče v každém satelitním reproduktoru: 2 x 2,5" širokopásmové basové reproduktory, 1 x 1" výškový reproduktor
- Impedance subwooferu: 3 ohm
- Systém: Systém 5.1

Možnosti připojení

- Zadní konektory: Dig. vstup pro opt. kabel, Stereofonní audio (3,5mm konektor), Reproduktové konektory Easy-Fit, Vstup HDMI (1x), Výstup HDMI (průchod signálu 4K, ARC), USB audio (5 V, 500 mA stř.)
- Bezdrátové připojení: Bluetooth 4.1, NFC, Bezdrátové zadní reproduktory, Bezdrátový subwoofer

Vnější obal

- EAN: 48 95185 60735 1
- Délka: 79.5 cm
- Počet spotřebitelských balení: 1
- Šířka: 28 cm
- Hrubá hmotnost: 15.24 kg
- Výška: 41.5 cm
- Čistá hmotnost: 12 kg
- Hmotnost obalu: 3.24 kg

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu,

Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače

- Vlastnosti rozhraní HDMI: Podpora průchodu signálu 4K (30 sn/s), Zpětný audio kanál (ARC), Typ obsahu

Napájení

- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W
- Napájení subwooferu: 220–240 V stř., 50/60 Hz
- Napájení středového reproduktoru: 100–240 V stř., 50/60 Hz, Přes napájecí adaptér
- Napájení bezdrátového zařízení: 110–240 V, 50/60 Hz

Rozměry balení

- Výška: 41.5 cm
- Typ balení: Karton
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Šířka: 79.5 cm
- Hloubka: 28 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95185 60735 1
- Hrubá hmotnost: 15.24 kg
- Čistá hmotnost: 12 kg
- Hmotnost obalu: 3.24 kg

Rozměry výrobku

- Výška: 5.35 cm
- Šířka: 58 cm
- Hloubka: 9.8 cm
- Hmotnost: 1.5 kg

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Bezdrátový zadní audiopřijímač, Baterie AAA (x1), Napájecí adaptér, Napájecí kabel (3x), Držáky pro montáž na stěnu (4x), Šrouby (8x), Uživatelská příručka, Mezinárodní záruční list, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek

Rozměry

- Středový reproduktor (Š x V x H): 580 x 52 x 98 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 1,3 kg
- Subwoofer (Š x V x H): 228 x 406 x 265 mm
- Hmotnost subwooferu: 5,7 kg
- Satelitní reproduktor (Š x V x H): 110 x 301 x 110 mm
- Délka kabelu satelitního reproduktoru: 5 m
- Hmotnost satelitního reproduktoru: 1,2 kg

Udržitelnost

- Balení: 80% recyklované vlnité lepenky, Sojový inkoust



Datum vydání 2024-05-08

Verze: 4.0.6

EAN: 48 95185 60735 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com