



Philips 5000 series
Kunci putar pintar

Penguncian otomatis

Kode PIN tersembunyi
Kode PIN satu kali

DDL151Z00BB

Desain sederhana dan ringkas

Memudahkan pemasangan

Desain yang sederhana, yang juga ringkas dan tipis, memungkinkan pemasangan yang mudah untuk berbagai jenis pintu. Penguncian otomatis serta berbagai fitur lainnya memberi Anda kehidupan pintar yang lebih baik.

Jaminan aman kehidupan pintar

- Tidak lagi repot mengunci pintu secara manual
- Ucapkan selamat tinggal pada kunci manual

Perlindungan intensif untuk keamanan rumah

- Lindungi kata sandi Anda agar tidak diintip orang lain

Hidup jadi lebih praktis

- Kemudahan pemasangan dalam berbagai skenario
- Kemudahan bagi setiap tamu

PHILIPS

Kunci putar pintar
Penguncian otomatis Kode PIN tersembunyi, Kode PIN satu kali

Kelebihan Utama

Berbagai cara untuk membuka kunci




Berbagai pilihan seperti sidik jari, kode PIN, key tag, dan aplikasi memenuhi berbagai kebutuhan pembukaan kunci dan memungkinkan pengguna menikmati pengalaman membuka pintu yang pintar dan mudah.

Tanggap otomatis



Philips 5100-6HBS menggunakan tanggam otomatis. Tanpa perlu tindakan tambahan, gerendel akan keluar secara otomatis setelah Anda menutup pintu. Jika pintu tidak terkunci dengan benar, tanggam akan mengingatkan Anda tentang status kunci pintu.

Kode PIN satu kali

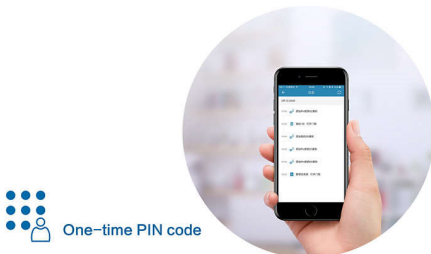

Ketika tamu atau petugas kebersihan datang saat Anda tidak berada di rumah, Anda dapat mengatur

kata sandi sekali pakai terlebih dahulu. Kata sandi tersebut akan hangus setelah digunakan. Anda pun tidak perlu sering mengganti kode PIN utama sehingga tidak perlu repot mengatur ulang kode PIN.

Desain ringkas



Desain yang sederhana dan ringkas memungkinkan pemasangan yang mudah untuk rumah, studio, kantor, dsb. yang secara luas cocok untuk pemasangan di dalam dan di luar pintu, yang juga dapat memastikan ruang pribadi.

Kode PIN tersembunyi



Dilengkapi teknologi kode PIN tersembunyi 32 digit, Philips 5100-6HBS memungkinkan Anda memasukkan kombinasi angka acak untuk diidentifikasi dan membuka kunci pintu selama ada input kata sandi yang benar secara berurutan. Fitur ini secara efektif dapat mencegah orang lain mengintip kode yang dimasukkan dan melindungi kata sandi Anda yang sebenarnya.

DDL151Z00BB/97

Spesifikasi

Desain & Tampilan

- Warna: Champagne gold, Hitam obsidian
- Sensor Sidik Jari: Semikonduktor

Solusi Akses

- Sidik jari
- Kata Sandi/Kode PIN
- Kartu/Tag Kunci

Kapasitas Kunci

- Kode PIN Utama: 1
- Kode PIN satu kali: 1

Spesifikasi Daya

- Kapasitas Baterai Maksimum: 4 baterai
- Catu Daya Darurat: Power bank 5 V

Mudah Dioperasikan

- Indikator: Wantian status kunci pintu, Wantian baterai lemah, Wantian status bisu, Wantian kunci paksa dari luar, Wantian penguncian sistem
- Panduan Suara: Panduan suara manusia

Mode

- Mode Pengoperasian: Mode otomatis, Mode manual

Pemasangan

- Ketebalan Pintu: 30-50 mm, 50-90 mm, Kisaran lainnya*
- Arah Buka Pintu: Buka ke dalam sisi kiri, Buka ke luar sisi kiri, Buka ke dalam sisi kanan, Buka ke luar sisi kanan
- Jenis Pintu: Pintu anti-pencurian, Pintu tembaga, Pintu kayu

* Penggunaan sebenarnya dapat berbeda.

* Efek keypad digital yang ditampilkan dalam foto produk ini mungkin berbeda dengan efek tampilan yang sebenarnya. Harap perhatikan dan ikuti status tampilan keypad digital dalam skenario penggunaan yang sebenarnya.

* Kisaran ketebalan pintu lainnya: Jika ketebalan pintu berada di luar kisaran yang disebutkan, silakan hubungi dealer setempat atau pusat layanan konsumen kami.



Tanggal dikeluarkan
2024-05-11

Versi: 2.2.1

EAN: 69 71318 50279 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com