

PHILIPS



4K Ambilight-TV

LED

108 cm (43") AMBILIGHT tv

Pixel Precise Ultra HD

Titan OS smartplattform

Dolby Atmos-lyd



43PUS8609

4K Ambilight-TV

Klart bilde. Rask spilling.

Få mer ut av underholdningen med denne lyse og strålende 4K Ambilight-TV-en! Et svært skarpt og levende bilde, opptakende Ambilight og realistisk Dolby Atmos-lyd vil trekke deg dypere inn i innholdet du elsker – og spillingen er lynrask.

Bærekraftige materialer og Alexa-stemmestyring.

- Fjernkontroll med resirkulert plast. Ansvarlig emballasje.
- Koble enkelt til smarte hjemmenettverk og stemmeassistenter.
- Kompatibel med taleassistenter.

4K LED AMBILIGHT-TV. Superskarp og opptakende.

- Fordyp deg i det du elsker. Ambilight-TV.
- Levende visning med et lyssterkt og ultraskarpt bilde.
- Lett å finne. TITAN OS.

Kinolyd. Episk gaming.

- Dolby Atmos for kinolyd.
- Klar for spilling. VRR og lav inndataforsinkelse på alle konsoller
- 60 Hz innebygd oppdateringsfrekvens. 120 Hz Ultra Motion Clarity.

LED

4K Ambilight-TV

43PUS8609/12

Høydepunkter

Ambilight-TV




Ambilight er de eneste TV-ene med innebygde LED-lys på baksiden som reagerer på det du ser på, og som omgir deg med en glorie av fargerikt lys. Det endrer alt: TV-en din virker større, og du lever deg dypere inn i idrettene, filmene, musikken og spillene du liker best.

Lyssterkt, ultraskarpt bilde



Kos deg med alt du ser på med denne lyssterke 4K (UHD) LED Ambilight-TV-en. Philips Pixel Precise Ultra HD-behandlingsmotoren optimaliserer bildekvaliteten for å gi ultraskarpe bilder, fylldige farger og jevne bevegelser. Du får den best mulige seeropplevelsen hver gang.

TITAN OS smartplattform

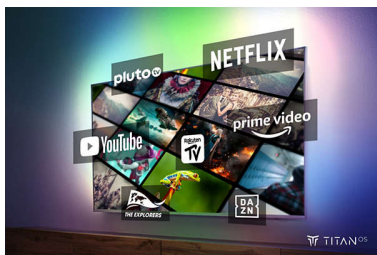

Du kan raskt og enkelt finne favorittprogrammene dine med den nye TITAN OS smart-TV-plattformen vår. Liker du en


bestemt serie? Du kan fortsette å se den direkte fra startskjermbildet. Hvis du ser etter noe nytt, kan du bla gjennom kategorier som action eller drama og se forslag fra de beste strømmetjenestene – alt sammen på ett sted.

Dolby Atmos



Med Dolby Atmos får du en dypere lydopplevelse gjennom lydeffekter som kommer fra alle kanter i rommet rundt deg. Enten det er romskip som flyr over hodet eller stille skritt som lusker seg innpå bakfra, vil du føle at du er midt i begivenhetene.

Klar for å spille

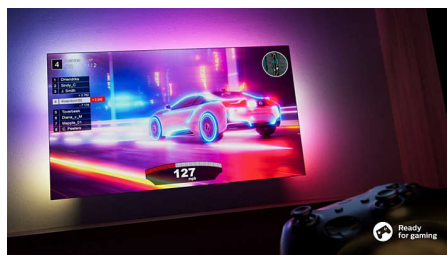

Med HDMI VRR får du det beste fra konsollen, med rask spilling og jevn grafikk. Med støtte for VRR og en innstilling med lav ventetid som aktiveres automatisk når du slår på konsollen. Ambilight-spillmodus gjør spenningen større.

Bærekraftige materialer 8609


Med det slanke stativet og den nesten kantfrie skjermen ser denne Ambilight-TV-en flott ut, og du kan bruke Ambilight for øyeblikkelig stemningsbelysning når du ikke ser på. Fjernkontrollen bruker resirkulert plast,

emballasjen vår bruker FSC-sertifisert resirkulert papp, og produktvedleggene er trykt på resirkulert papir.

Sømløs kontroll

Sømløs kompatibilitet med Matter and Control4 gjør at du enkelt kan integrere denne 4K LED-TV-en i ditt eksisterende smarte hjemmenettverk. Hvis du vil styre TV-en med stemmen, kan du også trykke på Alexa-knappen på fjernkontrollen for å spørre Alexa eller spør Google Assistant* via Google Assistant-aktiverte enheter.

Talekontroll med kunstig intelligens

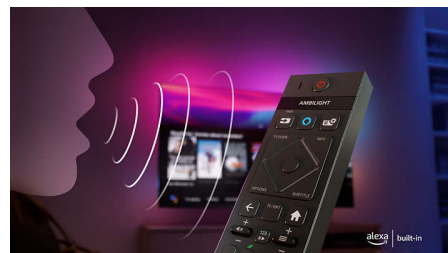

Du kan velge stemmeassistenter! Trykk på Alexa-knappen på fjernkontrollen, så kan du bruke stemmen til å finne filmer og serier, få anbefalinger, kontrollere passende smarthjemmenheter med mer. Eller be Google Assistant* om å styre TV-en via Google Assistant-aktiverte enheter.

AMBILIGHT tv

4K UltraHD

TITAN OS

Dolby Atmos

Ready for gaming

amazon alexa built-in

Spesifikasjoner

Ambilight

Ambilight-funksjoner: Tilpasser seg fargene på veggen, Lounge-lysmodus, Musikk med Ambilight, AmbiSleep, Vekkerklokke med «soloppgang», Ambilight FTI Animation
Ambilight-versjon: På tre sider

Bilde/skjerm

Diagonal skjermstørrelse (tommer): 43 tommer
Diagonal skjermstørrelse (cm): 108 cm
Skjerm: 4K Ultra HD LED
Paneloppløsning: 3840 x 2160
Bildemotor: Pixel Precise Ultra HD

Skjermoppløsning

Oppløsningsoppdateringshastighet: 576p-50 Hz, 640 x 480-60 Hz, 720p-50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz (kun i DLG/HSR-modus), 2560 x 1440 – 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz (bare i DLG/HSR-modus), 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

Tuner/mottak/overføring

Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
TV-programguide*: 8-dagers elektronisk programguide
Signalstyrkeindikasjon
Tekst-tv: 1000-siders hypertekst
Støtter HEVC

Smart TV

Smart TV-apper*: Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, TITAN-kanal, NFT-app*, STB Controller-app
Operativsystem: TITAN OS
Minnestørrelse (Flash)*: 8GB

Smart TV-funksjoner

Brukersamhandling: Skjermspeiling
Interaktiv TV: HbbTV
Taleassistent*: Innebygd Amazon Alexa
Smarthjemopplevelse: Fungerer med Amazon Alexa, Fungerer med Google Assistant, MATTER, Control4

Multimedieprogrammer

Formater for videoavspilling: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
Avspillingsformater for musikk: MP3, WAV, AAC, FLAC
Tekstformatstøtte: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
Avspillingsformater for bilde: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Lyd

Utgangseffekt (RMS): 20 W
Høytalerkonfigurasjon: 2 stk. 10 W fulltonehøytalere
Kodek: Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS:X
Lydforbedring: Dolby bassforbedring, Tydelig tale, A.I.-lyd, EQ hos AI, Dolby volumutjevning, Nattmodus, Personlig lyd

Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

Antall HDMI-kontakter: 3

HDMI-funksjoner: 4K, Audio Return Channel

EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontroll-

gjennomstrømming, Systemlydkontroll, System-

standby, Ettrykks avspilling

Antall USB-kontakter: 2

Trådløs tilkobling: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, to bånd, Bluetooth 5.2

HDCP 2.3: Ja på alle HDMI

HDMI ARC: Ja på HDMI 1

HDMI 2.1 Funksjon: eARC på HDMI 1,

EARC/VRR/ALLM støttes

EasyLink 2.0: HDMI-CEC for Philips-TV/SB, Ekstern innstilling via TV-grensesnitt

Støttede HDMI-videofunksjoner

Spill: ALLM, HDMI VRR

HDR: HLG, HDR10, HDR10+-kompatibel

EU-energikort

EPREL-registreringsnumre: 1927343

SDR-energiklasse: G

Strømkrav i på-modus for SDR: 54 Kwh/1000 t

HDR-energiklasse: G

Strømkrav i på-modus for HDR: 98 Kwh/1000 t

Effektforbruk når apparatet er slått av: i/t

Nettverkstilkoblet standbymodus: 2,0 W

Panelteknologi som brukes: LED LCD

Drift

Strømnett: AC 220–240 V, 50/60 Hz

Effektforbruk i standby: mindre enn 0,5 W

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 2 x AAA-

batterier, Bordstativ, Nettledning,

Hurtigbrukerveiledning, Brosjyre om regelverk og sikkerhet

Formgivning

TV-farge: Ramme i matt satinert krom

Stativutforming: Stativ i satinert krom

Mål

Avstand mellom to stativer: 280 millimeter

Mål for veggfeste: 100 x 200 mm

TV uten stativ (B x H x D): 963 x 571 x 78 mm

TV med stativ (B x H x D): 963 x 632 x 220 mm

Emballasjekartong (B x H x D): 1070 x 650 x 145 mm


Vekt av TV uten stativ: 8,0 kg

Vekt av TV med stativ: 9,8 kg


Vekt, inkl. emballasje: 12,0 kg

Connections

Side

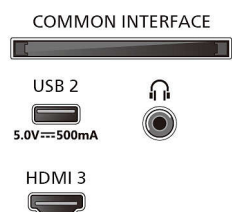

Bottom

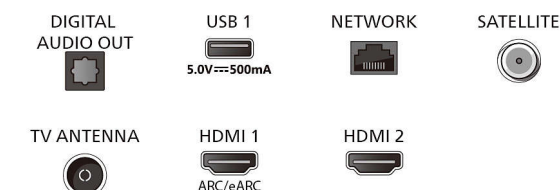

- * Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.
- * TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt operatøren din for mer informasjon.
- * Tilgjengeligheten av Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv
- * TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp
- * EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
- * Netflix-abonnement kreves. Underlagt vilkårene på <https://www.netflix.com>
- * Amazon Prime er tilgjengelig i utvalgte språk og land.
- * Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaper. Amazon Alexa er tilgjengelig på utvalgte språk og i utvalgte land.
- * Knappen for nettbaserte (OTT) medietjenester på fjernkontrollen vil variere fra land til land. Se det fysiske produktet i esken.
- * Google Assistant er tilgjengelig på ulike språk og i ulike land avhengig av produkttype.
- * Max-apptjenesten vil være tilgjengelig innen august 2024.
- * Matter / Control4: Denne funksjonen blir tilgjengelig i 2024 via en programvareoppdatering.