

# PHILIPS

## EVNIA

Igričarski monitor

Full HD

Fast IPS Gaming  
monitor

Evnia 3000

27" (68,5 cm)

1920 x 1080 (Full HD)

27M2N3200S



## Razširite svoje igričarsko obzorje

Ta monitor vam omogoča izjemno natančno igranje videoiger pri hitrosti 180 Hz. Z ostrimi slikami kakovosti HDR in polno visoko ločljivostjo zagotavlja vrhunsko vsestransko izkušnjo igranja.

### Funkcije, zasnovane za zahteve igralcev računalniških iger

- Način LowBlue in odpravljanje migetanja prijazna do oči
- Igralni način SmartImage je optimiran za igričarje
- Vgrajeni stereo zvočniki za večpredstavnostne vsebine
- Tipka za preklapljanje po meniju EasySelect omogoča hiter dostop do menija na zaslonu
- Smart Crosshair: za boljše ciljanje in več zabave

### Ustvarjeno za hitro dogajanje

- Hitrost osveževanja 180 Hz za izjemno tekoče in vrhunske slike
- Izjemno velika hitrost 0,5 ms za ostro sliko in tekoče igranje
- Kratka zakasnitev zmanjša časovni zamik med napravami do monitorja
- Hitra plošča IPS: za hitro in kristalno čisto igranje

### Pristne slike

- Zaslon Full HD 16 : 9 za slike z jasnimi podrobnostmi
- High Dynamic Range (HDR) za pristnejše barvne slike
- SmartContrast za podrobne črne dele


## Značilnosti

### Igranje iger pri 180 Hz



Uživajte v intenzivnem in tekmovalnem igranju. Odločite se za zaslon s tekočo sliko, ki ne zaostaja. Ta zaslon Philips sliko osvežuje do 180-krat na sekundo, kar je veliko hitreje kot pri standardnih zaslonih. Slika z manj sličicami včasih povzroči, da nasprotniki ne stojijo pri miru in jih zato težje zadenete. Hitrost osveževanja 180 Hz razkriva vse pomembne podrobnosti na zaslonu, ki prikazujejo izjemno tekoče gibanje nasprotnikov, da jih lažje zadenete. Ta zaslon Philips je zaradi izjemno nizke zakasnitve in povsem tekoče slike idealna izbira za igranje iger.

### Hitri odziv Smart MBR 0,5 ms

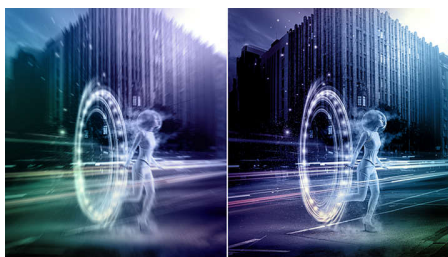


Philips Evnia z 0,5 ms Smart MBR učinkovito odpravi zamazanost in zamegljenost slike, poskrbi za ostrejšo in natančnejšo sliko za boljše doživetje igranja videoiger. Hitri akcijski prizori in dramatični prehodi so prikazani gladko. Najboljša izbira za igranje vznemirljivih videoiger, primernih za twitch.

### Hitri IPS



Ta funkcija je zasnovana za akcijske videoigre. Ne le, da zagotavlja igranje brez zameglitve, deluje dobro pri velikih hitrostih sličic in omogoča najboljše in najostrejšo slike.

### Kratka zakasnitev

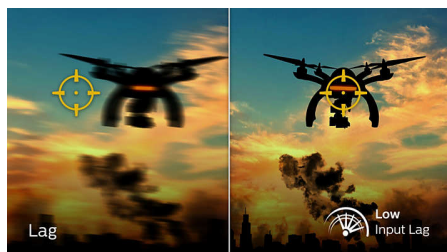

Zakasnitev je količina časa, ki preteče od izvedbe dejanja s povezanimi napravami do dejanskega rezultata na zaslonu. Kratka zakasnitev zmanjša časovni zamik med vnosom ukaza v naprave in rezultatom na zaslonu, zelo izboljša igranje video iger, občutljivih na trzanje, kar je posebej pomembno za igralce hitrih tekmovalnih iger.

### Zaslon Full HD 16 : 9



Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full

HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.

### High Dynamic Range (HDR)



High Dynamic Range poskrbi za dramatično spremembo vizualne izkušnje. Z osupljivo svetlobo, neprimerljivim kontrastom in privlačnimi barvami bodo slike oživele v izjemni svetlobi in hkrati z veliko globljimi temninami z več odtenki. Omogoča polnejšo paleto bogatih novih barv, ki jih še niste videli na zaslonu, ter poskrbi za vizualno izkušnjo, ki bo prevzela vsa vaša čutila in navdahnila vaša čustva.

### SmartContrast



SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in nadzira intenzivnost osvetljenega ozadja ter tako dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo temni odtenki. Ko izberete varčevalni način, se kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se natančno nastavi za ustrezen prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in nižjo porabo energije.



Built-in Speaker

## Značilnosti

### Način LowBlue in odpravljanje migetanja



Naš način LowBlue in tehnologija odpravljanja migetanja sta bila razvita za zmanjšanje naprezanja in utrujenosti oči, ki ju pogosto povzroči večurno gledanje na monitor.

### Igralni način SmartImage



Novi igralni zaslon Philips omogoča hiter dostop do natančnih nastavitev slike z različnimi možnostmi. Način "FPS" (prvoosebno streljanje) izboljša temne prizore pri igrah, zato vidite tudi skrite predmete na temnih delih. "Dirkaški" način nastavi najhitrejši odzivni čas, izrazite barve in prilagaja sliko. Način "RTS" (realnočasna

strategija) ima poseben način SmartFrame, ki omogoča osvetlitev določenega dela ter prilagoditev velikosti in slike. Načina Igralec 1 in Igralec 2 vam omogočata shranjevanje osebnih nastavitev za različne igre, kar zagotavlja vrhunsko zmogljivost.

### Vgrajeni stereo zvočniki




Dva visokokakovostna zvočnika, vgrajena v prikazovalno napravo. Zvočnika sta lahko vidna in usmerjena naprej ali nevidna in usmerjena navzdol, navzgor, nazaj ali drugam, odvisno od modela in oblike.

### Tipka za preklapljanje po meniju EasySelect



Diskretno postavljena tipka za preklapljanje po meniju EasySelect vam omogoča hitro in enostavno prilagajanje nastavitev monitorja v meniju na zaslonu.

### Smart Crosshair

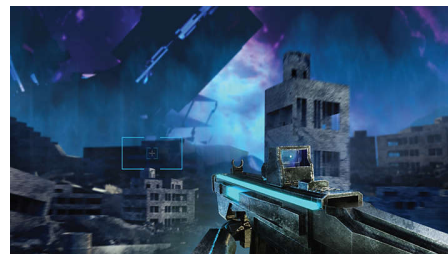

Privzeto je nastavljena barva merilnega križca. Če je vklopljena funkcija Smart Crosshair, se njegova barva spremeni tako, da je komplementarna barvi ozadja. Smart Crosshair izboljša natančnost ciljanja, da lažje opazite sovražnike.

# Specifikacije

## Slika/zaslon

**Velikost zaslona:** 27 palcev/68,5 cm

**Razmerje stranice:** 16 : 9

**Tip LCD-zaslona:** Tehnologija IPS

**Vrsta osvetlitve ozadja:** Sistem W-LED

**Razmik med slikovnimi pikami:** 0,31125 x 0,31125 mm

**Svetlost:** 300 cd/m<sup>2</sup>

**Barve zaslona:** 16,7 M (8-bitni)

**Barvna lestvica (običajna):** DCI-P3: 95 %\*, sRGB 128 %\*, Adobe RGB 90 %\*

**Kontrastno razmerje (običajno):** 1000 : 1

**SmartContrast:** Dinamično kontrastno razmerje Mega Infinity

**Odzivni čas (običajno):** 1 ms (med sivinskimi odtenki)\*

**Kot gledanja:** 178° (V)/178° (N), pri C/R > 10

**Izboljšava slike:** Igralni način SmartImage

**Najvišja ločljivost:** 1920 x 1080 pri 180 Hz

**Učinkovito vidno področje:** 597,6 (V) x 336,15 (N) mm

**Frekvenca osveževanja:** 30–200 kHz (V)/48–180 Hz (N)

sRGB

Brez migetanja

**Gostota slikovnih pik:** 81,59 ppi

**Način LowBlue**

**Premaz zaslona:** Proti bleščanju, trdota 3H, 25-odstotna zameglitev

EasyRead

**HDR:** Podpira HDR 10

**Smart Crosshair**

**Shadow Boost:** Yed

**Smart MBR:** 0,5 ms\*

## Povezljivost

**Signalni vhod:** HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1

**Sinhronizacijski vhod:** Ločena sinhronizacija

**Audio (vhod/izhod):** Audio izhod

**HDCP:** HDCP 1.4 (HDMI/DP), HDCP 2.2 (HDMI/DP)

## Priročnost

**Vgrajeni zvočniki:** 2 W x 2

**Združljivost s Plug & Play:** DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11/10

**Priročna uporaba:** Vkllop/izklop napajanja, Meni/v redu, Vhod/navzgor, Igralne nastavitve/navzdol, Igralni način SmartImage/nazaj

**Jeziki prikaza na zaslonu:** Brazilska portugalščina, Češčina, Nizozemščina,

Angleščina, Finščina, Francoščina, Nemščina, Grščina, Madžarščina, Italijanščina, Japonščina, Korejščina, Poljščina, Portugalščina, Ruščina, Španščina, Poenostavljena kitajščina, Švedščina, Turščina, Tradicionalna kitajščina, Ukrajinščina  
**Druge prednosti:** Ključavnica Kensington, Nosilec VESA (100 x 100 mm), Način LowBlue

## Stojalo

**Nagib:** –5/20 stopinja

## Napajanje

**Napajanje:** Notranja, 100–240 V AC, 50–60 Hz

**Izklopljeno:** 0,3 W (običajno)

**Vklopljeno:** 27,4 W (običajno)

**Stanje pripravljenosti:** 0,5 W (običajno)

**LED-indikator napajanja:** Delovanje – belo, Stanje pripravljenosti – belo (utripa)

## Dimenzije

**Embalaža v mm (Š x V x G):** 690 x 420 x 141 mm

**Izdelek brez stojala (mm):** 615 x 369 x 61 mm

**Izdelek s stojalom (največja višina):** 615 x 463 x 196 mm

## Teža

**Izdelek z embalažo (kg):** 7,25 kg

**Izdelek s stojalom (kg):** 4,71 kg

**Izdelek brez stojala (kg):** 4,10 kg

## Delovni pogoji

**Nadmorska višina:** Delovanje: +12.000 čevljev (3658 m), mirovanje: +40.000 čevljev (12.192 m)

**Temperaturni razpon (med delovanjem):** 0 do 40 °C °C

**MTBF:** 50.000 ur (brez osvetlitve ozadja) ur

**Relativna vlažnost:** 20–80 % %

**Temperat. razpon (shranjevanje):** –20 do 60 °C °C

## Prijazno do okolja

**Varovanje okolja in energija:** RoHS

**Embalaža iz recikliranih materialov:** 100 %

**Posebne snovi:** Brez živega srebra, Ohišje brez delcev PVC/BFR

**Reciklirani plastični materiali:** 85 %\*

## Skladnost in standardi

**Zakonska odobritev:** CB, TÜV/ISO 9241-307, TÜV-BAUART, EAC, EAEU RoHS, MEPS, KC, BSMI, Oznaka CE, UKCA, EMF, FCC, ICES-003

## Ohišje

**Barva:** Ogljena

**Površina:** Teksturirano

## Kaj je v škatli?

**Kabli:** Kabel HDMI, kabel DisplayPort, napajalni kabel

**Monitor s stojalom**

**Uporabniška dokumentacija**



\* Maksimalna ločljivost deluje tako pri vhodu HDMI kot vhodu DP.

\* Za najboljšo izhodno učinkovitost mora biti grafična kartica sposobna dosegati najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega zaslona Philips.

\* Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

\* Smart MBR je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je Smart MBR vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno s osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.

\* Smart MBR je način, optimiziran za igranje iger. Vkllop načina Smart MBR lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.

\* Območje sRGB na podlagi CIE1931

\* Pokritost Adobe RGB in DCI-P na podlagi CIE1976

\* S tem monitorjem prispevamo k trajnosti: nogi stojala sta izdelani iz 35 % reciklirane plastike, medtem ko je ohišje monitorja iz 85 % poporabniško reciklirane plastike.

\* Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.