

PHILIPS

Kunci pintu cerdas
pengenalan wajah

7000 series

Interkom video jarak jauh

Buka kunci dengan pengenalan
wajah 3D

Layar IPS 4 inci

Koneksi Wi-Fi realtime

DDL709NCAFCW



Menangkap ID wajah Anda dengan cerdas

Untuk pengalaman membuka pintu tanpa sentuhan

Rasakan pengalaman membuka pintu tanpa sentuhan dengan kunci pintu pengenalan wajah Philips. Dengan teknologi buka kunci dengan wajah 3D, kunci pintu ini menangkap fitur wajah untuk membuka kunci dengan cepat dan mudah saat Anda mendekati pintu.

Perlindungan yang aman, tertanam dengan cerdas

- Asisten penjaga rumah instan Anda
- Lindungi keamanan rumah dengan cepat setiap saat

Mempermudah hidup Anda

- Tampilan yang lebih jelas dari ambang pintu
- Tidak lagi harus repot mengunci secara manual saat menutup pintu
- Pintu terbuka ketika mendeteksi tangan Anda
- Ucapkan selamat tinggal pada kunci manual

Kehidupan smart yang "terkunci" dengan aman

- Praktis, tanpa sentuhan
- Memberi Anda informasi tentang situasi di luar rumah setiap saat
- Tetap terhubung ke rumah Anda dari mana saja
- Data yang dienkripsi lebih kecil kemungkinannya untuk hilang


Kelebihan Utama

Buka kunci dengan wajah 3D



Dengan kamera ganda yang menyimulasikan pencitraan mata manusia dan mendapatkan fitur 3D wajah seseorang, kunci kami dapat secara efektif mengidentifikasi individu dalam foto, video, dan bahkan ketika mengenakan riasan. Sensor ultrasonik* memulai autentikasi wajah saat Anda mendekat dalam jarak 1 meter dari kunci, menarik baut pengunci secara otomatis setelah berhasil dikenali. Langsung masuk tanpa langkah tambahan!

Koneksi Wi-Fi realtime

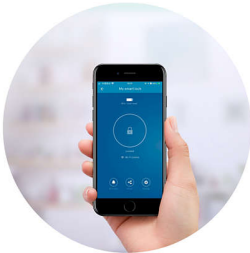

Kunci pintu dengan pengenalan wajah Philips mendukung koneksi Wi-Fi sehingga Anda dapat terus mengetahui informasi terbaru secara real-time. Setelah terhubung dengan WeChat Mini Program, Anda dapat melihat riwayat akses, mengirim kode PIN sementara dari jarak jauh, dan memeriksa situasi langsung di depan pintu hanya dengan mengetuk tombol video.

Dilengkapi interkom video jarak jauh



Kunci pintar kami langsung mengirimkan notifikasi ke Program WeChat Mini saat tamu membunyikan bel pintu. Hanya dengan satu


ketukan, Anda dapat menggunakan interkom dua arah secara real-time dan melihat situasi di luar dari jarak jauh. Selain itu, kunci secara otomatis mengambil foto atau merekam video saat bel pintu ditekan. Dengan begitu, Anda dapat selalu memeriksa informasi tamu melalui riwayat akses, meskipun tidak terhubung.

Penyimpanan cloud*



Jika kunci mendeteksi adanya hal yang tidak biasa di luar, kunci akan merekam video dan mengunggahnya ke server penyimpanan cloud dengan enkripsi. Meskipun kunci rusak atau tidak berfungsi, informasi yang tersimpan di server cloud kecil kemungkinannya untuk hilang dan dapat diakses kapan saja melalui WeChat Mini Program.

Pelacakan gerakan pintar

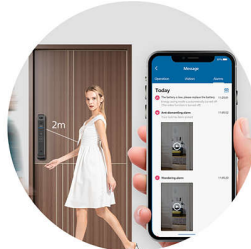


Dilengkapi dengan sensor ultrasonik, lubang intip pintu Philips DDL708-FVP-7HW secara otomatis melacak gerakan dan mengirim notifikasi ke WeChat Mini Program ketika seseorang bergerak dalam jarak 2 meter* dari pintu depan. Modul pengenalan wajah juga mulai berfungsi saat seseorang mendekati pintu dari jarak kurang dari 1 meter, memberikan autentikasi cepat tanpa penundaan.

Berbagai jenis peringatan



Dilengkapi dengan fitur anti-pembongkaran, penguncian sistem, peringatan baterai lemah, dan baut abnormal, kunci pintar ini secara instan melindungi keamanan rumah Anda dan memberi tahu Anda tentang statusnya secara real-time. Dengan begitu, Anda dapat mengetahui bahwa rumah Anda selalu aman bersama Philips.

Layar IPS 4 inci

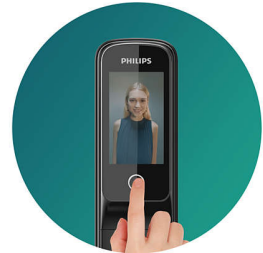

Rasakan kemudahan melihat lingkungan sekitar pintu dan riwayat akses Anda dengan layar IPS 4 inci pada unit dalam ruangan. Cukup ketuk tombol untuk melihat tampilan yang jelas di luar, dan matikan layar dengan satu ketukan lagi, yang memudahkan bagi para lansia dan anak-anak. Selain itu, Anda dapat menyesuaikan kecerahan layar dan batas waktu mode mati melalui WeChat Mini Program.

Kelebihan Utama

Tanggap otomatis



Tidak perlu lagi repot-repot mengunci pintu secara otomatis berkat tanggam otomatis kami. Setelah sidik jari atau kata sandi Anda diverifikasi pada rakitan luar, tanggam secara otomatis menarik baut untuk membuka kunci pintu. Ketika menutup pintu, tanggam secara otomatis memanjangkan baut untuk menguncinya dengan aman - tidak perlu tindakan tambahan.

Jika kunci tidak terpasang dengan benar, Anda akan menerima peringatan terkait status kunci pintu.

Buka kunci dengan sensor inframerah dalam ruangan



Gagang kunci pintu kami dilengkapi dengan sensor sentuh dan inframerah, yang mengaktifkan proses pembukaan kunci ketika

Anda menyentuh gagang dan sensor inframerah mendeteksi adanya halangan. Mudah, nyaman, dan sempurna bagi Anda yang sering bepergian.

Beragam metode membuka kunci



Kunci pintu kami dilengkapi lima metode pembukaan kunci yang berbeda, termasuk pengenalan wajah, sidik jari, kata sandi, tag kunci, dan kunci mekanis, yang memenuhi kebutuhan berbagai pengguna dan cocok untuk seluruh keluarga.

Spesifikasi

Desain & Tampilan

Warna: Tembaga merah
Gagang: Gagang dorong-tarik
Material Utama: Aluminium alloy
Sensor Sidik Jari: Semikonduktor

Solusi Akses

Sidik jari
Kata Sandi/Kode PIN
Kartu/Key Tag
Kunci Mekanis
Buka kunci dengan wajah

Spesifikasi Daya

Jenis Baterai: Baterai litium polimer
Waktu Penggunaan: 3 bulan*
Catu Daya Darurat: Power bank 5 V

Mudah Dioperasikan

Panduan Suara: Panduan suara manusia

Fungsi Kunci Pintar

Tanggam: Silinder kunci kelas C, Tanggam otomatis

Pemasangan

Ketebalan Pintu: 38-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm, Kisaran lainnya*
Arah Buka Pintu: Buka ke dalam sisi kiri, Buka ke luar sisi kiri, Buka ke dalam sisi kanan, Buka ke luar sisi kanan
Jenis Pintu: Pintu kayu, Pintu tembaga, Pintu anti-pencurian



* Sensor ultrasonik: ini adalah sensor jarak yang diaktifkan secara default dan memiliki jarak sensor 1 meter (toleransi +0,05 meter) ketika diaktifkan dengan aktivasi pengenalan wajah.

* Penyimpanan cloud: Hanya pengguna yang telah berlangganan layanan penyimpanan cloud yang dapat mengakses riwayat video yang tersimpan. Pengguna lain hanya dapat melihat cuplikan definisi tinggi.

* 2 meter: jarak maksimum yang terdeteksi oleh sensor ultrasonik jika terjadi ketidaknormalan. Fungsi alarm objek yang bergerak dinonaktifkan secara default, tetapi dapat diaktifkan melalui WeChat Mini Program dan mengatur jarak deteksi ke 1 meter, 1,5 meter, atau 2 meter.

* Waktu siaga 3 bulan: Berdasarkan data laboratorium, dan waktu siaga baterai aktual mungkin berbeda-beda sesuai frekuensi penggunaan.

* Efek keypad digital yang ditampilkan dalam foto produk ini mungkin berbeda dengan efek tampilan yang sebenarnya. Harap perhatikan dan ikuti status tampilan keypad digital dalam skenario penggunaan yang sebenarnya.