

Philips
Trådlösa on-ear-hörlurar

Lätta on-ear-hörlurar

Naturligt ljud. Dynamisk bas
Upp till 25 timmars speltid
Tydliga samtal



TAH3209BK

Lätta, bekväma, vikbara – och så snygga!

De här trådlösa on-ear-hörlurarna är perfekta för användning varje dag. De är otroligt bekväma och snygga! Du får fantastiskt ljud, dynamisk bas för djupare bas vid låga volymer och du kan aktivera låg input lag för videoinnehåll.

Trådlösa on-ear-hörlurar. Komfort och stil

- Så lätta och bekväma att du kan ha dem på dig i flera timmar
- Bra ljud även vid låg volym med dynamisk bas
- Kraftfulla 32 mm-neodymiumelement
- Upp till 25 timmars speltid. USB-C-laddning
- Snygga matta färgkombinationer

Förenklar vardagen

- Stabil Bluetooth-flerpunktsanslutning
- Tydliga samtal. Motparten hör vad du säger
- Snygg, bärbar och kompakt vikbar design
- Praktisk flerfunktionsknapp på höger öronkåpa
- En snabbbladdning på 15 minuter ger 1 timmes uppspelning

Naturligt ljud och smidig medföljande app

- Varmt och naturligt ljud. Philips ljudsignatur

PHILIPS


Funktioner

Lätta och bekväma



De här on-ear-hörlurarna är gjorda för komfort varje dag. Det vadderade huvudbandet är så lätt att du knappt känner av det, och de mjuka öronkåporna kan vinklas så att de känns precis som de ska. Varje öronkåpa är vadderad med minnesskum, så ju mer du bär dem, desto mer kommer du att älska dem.

Bra ljud. Dynamisk bas

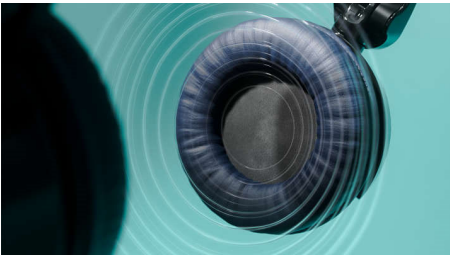

Du får bra ljud från högtalarelementen på 32 mm och bra passiv ljudisolering från on-ear-passformen. Om du gillar bra bas kan du

aktivera dynamisk bas via Philips Headphones-appen och njuta av den fulla kraften hos dina favoritlåtar, även när du lyssnar med låg ljudnivå.

Upp till 25 timmars speltid



Med upp till 25 timmars speltid klarar de här trådlösa hörlurarna av många spellistor. De laddas helt på bara två timmar via USB-C och en snabbbladning på 15 minuter ger dig tillräckligt med ström för att spela upp musik i ytterligare en timme.

Stabil Bluetooth-anlutning

Avancerad Bluetooth-anlutning ger en stabilare anlutning för smidig streaming, och du kan ansluta två Bluetooth-enheter (iOS eller Android) samtidigt. Lyssna på favoritspellistan eller lyssna utan avbrott på din favoritpodcast utan att ljudet dippar.

Tydliga samtal

Din röst hörs tydligt när du sitter i ett samtal. En mikrofon fångar upp ljudet från din röst medan en brusreduceringsalgoritm dämpar en del av bakgrundsbruset från världen omkring dig.

Kompakt vikbar design

Ta med dem! De här trådlösa on-ear-hörlurarna har en snygg, matt färgkombination och vikbar design som gör att du kan ta med dem överallt. Öronkåporna kan vikas ihop och vridas inåt för enkel förvaring i fickan eller väskan.

Praktisk flerfunktionsknapp

Med en praktisk flerfunktionsknapp på höger öronkåpa kan du hantera samtal samt styra uppspelning och volym. Om du tittar på videor eller filmer kan du använda strömknappen för att aktivera en inställning med låg input lag.

Philips ljudsignatur

Älska det du hör – allt från musik till podcasts! De här trådlösa hörlurarna har stora högtalarelement på 32 mm och är fininställda efter Philips ljudsignatur. Vad du än gillar får du ett varmt och naturligt ljud med fyllig bas.

Specifikationer

Ljud

- Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
- Högtalardiameter: 32 mm
- Impedans: 32 ohm
- Maximal ineffekt: 20 mW
- Känslighet: 112 dB (1 000 Hz)
- Högtalar-typ: Dynamisk

Anslutningar

- Bluetooth-version: 5,3
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m
- Flerpunktsanslutning

Yttre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 3
- GTIN: 1 48 95229 13971 5
- Längd: 20,00 cm
- Bredd: 17,00 cm
- Höjd: 28,50 cm
- Bruttovikt: 1,170 kg
- Nettovikt: 0,53 kg
- Taravikt: 0,64 kg

Bekvämlighet

- Typ av kontroller: Knapp

Effekt

- Laddningsbar
- Antal batterier: 1 st
- Uppspelningstid för musik: 25 timmar
- Laddningstid: 2 timmar
- Snabb uppladdning: 15 mins for 1 hr
- Batterityp (hörlurar): Litiumpolymer (inbyggd)
- Batterikapacitet (hörlurar): 600 mAh
- Batterivikt (total): 13 g

Förpackningens mått

- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Hängande

- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 13971 8
- Höjd: 25,1 cm
- Bredd: 18 cm
- Djup: 5 cm
- Bruttovikt: 0,303 kg
- Nettovikt: 0,178 kg
- Taravikt: 0,125 kg

Tillbehör

- Snabbstartguide
- Laddningskabel: USB-C-kabel, 200 mm

Design

- Färg: Svart
- Bärstil: Hörlurar med huvudband
- Ihopvikbara: Platt/inåt
- Material i öronkopplingen: Syntetiskt läder
- Öronpassform: On-ear
- Käptyp: Sluten baksida

Telekommunikation

- Mikrofon för samtal: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20347 1

Röstassistent

- Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google Assistent
- Aktivering av röstassistent: Tryck på flerfunktionsknappen
- Stöd för röstassistent

Produktstorlek

- Höjd: 15,50 cm
- Bredd: 17,60 cm
- Djup: 4,25 cm
- Vikt: 0,160 kg



Publiceringsdatum
2024-05-13

Version: 2.2.1

EAN: 48 95229 13971 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com