

PHILIPS

Radio Portative

Seria 2000

TAR2509



Manuali i përdorimit

Regjistroni produktin tuaj dhe merrni ndihmë në:
www.philips.com/support

Përmbajtja

1	E rëndësishme	2
	Siguria	2
	Siguria për dëgjimin	2
	Njoftim	3
2	Radioni Juaj Portativ	3
	Hyrje	3
	Çfarë ka në kuti	3
	Përmbledhje e radios portative	4
3	Fillimi	4
	Instalimi i baterive	4
	Lidhja me energjinë	4
4	Dëgjoni radio FM/AM	5
	Shkoni në stacione radioje	5
	Rregullimi i volumit	5
	Lidhja me kufjet	5
	Rregulloni Tonin	5
5	Informacione për produktin	6
6	Zgjidhja e problemeve	6

1 E rëndësishme

Siguria

- Lexoni këto udhëzime.
- Vëruni veshin të gjitha paralajmërimeve.
- Ndiqni të gjitha udhëzimet.
- Mos bllokoni asnjë hapësirë ajrimi. Instaloheni sipas udhëzimeve të prodhuesit.
- Mos e instaloni pranë asnjë burimi nxehtësie, si për shembull pranë radiatorëve, rrugëdaljeve të ngrohjes, sobave ose pajisjeve të tjera (duke përfshirë amplifikatorët) që prodhojnë nxehtësi.
- Mbrojtja e kabllit të energjisë nga shtypja ose kapja, veçanërisht tek prizat, kontaktet e përshtatshme, dhe pika ku dalin nga radioni portativ.
- Përdorni vetëm pjesë/aksesorë që janë specifikuar nga prodhuesi.
- Shkëputeni pajisjen kur ka stuhi ose kur nuk përdoret për periudha të gjata kohe.
- Vetëm personeli i kualifikuar duhet t'i bëjë riparime. Riparimet duhen bërë kur pajisja është dëmtuar në ndonjë mënyrë, si për shembull kur kordoni i energjisë ose spina është dëmtuar, kur janë derdhur lëngje ose kanë rënë objekte brenda pajisjes, kur pajisja është ekspozuar ndaj shiut ose lagështisë, kur nuk punon normalisht ose kur është rrëzuar.
- KUJDES në përdorimin e baterisë - Për të parandaluar rrjedhjen e baterisë që mund të rezultojë në dëmtime trupore, dëme në pronë, ose dëm në radion portative:
 - Montojni të gjitha bateritë si duhet, + dhe - siç janë shënuar në aparat.
 - Hiqini bateritë kur aparati nuk përdoret për kohë të gjatë.
 - Bateria nuk duhet të ekspozohet ndaj nxehtësive të larta, si për shembull ndaj dritë së diellit, zjarrit ose të ngjashme.
- Kjo radio portative nuk duhet të ekspozohet ndaj pikimit ose spërkatjes.
- Mos vendosni burime të rrezikut mbi radion portative (p.sh., objekte të mbushura me lëngje, qirinj të ndezur).

Siguria për dëgjimin



Dëgjoni me volum mesatar:

- Përdorimi i kufjeve me zë të lartë mund të dëmtojë dëgjimin tuaj. Ky produkt mund të prodhojë zëra në gamat e decibelëve që mund të shkaktojnë humbje dëgjimi për një person normal, edhe për ekspozim më pak se një minutë. Gamat më të larta të decibelëve ofrohen për ata që mund të kenë përjetuar tashmë disa humbje dëgjimi.
- Tingujt mund të jenë mashtrues. Me kalimin e kohës, "niveli i dëgjimit" përshtatet me volumet e larta. Pra, pas dëgjimit të zgjatur, ajo që duket "normale" mund të jetë në fakt e fortë dhe e dëmshme për dëgjimin tuaj. Për të mbrojtur nga kjo, vendosni volumin tuaj në një nivel të sigurt përpara se dëgjimi juaj të përshtatet dhe lëreni aty.

Për të siguruar një nivel volumi të sigurt:

- Vendoseni kontrollin e volumit në nivel ulët.
- Rriteni dalëngadalë volumin derisa ta dëgjoni rehat dhe qartë, pa deformime.

Dëgjoni për periudha kohe të arsyeshme:

- Ekspozimi për kohë të gjatë, qoftë në nivele që normalisht janë "të sigurta", mund të shkaktojë humbje të dëgjimit.
- Sigurohuni që ta përdorni pajisjen në mënyrë të arsyeshme dhe bëni pushime të përshtatshme.

Sigurohuni të ndiqni udhëzimet e mëposhtme kur përdorni kufjet:

- Dëgjoni me volum të arsyeshëm për periudha kohe të arsyeshme.
- Bëni kujdes të mos e rritni vazhdimisht volumin ndërsa mësoheni me dëgjimin.
- Mos e ngrini volumin kaq shumë sa që të mos dëgjoni çfarë ka rreth jush.
- Duhet të përdorni me kujdes ose të ndërprisni përkohësisht përdorimin në situata potencialisht të rrezikshme. Mos përdorni kufje gjatë drejtimit të një mjeti motorizuar, gjatë biçikletimit, patinazhit me rrota, etj.; kjo mund të krijojë rrezik në trafik dhe është e paligjshme në shumë zona.

Njoftim

Produkti u përmbahet kërkesave të Komunitetit Evropian për interferencat radio. Nëpërmjet këtij dokumenti, TP Vision Europe B.V. deklaron se produkti është në përputhje me kërkesat thelbësore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës RED 2014/53/EU dhe Rregullores SI 2017 Nr 1206 të Pajisjeve Radio të MB. Mund ta gjeni deklaratën e konformitetit në www.philips.com/support.



Produkti u përmbahet kërkesave të Komunitetit Evropian për interferencat radio.



Ky produkt është bërë dhe është prodhuar me materiale dhe komponentë të cilësisë së lartë, të cilët mund të riciklohen dhe ripërdoren.



Ky simbol do të thotë se produkti nuk duhet të hidhet bashkë me mbetjet shtëpiake, por duhet të çohet në një pikë të përshtatshme grumbullimi për riciklim. Ndiqni rregullat lokale dhe asnjëherë mos e hidhni produktin dhe bateritë e karikueshme së bashku me mbeturinat e zakonshme shtëpiake. Hedhja e duhur e produkteve të vjetra dhe e baterive të karikueshme ndihmon në parandalimin e pasojave negative ndaj mjedisit dhe shëndetit të njeriut.



Ky simbol do të thotë se produkti përmban bateri që mbulohen nga Direktiva Evropiane (EU) 2023/1542 të cilat nuk mund të hidhen së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Informohuni rreth sistemit lokal të mbledhjes së veçantë për produktet elektrike dhe elektronike dhe për bateritë. Ndiqni rregullat vendëse dhe asnjëherë mos e hidhni produktin dhe bateritë së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Hedhja e duhur e produkteve të vjetra ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

2 Radioni Juaj Portativ

Urime për blerjen tuaj, dhe mirë se vini në Philips! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që ofron Philips, regjistroni produktin tuaj në www.philips.com/support.

Hyrje

Me këtë radio portative, ju mund të:

- dëgjoni radio FM/AM



Çfarë ka në kuti

Kontrolloni dhe dalloni gjërat që ka në kuti:

- Njësia kryesore
- Kabllot e energjisë
- Udhëzues për fillimin e shpejtë
- Fletë sigurie
- Garancia

Përmbledhje e radios portative

- ① **Antenë teleskopike**
 - përmirëson pranimin e FM.
- ② **TUNING**
 - në modalitetin FM/AM, rregullon një stacion me saktësi.
- ③ **Volumi / Ndiz Fik**
 - ndizni pajisjen.
 - rregullon nivelin e zërit.
- ④ **Zgjedhësi i bandës**
 - zgjedh bandën e valëve: FM ose AM.
- ⑤ **TONE**
 - zgjedh modalitetin NEWS ose MUSIC.
- ⑥ 
 - Soketa për kufje 3,5 mm.
- ⑦ **Treguesi LED**
 - Ndizet pas bllokimit të sinjalit FM.
- ⑧ **Treguesi i Frekuencës së Radios**
- ⑨ **Vendndodhja e baterisë**
- ⑩ **AC IN**
 - 220-240 V 50-60 Hz.

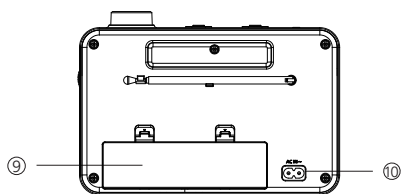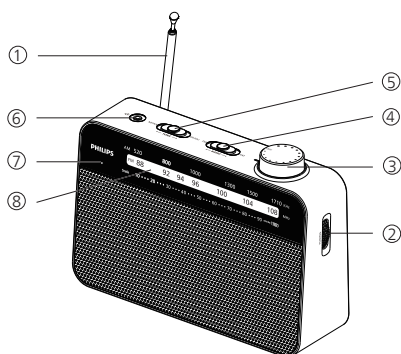

3 Fillimi

Ndiqui gjithnjë me radhë udhëzimet në këtë kapitull.


Instalimi i baterive



Kujdes

- Rrezik shpërthimi! Mbajini bateritë larg nga nxehtësia, drita e diellit ose zjarr. Asnjëherë mos i hidhni bateritë në zjarr.
- Bateritë përmbajnë substanca kimike, ndaj duhet të hidhen si duhet.
- Mos përzije lloje të ndryshme baterish: p.sh., alkaline me zink karboni. Përdorni vetëm bateri të të njëjtit lloj për pajisjen.

Vendosni 2 x 1,5 V R20/UM1/D bateri (nuk përfshihen) me polaritetin e saktë (+/-) siç tregohet në figurë.

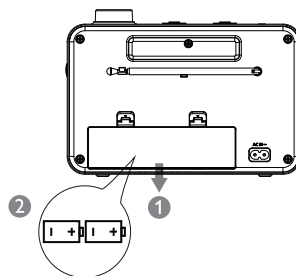

Lidhja me energjinë

Lidhni kablloin e energjisë AC që është dhënë me:

- hyrjen AC MAINS në njësinë kryesore.
- prizën e murit.




Kujdes

- Rrezik i dëmtimit të produktit! Sigurohuni që tensioni i energjisë përputhet me tensionin e shënuar në pjesën e pasme ose nën radion portativ.
- Rrezik goditjeje elektrike! Kur hiqni kablloin e energjisë, gjithmonë tërhiqni prizën nga kontakti. Asnjëherë mos tërhiqni kordonin.



Shënim

- Tabela e tipit ndodhet në pjesën e poshtme të radios portative.

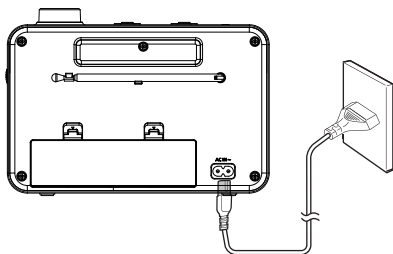

4 Dëgjoni radio FM/AM



Shënim

- Mbajeni radion portative larg pajisjeve të tjera elektronike për të shmangur ndërhyrjen e radios.
- Për marrje më të mirë të sinjalit, shtrijeni plotësisht dhe rregulloni pozicionin e FM antenës.

Shkoni në stacione radioje

- 1 Rrotulloni kontrollin e Volumit/Ndizjes për të ndezur pajisjen.
- 2 Vendosni zgjedhësin e bandës në **FM** ose **AM**.
- 3 Zgjidhni stacionin tuaj duke përdorur kontrollin **TUNING**.
- 4 Për të fikur radion, kthejeni kontrollin e Volumit/ Ndiz Fik Ndizjes në **OFF**.

Rregullimi i volumnit

Rregulloni zërin me kontrollin e Volumit/ Ndiz Fik Ndizjes.

Lidhja me kufjet

Mund të lidhni kufjet në soret e kufjeve.
-> Atëherë altoparlantët do të çaktivizohen.

Rregulloni Tonin

Vendosni zgjedhësin e Tonit për të zgjedhur modalitetin **News** ose **Music**.

5 Informacione për produktin



Shënim

- Informacionet për produktin mund të ndryshohen pa u njoftuar paraprakisht.

Energjia

Tipi i baterisë	MADHËSIA D (LR20)
Tensioni i baterisë	1,5 V
Numri i baterive	2
Hyrja AC	220 - 240 V 50 - 60 Hz

Tuner/Pranimi/Transmetimi

Bandat e tunerit	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
------------------	--------------------------------------

Zëri

Sistemi i zërit	Mono
Kontrolli i volumit	Rrotullues (analog)
Fuqia në dalje	300 mW RMS

Lidhshmëria

Dalja Audio/Video	Kufjet (3,5 mm)
-------------------	-----------------

Informacione të përgjithshme

Përmasat (Gje x La x The)	210 x 149,5 x 67 mm
Pesha (Njësia kryesore)	668 g

6 Zgjidhja e problemeve



Paralajmërim

- Asnjëherë mos e hiqni kasën e produktit.

Për ta mbajtur garancinë të vlefshme, asnjëherë mos u mundoni ta riparoni vetë pajisjen. Nëse hasni probleme ndërsa përdorni pajisjen, kontrolloni pikat e mëposhtme para se të kërkonti shërbime. Nëse problemi mbetet i pazgjidhur, shkoni në faqen e internetit të Philips (www.philips.com/support). Kur kontaktoni Philips, sigurohuni që pajisja është pranë dhe të keni gati numrin e modelit dhe numrin e serisë.

Nuk ndizet

- Sigurohuni që spina e energjisë AC të pajisjes të jetë lidhur si duhet.
 - Sigurohuni që ka energji në prizën AC.
 - Bateritë mund të jenë të vdekura ose të vendosura gabimisht.
- > Vendosni bateritë (e reja) në mënyrë të saktë.

Nuk ka zë

- Rregulloni volumnin.
- Kontrolloni nëse kufjet janë të lidhura me pajisjen. Nëse po, shkëputni kufjet.

Marrje e dobët e sinjalit

- Zgjateni plotësisht dhe lëvizni pozicionin e antenës.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Specifikimet mund të ndryshohen pa u njoftuar.

Philips dhe Philips Shield Emblem janë marka tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë. Ky produkt është prodhuar nga, dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited, ose të një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi i vetëm në lidhje me këtë produkt.