

PHILIPS

جهاز راديو محمول

الفئة 2000

TAR2509



دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم من:
www.philips.com/support

جدول المحتويات

1	هام	2
	السلامة	2
	سلامة السمع	2
	ملاحظة	3
2	جهاز راديو محمول	3
	مقدمة	3
	محتويات العبوة	3
	لمحة عامة عن جهاز راديو محمول	4
3	بدء التشغيل	4
	تركيب البطاريات	4
	التوصيل بالطاقة	4
4	الاستماع إلى راديو FM/AM	5
	توليف محطات الراديو.	5
	ضبط مستوى الصوت	5
	التوصيل بسماعات الرأس	5
	ضبط النغمة	5
5	معلومات المنتج	6
6	استكشاف المشكلات وإصلاحها	6



استمع للجهاز بمستوى صوت معتدل:

- قد يؤدي استخدام سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع إلى إضعاف السمع. فيمكن لهذا المنتج إصدار أصوات ذات نطاقات ديسيبيل قد تتسبب في فقدان السمع للشخص العادي، حتى عند التعرض لها لأقل من دقيقة. تُقدّم نطاقات الديسيبيل الأعلى لأولئك الذين قد يكونوا قد تعرضوا بالفعل لحالة فقدان السمع من قبل.
- يمكن أن يكون الصوت خادعًا. بمرور الوقت، يتكيف "مستوى السماع المريح" لديك مع مستويات الصوت العالية. لذلك بعد الاستماع المطول، ما قد يبدو "طبيعيًا" يمكن أن يكون في الحقيقة مرتفعًا ومضرًا بسمعك. وللوقاية من ذلك، اضبط مستوى الصوت على مستوى آمن قبل أن يتكيف السمع لديك مع الصوت المرتفع.

لضبط مستوى صوت آمن:

- اضبط التحكم في مستوى الصوت الخاص بك على إعداد منخفض.
- زد الصوت ببطء حتى تتمكن من سماعه بشكل مريح وواضح، دون تشويش.

احرص على الاستماع لفترات زمنية معقولة:

- الاستماع للصوت لفترات طويلة، حتى بمستويات "آمنة" في الحالات العادية، يمكن أن يتسبب أيضًا في فقدان السمع.
- تأكد من استخدام المعدات الخاصة بك بشكل معقول مع أخذ فترات استراحة مناسبة.

تأكد من اتباع الإرشادات التالية عند استخدام سماعات الرأس:

- احرص على الاستماع ضمن مستويات صوت معقولة لفترات زمنية معقولة.
- احرص على عدم تعديل مستوى الصوت كي يناسب مستوى سمعك.
- تجنب رفع التحكم في مستوى الصوت إلى درجة مرتفعة تحول دون سماع ما حولك.
- ينبغي لك توخي الحذر أو التوقف مؤقتًا عن استخدام المنتج في المواقف الخطرة المحتملة. لا تستخدم سماعات الرأس أثناء تشغيل قيادة السيارة أو ركوب الدراجة أو ممارسة رياضة التزلج أو غيرها، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث مخاطر مرورية، كما أن ذلك غير قانوني في مناطق عديدة.

- اقرأ هذه التعليمات.
- انتبه لجميع التحذيرات.
- اتبع جميع التعليمات.
- تجنب سد أي فتحات تهوية. احرص على تركيب المنتج وفقًا لتعليمات الجهة المصنعة.
- تجنب التركيب بالقرب من أي مصادر للسخونة مثل أجهزة الإشعاع أو منظمات الحرارة أو المواقد أو الأجهزة الأخرى (بما في ذلك المضخات) التي يصدر عنها سخونة.
- احرص على حماية كبل الطاقة من الدهس أو الثني وخصوصًا عند القوابس ومواضع مأخذ التيار الكهربائي ونقطة خروج الكبل من جهاز راديو محمول.
- لا تستخدم سوى المرفقات/الملحقات التي تحددها الشركة المصنعة.
- افصل قابس هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو في حالة عدم استخدامه لفترات زمنية طويلة.
- ارجع في جميع أعمال الصيانة إلى فني صيانة مؤهل. يجب إجراء صيانة الجهاز عند تعرضه للتلف بأي طريقة، مثل تلف كبل الإمداد بالطاقة أو القابس أو انسكاب سوائل على الجهاز أو سقوط جسم عليه أو تعرضه للمطر أو الرطوبة أو تعذر تشغيله بشكل طبيعي أو سقوطه.
- تنبيه استخدام البطارية - لتجنب تسريب البطارية الذي قد يؤدي إلى إصابة جسدية أو تلف في الممتلكات أو إلحاق الضرر بجهاز راديو محمول:
- احرص على تركيب جميع البطاريات بصورة صحيحة، + و - كما هو موضح على الوحدة.
- أزل البطاريات في حالات عدم استخدام الوحدة لفترة طويلة.
- لا ينبغي تعريض البطارية للحرارة المفرطة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- تجنب تعريض جهاز راديو محمول للرداذ أو قطرات الماء.
- تجنب وضع أي مصادر تشكل خطرًا على جهاز راديو محمول (على سبيل المثال، الأجسام الممتلئة بالسوائل والشموع المضيئة).

2 جهاز راديو محمول

تهانينا لكم على شراء هذا المنتج ومرحبًا بكم في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجّل منتجك على www.philips.com/support

مقدمة

مع جهاز راديو محمول هذا، يمكنك

- الاستماع إلى راديو FM/AM

محتويات العبوة

افتح عبوتك وتعرف على محتوياتها:

- الوحدة الرئيسية
- كبلات الطاقة
- دليل البدء السريع
- صحيفة بيانات السلامة
- الضمان

ملاحظة

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالمجموعة الأوروبية. تعلن شركة TP Vision Europe B.V. بموجب هذه الوثيقة توافق هذا الجهاز مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بتوجيه المفوضية الأوروبية 2014/53/EU ولوائح المعدات اللاسلكية في المملكة المتحدة 2017 SI رقم 1206. ويمكنك الاطلاع على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني التالي www.philips.com/support.

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالمجموعة الأوروبية.

تم تصميم هذا المنتج وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات ذات جودة عالية، يمكن إعادة تصنيعها واستخدامها مرة أخرى.

يعني هذا الرمز أنه لا ينبغي التخلص من المنتج كنفايات منزلية وينبغي تسليمه إلى منشأة تجميع مناسبة لإعادة التدوير. اتبع القواعد المحلية ولا تتخلص مطلقًا من المنتج والبطاريات القابلة لإعادة الشحن مع النفايات المنزلية العادية، حيث يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات القابلة لإعادة الشحن على منع حدوث آثار سلبية على البيئة وصحة الإنسان.

يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطاريات مدمجة خاضعة لتوجيهات الاتحاد الأوروبي 2023/1542 (EU) والتي لا يمكن التخلص منها في النفايات المنزلية العادية. احرص على التعرف على نظام التجميع المحلي المنفصل الخاص بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات. احرص على اتباع القواعد المحلية ولا تتخلص مطلقًا من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية. حيث يساعد التخلص الصحيح من المنتجات والبطاريات القديمة على منع حدوث آثار سلبية على البيئة وصحة الإنسان.



لمحة عامة عن جهاز راديو محمول

① هوائي متداخل
- تحسين استقبال موجات FM.

② TUNING
- في وضع FM/AM، يقوم بتوليف المحطة بدقة.

③ مستوى الصوت / التشغيل أو إيقاف التشغيل
- يقوم بتشغيل الجهاز.
- يضبط مستوى الصوت.

④ محدد النطاق
- يختار النطاق الموجي: FM أو AM.

⑤ TONE
- يختار وضع MUSIC أو NEWS



⑥ مقبس سماعات الرأس 3.5 ملم.

⑦ مؤشر LED
- يضيء بعد ضبط إشارة FM.

⑧ مؤشر تردد الراديو

⑨ حجيرة البطارية

⑩ AC IN
- 220-240 فولت 50-60 هرتز.

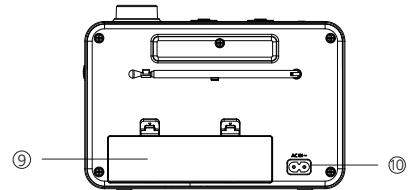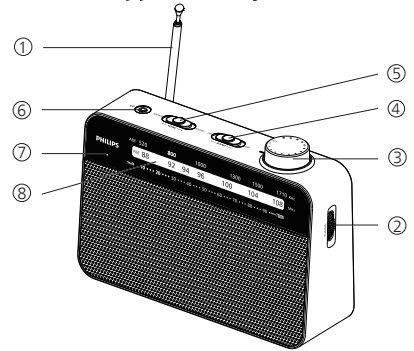

3 بدء التشغيل


احرص دائماً على اتباع التعليمات الواردة في هذا الفصل بالتسلسل.

تركيب البطاريات

تنبيه !

- خطر الانفجار! حافظ على البطاريات بعيداً عن مصادر الحرارة أو أشعة الشمس أو السنة اللهب. ويُحظر التخلص من البطارية برميها في النار.
- تحتوي البطاريات على مواد كيميائية، لذا ينبغي التخلص منها بطريقة صحيحة.
- تجنب الخلط بين أنواع البطاريات: مثل خلط البطاريات القلوية مع زنك الكربون. استخدم للجهاز بطاريات من نفس النوع فقط.

أدخل بطاريتين R20/UM1/D بجهد 1.5 فولت (غير مرفقتين مع المنتج) بتوجيه قطبي صحيح (+/-) كما هو موضح.

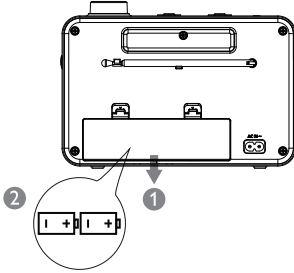

التوصيل بالطاقة

صل كبل طاقة التيار المتردد بـ:

- مقبس AC MAINS على الوحدة الرئيسية.
- مقبس الحائط.

تنبيه !

- خطر تلف المنتج! تأكد من توافق الجهد الكهربائي مع الجهد المطبوع على الجانب الخلفي أو السفلي لجهاز راديو محمول.
- خطر الصدمة الكهربائية! عند فصل كبل التيار، اسحب القابس دائماً من المقبس. ويُحظر سحب الكبل.


4 الاستماع إلى راديو FM/AM

ملاحظة



- أبعد جهاز راديو محمول عن الأجهزة الإلكترونية الأخرى لتجنب تداخل الراديو.
- من أجل استقبال أفضل، احرص على تمديد هوائي FM بالكامل وضبط وضعه.

- توجد لوحة النوع على الجانب السفلي لجهاز راديو محمول.

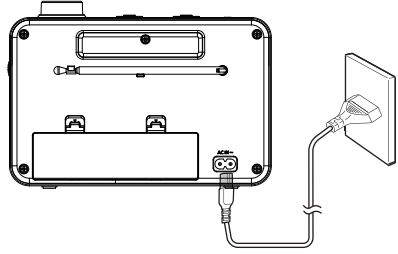

توليف محطات الراديو.

- 1 قم بتدوير مفتاح ضبط الصوت/التشغيل أو إيقاف التشغيل لتشغيل الجهاز.
- 2 اضبط محدد النطاق على وضع FM أو AM.
- 3 حدد محطاتك باستخدام مفتاح التحكم TUNING.
- 4 لإيقاف تشغيل الراديو، قم بتدوير مفتاح التحكم بمستوى الصوت/التشغيل أو إيقاف التشغيل على OFF.

ضبط مستوى الصوت

اضبط الصوت باستخدام مفتاح التحكم بمستوى الصوت / التشغيل أو إيقاف التشغيل.

التوصيل بسماعات الرأس

يمكنك توصيل سماعات الرأس بمقبس سماعة الرأس.
-> سيتم بعد ذلك إيقاف تشغيل مكبرات الصوت.

ضبط النغمة

قم بتعيين محدد النغمة لتحديد وضع News أو وضع Music.

5 معلومات المنتج

ملاحظة

- معلومات المنتج عُرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

Power (الطاقة)

نوع البطارية	حجم D (LR20)
جهد البطارية	1.5 فولت
عدد البطاريات	2
دخل التيار المتردد	240-220 فولت 60-50 هرتز

الموالمف / الاستقبال / الإرسال

نطاقات الموالمف	88 FM - 108 ميجا هرتز 520 ميجا واط - 1710 كيلو هرتز
-----------------	---

الصوت

نظام الصوت	أحادي (Mono)
التحكم في مستوى الصوت	مفتاح دوار (تناظري)
قدرة المخرج	300 واط قيمة فعالة للتيار

التوصيل

مخرج الصوت / الفيديو	سماعات الرأس (3.5 مم)
----------------------	-----------------------

معلومات عامة

الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)	210 x 149.5 x 67 مم
الوزن (الوحدة الرئيسية)	668 جرام

6 استكشاف المشكلات وإصلاحها

تحذير



- يُحظر إزالة غلاف هذا المنتج.

لكي يظل الضمان ساريًا، يُحظر محاولة صيانة الجهاز بنفسك.

إذا كنت تواجه مشكلات عند استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا ظلت المشكلة دون حل، يمكنك زيارة صفحة الويب الخاصة بشركة Philips (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، احرص على أن يكون الجهاز قريب منك مع معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتردد في الوحدة بشكل صحيح.
- تأكد من وجود طاقة في مخرج التيار المتردد.
- قد تكون البطاريات فارغة أو تم تركيبها بشكل غير صحيح.
- < ركب البطاريات (الجديدة) بشكل صحيح.

لا يوجد صوت

- اضبط مستوى الصوت.
- تحقق مما إذا كانت سماعات الرأس موصولة بالجهاز. إذا كانت الإجابة بنعم، فافصل سماعات الرأس.

استقبال الراديو ضعيف

- احرص على تمديد الهوائي بالكامل وضبط موضعه.



© حقوق الطبع والنشر لعام 2024 محفوظة لصالح شركة MMD Hong Kong Holding Limited. جميع الحقوق محفوظة. المواصفات عُرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

Philips وشعار الدرع الواقعي الخاص بها هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V. ولا يُستخدمان إلا بموجب ترخيص منها. صُنِعَ هذا المنتج من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited كما أنها هي أو إحدى الشركات التابعة لها المسؤولة عن بيعه، وهي الضامن فيما يتعلق بهذا المنتج.



TAR2509_UM_V1.0