

PHILIPS

EVNIA



QD OLED oyun
monitörü

Curved Gaming
Monitor

Evnia 6000

86,36 cm (34 inç)

3440 x 1440 (WQHD)



34M2C6500

Mükemmel oyun deneyimi

Bu monitör, muhteşem görseller sunan özelliklerle donatılmıştır. VESA ClearMR 9000 ve DisplayHDR TrueBlack 400 özelliklerine sahip bu oyun monitörü, derin kontrast ve keskin çözünürlükte görüntü sunar.

Oyuncuların ihtiyaçları için tasarlanan özellikler

- Yapay zeka destekli Ambiglow: daha fazla eğlence için
- Dinamik Aydınlatma: Tüm cihazlarda aydınlatmayı senkronize edin.
- MultiView, eş zamanlı olarak çift bağlantı ve görüntülemeye olanak sağlar
- İdeal görüntüleme konumu için döndürme, eğme ve yükseklik ayarlama
- Smart Crosshair: daha iyi nişan alma ve daha fazla eğlence için

Hızlı aksiyon içerikleri için geliştirildi

- Oyuncular için optimize edilmiş SmartImage game modu
- VESA ClearMR 9000: en yüksek görüntü kalitesi için

Göz alıcı görseller

- Ultra Geniş Renk ile daha geniş renk yelpazesıyla daha canlı görüntüler
- Daha gerçekçi bir deneyim için kıvrımlı ekran tasarımı
- UltraWide QHD 3440 x 1440 piksel ile CrystalClear görüntüler
- DisplayHDR™ TrueBlack 400 olağanüstü gölge ayrıntıları sunar
- Üstün renkler ve canlı görseller için QD OLED


Curved Gaming Monitor

QD OLED oyun monitörü

34M2C6500/01


Özellikler

UltraWide CrystalClear görüntüler

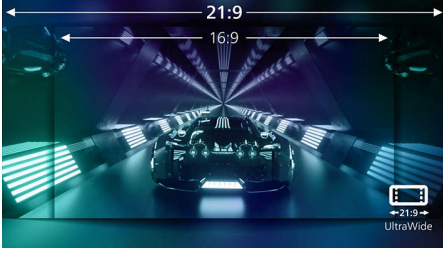


Bu Philips ekranlar, CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 piksel görüntüler sunar. Yüksek performanslı panelleri, yüksek yoğunluklu piksel sayısı ve 178/178 geniş izleme açısıyla bu yeni monitörler görüntüleri ve grafiklere hayat verir. UltraWide 21:9 format yan yana karşılaştırma ve daha fazla hesap tablosu sütunu için daha fazla alan ve üretkenlik sağlar. CAD-CAM çözümleri için olağanüstü ayrıntılar isteyen veya büyük hesap tabloları üzerinde çalışan finans çalışanları için Philips CrystalClear görüntüler sunar.

DisplayHDR™ True Black 400

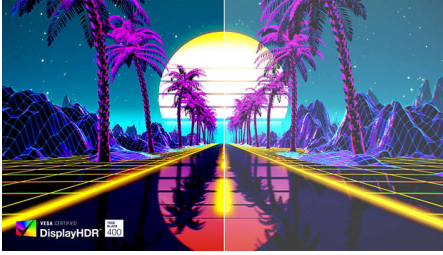

Bu Philips monitör VESA DisplayHDR™ True Black 400 sertifikalıdır. Aynı maksimum aydınlatma değerine sahip geleneksel monitörlerle karşılaştırıldığında dikkat çekici bir görsel deneyim için derin siyahlarla muhteşem, keskin gölge ayrıntıları sunar. Bu Philips monitör, her biri kullanım senaryolarınız için optimize edilmiş çeşitli HDR modlarıyla birlikte gelir: HDR Oyun, HDR Film, HDR Fotoğraf ve VESA DisplayHDR sertifikalı seviye.

Kıvrımlı ekran tasarımı

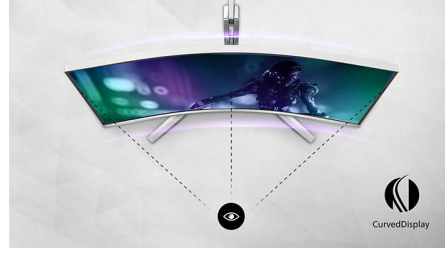

Masaüstü monitörler, kıvrımlı tasarıma uyacak şekilde kişisel bir kullanıcı deneyimi sunar. Kıvrımlı ekran çok yoğun hissedilmeyen ancak hoş bir gerçekçi deneyim sunarak masanızın tam merkezinde hissetmenize olanak tanır.

QD OLED teknoloji




QD-OLED, OLED panelleri ve kuantum nokta teknolojisini birleştiren hibrit bir yaklaşımı temsil eder. Her ikisinin de en iyi özelliklerini birleştiren QD-OLED; yüksek kontrastı, derin siyahları ve sınırsız görüş açılarını, daha yüksek azami parlaklığı ve daha canlı renkleri garanti eder.

Ultra Geniş Renk Teknolojisi




Ultra Geniş Renk Teknolojisi, daha güzel görüntüler için daha geniş bir renk yelpazesi sunar. Ultra Geniş Renk özelliğinin sunduğu daha geniş "renk gamı"; daha doğal yeşiller, canlı kırmızılar ve koyu maviler üretir. Ultra Geniş Renk Teknolojisi ile medya eğlencesi, görüntüler ve hatta üretkenliğe canlılık ve parlak renkler katın.

VESA ClearMR 9000

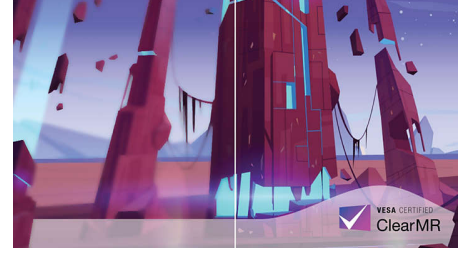

Daha önce bulanık görüntüyü test etme yöntemleri MRPT ile ölçülüyordu. VESA Sertifikalı ClearMR, MRPT'ye alternatif niteliğindedir ve dijital yüksek hızlı kamerayla bulanıklığı test eder. VESA Sertifikalı ClearMR ile gönderilen ve onaylanan monitörlerde, monitörün bulanıklık kalitesi hakkında doğru bir değerlendirme yapacağınızdan emin olabilirsiniz. Her sertifika, bir CMR aralığı üzerinden tanımlanır, VESA ClearMR 9000 ise en üst seviyedir. ClearMR 9000 sertifikasına sahip olan bu monitör, en yüksek görüntü kalitesi sınırladığına sahiptir, bu da genel bulanıklığın en az seviyede olduğu anlamına gelir.

SmartImage Game modu

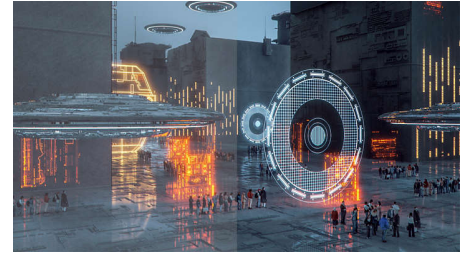

Yeni Philips oyun ekranı, oyuncular için ayarlanan ve size birçok seçenek sunan hızlı erişim OSD'sine sahiptir. "FPS" modu (First person shooting - Birinci şahıs nişancı) oyunlardaki karanlık temaları geliştirerek karanlık bölgelerdeki gizli nesneleri görmeyi sağlar. "Yarış" modu ekranı ayarlayarak hızlı tepki süreleri ve yüksek renklerin sunulmasını yanı sıra görüntüyü de ayarlar. "RTS" modu (Real time strategy - Gerçek zamanlı strateji) hem belirli alanların vurgulanmasını hem de boyut ve görüntü ayarlamaları yapılmasını sağlayan özel SmartFrame moduna sahiptir. Oyuncu 1 ve Oyuncu 2 modları farklı oyunlara göre özelleştirilmiş kişisel ayarlar sunarak en iyi performansın elde edilmesini sağlar.



Ultra Wide Color




Curved Gaming Monitor

QD OLED oyun monitörü

34M2C6500/01

Özellikler

Smart Crosshair

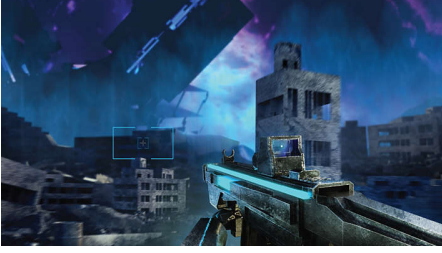

Artı işaretinin rengi varsayılan olarak ayarlanmıştır. Smart Crosshair açıkken renk, arka plan rengini tamamlayacak şekilde değişir. Smart Crosshair, nişan alma hassasiyetini artırır, böylece düşmanları daha kolay fark edebilirsiniz.


Yapay zeka destekli Ambiglow



Yapay zeka destekli işlemcimiz, gelen görüntü içeriğini analiz eder ve yayılan ışığın rengini ve parlaklığını her zaman görüntüye uyacak şekilde ayarlar. Bu özellik, görüntüleme deneyiminize yeni bir boyut katar. Yenilikçi Ambiglow, gerçekten sürükleyici ve özelleştirilebilir bir oyun deneyimi sunmak için yapay zeka özelliklerini kullanır. Oyun odanızı renklerle doldurup kendinizi oyunun bir parçasıymış gibi hissetmenizi sağlayan yapay zeka destekli

Ambiglow; zeka, renk ve ışığı birleştirerek şimdiye kadarki en iyi oyun deneyimini sunmak için tasarlanmıştır.

MultiView teknolojisi

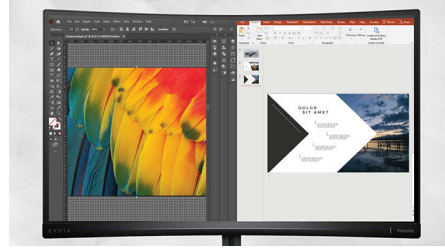

Ultra yüksek çözünürlüklü Philips MultiView ekranla şimdi bağlantı dünyasının keyfini çıkarın. Etkin çift bağlantı ve görüntülemeye olanak sağlayan MultiView ile PC ve dizüstü bilgisayar gibi cihazlarla eş zamanlı çalışarak karmaşık çok görevli işleri kolaylıkla yerine getirebilirsiniz.

Compact Ergo Base



Compact Ergo Base, kullanıcının maksimum görüntüleme rahatlığı ve verimliliği elde edebileceği şekilde eğilebilen, dönebilen ve yüksekliği ayarlanabilen, "kullanıcı dostu" bir Philips monitör kaidesidir.

Dinamik Aydınlatma



Bu özellik, Windows 11 kullanıcılarının tüm monitörlerinin ve çevre birimlerinin RGB aydınlatmasını tek bir menüden senkronize etmesini ve yönetmesini sağlayan bir Microsoft sertifika programıdır. Bu sayede Dinamik Aydınlatma özelliği, Philips Evnia Ambiglow ile tüm cihazlarda eksiksiz bir RGB aydınlatma ekosistemi oluşturarak özelleştirilebilir bir kullanıcı deneyimi sunar.



CurvedDisplay



Ultra Wide Color



Curved Gaming Monitor

QD OLED oyun monitörü

34M2C6500/01

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

Panel Boyutu: 34 inç / 86,36 cm

En-boy oranı: 21:9

Monitör Panel Türü: QD OLED

Piksel aralığı: 0,2315 x 0,2315 mm

Parlaklık: SDR: 250 (APL 100%) nit, HDR: 450

(APL 10%) nit, HDR E/P: 1000 (APL 3%) nit

Ekran renkleri: Renk desteği 1,07 milyar renk (10 bit)*

Renk gamı (tipik): sRGB %148,8*, Adobe RGB %97,8*

Renk gamı (minimum): DCI-P3: %99,3*

Kontrast oranı (tipik): 1.000.000:1

SmartContrast: Mega Infinity DCR

Tepki süresi (tipik): 0,03 ms (Grden Griye)*

İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D), @ C/R > 10000

Görüntü geliştirme: SmartImage game

Maksimum çözünürlük: HDMI: 100 Hz'de 3440 x 1440; DP/USB-C: 175 Hz'de 3440 x 1440

Etkin izleme alanı: 800,1 (Y) x 337,1 (D) - 1800R kaviste*

Tarama Frekansı: HDMI: 30 k - 160 kHz (Y) / 48 - 100 Hz (D); DP: 30 k - 275 kHz (Y) / 48 - 175 Hz (D)

sRGB

Delta E: < 2 (sRGB)

Flicker-free

LowBlue Modu

Görüntüleme Ekranı Kaplaması: Yansıma önleyici, 2H

Düşük Veri Gecikmesi

EasyRead

Adaptive sync

HDR: DisplayHDR True Black 400 sertifikalı

Ambiglow: 3 taraflı

Piksel formatı: RGB Q Şerit*

Smart Crosshair

Stark ShadowBoost

Smart Sniper

Shadow Boost

MultiView: PBP/PIP, 2 x cihaz

Düşük mavi ışık: Düşük mavi ışık uyumluluğu*

ClearMR Seviyesi: 9000

Windows Dinamik Aydınlatma

Bağlantı

Sinyal Girişi: HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1

Sync Girişi: Ayrı Sync

Ses (Giriş/Çıkış): Kulaklık çıkışı

HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort), HDCP 2.2

(HDMI / DisplayPort)

USB Hub: USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps, USB-B yukarı akış x 1, USB-A aşağı akış x 2 (hızlı için 1 adet)

Kolaylık

Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10

Kullanıcı rahatlığı: Açık/Kapalı, Menü/Tamam, Giriş/Üst, Oyun Ayarları/Aşağı, SmartImage oyun/Geri

OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, Basitleştirilmiş Çince, İsveççe, Türkçe, Geleneksel Çince, Ukraynaca

Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, VESA montaj (100x100 mm), VESA braket

Stant

Yükseklik ayarı: 130 mm

Yana yatma: +/- 30 derece

Eğilme: -5/20 derece

Güç

Güç kaynağı: Dahili, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Kapalı modu: 0,3 W (tipik)

Açık modu: 98,9 W (tipik)

Bekleme modu: 0,5 W (tipik)

Güç LED göstergesi: Çalışma - Beyaz, Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)

Boyutlar

mm olarak ambalaj (GxYxD): 900 x 525 x 226 mm

Stantsız olarak ürün (mm): 813 x 367 x 164 mm

Stantla birlikte ürün (maks. yükseklik): 813 x 555 x 311 mm

Ağırlık

Ambalajla birlikte ürün (kg): 10,64 kg

Stantla birlikte ürün (kg): 7,72 kg

Stantsız olarak ürün (kg): 6,15 kg

Çalışma koşulları

Yükseklik: Çalışma: 3658 m (+12.000 ft),

Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)

Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40 °C

MTBF: 30.000 saat

Bağıl nem: %20-80 %

Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60 °C

Sürdürülebilirlik

Çevre ve enerji: RoHS

Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %

Spesifik Maddeler: Civa içermez, PVC / BFR içermeyen kasa

Geri dönüştürülmüş plastik: %85*

Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi

Uyumluluk ve standartlar

Yasal Onaylar: CB, CE İşareti, ETL, TUV/ISO9241-307, EAC, EAEU RoHS, MEPS, PSB, EMF, FCC, ICES-003, CEC, UKCA

Kasa

Renk: Koyu Arduvaz Rengi

Kaplama: Dokulu

Kutuda neler var?

Kablolar: HDMI kablosu, DisplayPort kablosu, USB yukarı akış kablosu, Güç kablosu, Vesa braket

Monitör ve stant

- * En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.
- * Maksimum çözünürlük, 4:4:4 oranı ile 8 bittir.
- * DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır
- * sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır
- * Adobe RGB Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır
- * Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir. Ölçüm modeli 1 yatay çizgidir.
- * Etkin pikseller: 3440 (Y) x 1440 (D). Toplam piksel sayısı: 3456 (Y) x 1456 (D); her iki tarafta ekstra 8 piksel, piksel döndürme için ayrılmış alan.
- * 415 - 455 nm aralığındaki ekran emisyon ışığının 400 - 500 nm'lik ekran emisyonuna oranı %50'den az olacaktır.
- * 10 bit değerinde parlaklık yalnızca DisplayPort bağlantısı üzerinden 144 Hz'te WQHD çözünürlüğü ile ya da HDMI bağlantısı üzerinden 60 Hz'te WQHD çözünürlüğü ile elde edilebilir.
- * *Bu monitör sürdürülebilirliğe katkıda bulunur: Standın ayakları %35 geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir ve monitörün kasası %85 oranda kullanım sonrası geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.
- * Bu broşürde listelenen ürünler ve aksesuarlar ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.
- * Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.

