



Philips 1000 series
Kunci pintu smart video

Interkom video jarak jauh

Layar IPS 4 inci
Koneksi real-time via Wi-Fi
Penguncian otomatis

DDL111BAFCW

Hidup yang luar biasa dimulai dari

Dilengkapi interkom video jarak jauh

Kunci pintu pintar Philips Alpha-VP-5HWS menyatukan lubang intip, bel pintu, dan kunci pintu. Sistem ini menggunakan kamera sudut lebar 2 MP dan mendukung jaringan Wi-Fi sehingga Anda dapat melihat situasi di depan pintu melalui aplikasi dan melakukan pemantauan secara andal.

Jaminan aman kehidupan pintar

- Selalu ketahui siapa yang ada di depan pintu
- Lakukan komunikasi secara real-time di mana saja
- Tampilan yang lebih jelas dari ambang pintu
- Gambar lebih jernih bahkan pada malam hari
- Peringatan push instan saat terjadi situasi abnormal

Cip cerdas yang ditingkatkan meningkatkan keamanan rumah

- Memungkinkan akses keluar darurat dengan satu tombol
- Lindungi kata sandi asli agar tidak diintip
- Lindungi keamanan rumah dengan cepat setiap saat

Hidup jadi lebih praktis

- Tidak lagi repot mengunci pintu secara manual
- Pintu terbuka melalui deteksi tangan
- Ucapkan selamat tinggal pada kunci manual
- Meninggalkan rumah dengan tenang

PHILIPS


Kunci pintu smart video

Interkom video jarak jauh Layar IPS 4 inci, Koneksi real-time via Wi-Fi, Penguncian otomatis

DDL111BAFCW/00

Kelebihan Utama

Koneksi real-time via Wi-Fi

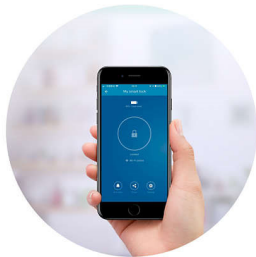


Philips Alpha-VP-5HWS dapat diakses secara real-time melalui koneksi Wi-Fi. Setelah tersambung ke aplikasi Philips EasyKey, Anda dapat melihat riwayat akses kunci, mengirim kode PIN sementara dari jarak jauh, dan melihat situasi langsung di depan pintu dengan mengklik tombol video.

Interkom video jarak jauh



Ketika tamu menekan bel pintu, sebuah pesan akan langsung dikirim ke aplikasi seluler. Anda dapat memulai audio dua arah dengan mengetuk kotak pesan untuk terhubung ke aplikasi. Ketika bel pintu berdering, kunci video akan secara otomatis merekam video sehingga Anda tidak akan melewatkan informasi tamu meskipun Anda sedang tidak berada di rumah.

Layar IPS 4 inci

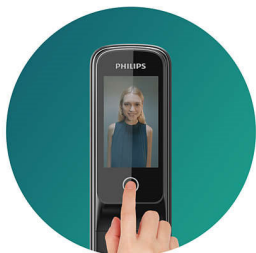

Terdapat layar IPS 4 inci pada lubang pintu dalam ruangan. Anda dapat mengklik tombol

pada layar untuk melihat tamu dan situasi di ambang pintu. Dengan mengklik kembali tombol ini, Anda dapat mematikan layar, yang praktis bagi para lansia dan anak-anak. Selain itu, Anda dapat menyesuaikan kecerahan dan batas waktu mode mati layar melalui aplikasi seluler.

Kamera pandangan malam sudut lebar



Philips Alpha-VP-5HWS dilengkapi kamera sudut lebar dan dua lampu inframerah berdaya rendah. Terdapat mode siang hari dan mode pandangan malam. Saat cahaya redup, lampu inframerah akan secara otomatis menyala, beralih ke mode pandangan malam, dan mengenali fitur wajah dalam jarak 1 meter dari ujung kunci.

Deteksi gerakan PIR



Dilengkapi dengan sensor PIR. Ketika ada orang dalam jarak 3 meter* dari pintu, algoritme pendeteksi humanoid AI akan mengidentifikasi pergerakan yang tidak biasa dengan langsung mengambil foto atau merekam video. Kemudian juga akan mengirimkan pesan ke aplikasi melalui server cloud terenkripsi sehingga Anda dapat terus memantau situasi di luar ruangan dan menghindari risiko keamanan.

Kenop putar buka kunci darurat



Lubang pintu bagian dalam kunci pintu dilengkapi kenop putar. Jika keadaan darurat menyebabkan kerusakan pada kunci pintu pintar, hal ini tidak memengaruhi pembukaan kunci pintu, dan akses keluar darurat dengan satu tombol dapat memastikan keselamatan pengguna.

Kode PIN tersembunyi 20 digit



Dilengkapi dengan teknologi kode PIN tersembunyi 20 digit, Philips Alpha-VP-5HWS memungkinkan Anda memasukkan kombinasi angka acak untuk verifikasi dan membuka kunci pintu selama ada input kata sandi yang valid secara berurutan. Fitur ini secara efektif dapat mencegah orang lain mengintip kode yang dimasukkan dan melindungi kata sandi yang sebenarnya.

Spesifikasi

Desain & Tampilan

- Warna: Tembaga merah
- Gagang: Gagang dorong-tarik
- Material Utama: Aluminium alloy
- Sensor Sidik Jari: Semikonduktor

Solusi Akses

- Sidik jari
- Kata Sandi/Kode PIN
- Kartu/Tag Kunci
- Kunci Mekanis

Spesifikasi Daya

- Jenis Baterai: Baterai litium polimer
- Waktu Penggunaan: 3 bulan*
- Catu Daya Darurat: Power bank 5 V

Mudah Dioperasikan

- Panduan Suara: Panduan suara manusia

Fungsi Smart Lock

- Tanggam: Tanggam otomatis, Silinder kunci kelas C

Pemasangan

- Ketebalan Pintu: 38-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm, Kisaran lainnya*
- Arah Buka Pintu: Buka ke dalam sisi kiri, Buka ke luar sisi kiri, Buka ke dalam sisi kanan, Buka ke luar sisi kanan
- Jenis Pintu: Pintu anti-pencurian, Pintu tembaga, Pintu kayu



Tanggal dikeluarkan
2024-11-08

Versi: 6.6.1

EAN: 69 71318 50414 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

* 3 meter: jarak deteksi gerakan PIR maksimum adalah 3 meter, yang dapat diatur ke 1 meter, 2 meter, dan 3 meter melalui aplikasi seluler.

* Ketebalan lain: Kit pemasangan yang disertakan cocok untuk pintu dengan ketebalan yang disebutkan. Untuk ketebalan pintu di luar rentang ukuran ini, silakan hubungi pusat layanan pelanggan resmi kunci pintar Philips atau dealer offline yang ditunjuk.

* 3 bulan: dari data pengujian internal; durasi sebenarnya mungkin berbeda-beda, tergantung frekuensi penggunaan.

* Keypad digital yang ditampilkan pada foto produk mungkin berbeda dengan tampilan sebenarnya. Harap mengacu pada tampilan keypad digital sebenarnya.