

PHILIPS



4K Ambilight TV

OLED+

Ambilight TV od 164 cm (65")

Zvuk osigurava Bowers & Wilkins

Dvostruki procesor slike P5 AI

Google TV™



65OLED959

Neusporedivo. Od onoga što vidite do onoga što čujete.

4K Ambilight TV – zvuk koji pruža Bowers & Wilkins

Zadovoljite svoju strast za izvanrednim s našim najlegendarnijim OLED+ pametnim televizorom. Od slike koja oduzima dah i sveobuhvaćajućeg Bowers & Wilkins zvuka do elegantnog dizajna i neusporedivog uvlačenja u akciju koje pruža Ambilight plus. Prepustite se.

Iskusite prožimajući osjećaj stvarnosti. Za svako uzbuđenje.

- Zabava koju volite uz malu pomoć Googlea.
- Filmska slika i zvuk. Dolby Vision i Dolby Atmos.
- Unesite IMAX u svoj dom. IMAX Enhanced certifikat.
- Legendaran doživljaj igranja za svakog gejmera.

4K OLED + Ambilight TV. Naše vrhunsko iskustvo.

- Najuzbudljiviji doživljaj gledanja dosad. Ambilight Plus.
- Uzbudljivi 3D zvuk. Bowers & Wilkins susreće Dolby Atmos.
- Iznimno realistična slika, što god da gledate. Dvostruki procesor P5 s umjetnom inteligencijom.
- Tehnologija OLED Meta 2.0. Precizna svjetlina i detalji.

Za vašu zabavu pobrinut ćemo se na prekrasan način.

- Profinjen, promišljen dizajn.
- Jednostavno se povežite s pametnim kućnim mrežama i glasovnim asistentima.
- Kompatibilan s protokolom Matter i sustavom Control4.
- Bežični kućni sustav tvrtke Philips koji pokreće DTS Play-Fi.


Istaknute znač.

Ambilight Plus



Ambilight plus prati živopisnost i dinamičnost slike kao nikada dosad! Uz integrirane kupolaste leće na stražnjoj strani televizora oblici i kretanje na zaslonu odražavaju se u Ambilight krugu svjetlosti. Želite promijeniti ugođaj? Birajte između načina rada za filmove, sport ili igranje u skladu sa sadržajem ili prepustite algoritmu umjetne inteligencije da odabere najbolju postavku za vas.

Zvuk osigurava Bowers & Wilkins

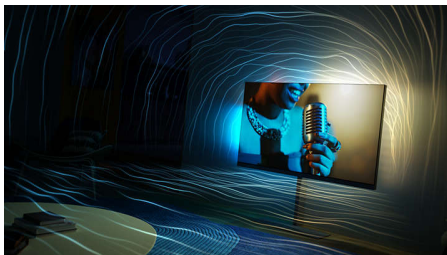

Uz prekrasno integriranu zvučnu kutiju 5.1.2 Bowers & Wilkins slika koju gledate i zvuk koji slušate prožet će vas kao nikada prije. Uzbudljivo realističan zvuk protječe iznad i oko vas, dopirući iz zvučnika koji emitiraju surround zvuk i usmjeravaju ga prema gore, a skriveni su unutar prekrasnog okvira od tkanine duž cijele rubne površine televizora. Bas je raskošan. Glasovi su čisti, jasni i prirodni.

Dvostruki procesor P5 s umjetnom inteligencijom




Uživajte u slici koja je toliko stvarna da djeluje kao da biste mogli zakoračiti u nju! Dvostruki čip P5 s umjetnom inteligencijom omogućuje vam

da najbolje iskoristite najnoviji i najsvidetliji zaslon OLED Meta koji donosi savršenu oštrinu i detalje te optimizira sve promjene ambijentalnog osvjetljenja. Što god gledali, od svijetlih stadionskih sportova do mračnih znanstveno-fantastičnih drama, slika na zaslonu bit će nevjerovatno jasna.

Tehnologija OLED Meta 2.

Tehnologija OLED Meta 2.0. Precizna svjetlina i detalji.

Google TV™

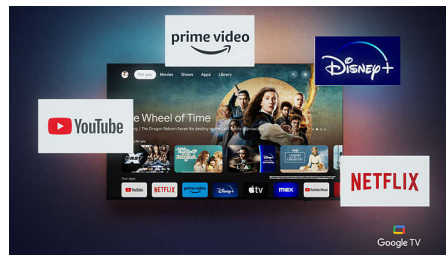

Što želite gledati? Google TV kombinira filmove, serije i još mnogo sadržaja iz različitih aplikacija i pretplata te ih organizira samo za vas. Dobivat ćete prijedloge na temelju onoga što volite, a možete čak upotrebljavati aplikaciju Google TV na telefonu kako biste organizirali popis za gledanje dok ste u pokretu.

Dolby Vision & Dolby Atmos



Ugrađene tehnologije Dolby Vision i Dolby Atmos osiguravaju nevjerovatan izgled i zvuk filmova, emisija i igara. Gledajte sliku kakvu je redatelj zamislio, bez razočaravajućih scena koje su pretamne da se razaznaju! Jasno ćete čuti svaku riječ. Iskusite zvučne efekte kao da su doista oko vas.

Napredni IMAX



Dobro došli u Hollywood! Vaš Philips OLED televizor omogućuje vam da doživite puni dojam filmova koji su izvorno napravljeni za gledanje u IMAX kinima. Uronite u daleko veći osjećaj razmjera. Vidite više u svakoj sceni. U kombinaciji s tehnologijom Ambilight čeka vas filmska večer za pamćenje.

Legendarno igranje



Igrajte bez promašaja! Plug-and-play postavke zaslona i zvuka trenutačno optimiziraju vaš televizor, omogućujući vam da najbolje iskoristite svoju konzolu ili osobno računalo, a način igranja s Ambilight svjetlima aktivira se automatski kako bi dodatno intenzivirao osjećaj uzbuđenja. Želite više kontrole? Traka za igru omogućuje vam da pojačate sjene i boje, dodate prilagođeni ciljnik te izradite profile zaslona za različite vrste igara.

OLED+

4K Ambilight TV

65OLED959/12

Istaknute znač.

Profinjen dizajn



Pričvršćen na postolje ili montiran na zid, ovaj OLED+ TV model je kojim ćete uistinu pokazati svoj stil. Od suptilnog zvuka akustički propusne tkanine na zvučnicima duž cijele površine, do načina na koji Ambilight stvara očaravajuću rasvjetu za ugodaj kad je zaslon isključen. Tanki

daljinski upravljač puni se bežično i ima pozadinsko osvjtljenje koje se aktivira pokretom.


Jednostavno upravljanje



Besprijekorna kompatibilnost s protokolom Matter i sustavom Control4 omogućuje lako integriranje ovog 4K Ambilight TV-a u vašu postojeću pametnu kućnu mrežu. Daljinski upravljač televizora može se upotrebljavati i za

upravljanje satelitskim ili kabelskim prijemnikom te aktiviranje značajke Google Assistant, a TV je kompatibilan i s uređajima koji imaju omogućenu uslugu Alexa.

Doživljaj pametnog doma IoT

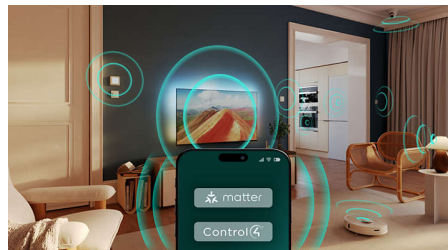

Kompatibilan s protokolom Matter i sustavom Control4.

Specifikacije

Ambilight

Ambilight značajke: Mogućnost prilagodbe boji zida, Način rada sa svjetlom za opuštanje, Način rada za igre, Ambilight Music, Alarm izlaska sunca, AmbiSleep, Animacija Ambilight FTI

Ambilight verzija: XL s 3 strane

Slika/zaslon

Veličina dijagonale zaslona (inč): 65 inča

Dijagonala zaslona (u cm): 164 cm

Zaslon: 4K Ultra HD OLED

Rezolucija zaslona: 3840 x 2160

Izvorna brzina osvježavanja: 120 Hz

Program za obradu slike: Dvostruki procesor slike P5 AI

Napredne značajke slike: Perfect Natural Motion, Micro Dimming Perfect, Širok spektar boja od 99 % DCI/P3, Dolby Vision, A.I. PQ način rada, Podrška za CalMAN, Napredni način rada IMAX, HDR10+ adapter, Producent

Multiview

Rezolucija zaslona

Rezolucija – brzina osvježavanja: 576p – 50 Hz, 640 x 480 – 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120 Hz, 720p – 50 Hz, 60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 120 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120 Hz

Tjuner / Prijem / Prijenos

Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Reprodukcija videozapisa: PAL, SECAM

Vodič kroz programe*: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana

Indikator jačine signala

Teletext: Hipertekst od 1000 stranica

HEVC podrška

Smart TV značajke

Interaktivna televizija: HbbTV

Glasovni pomoćnik*: Ugrađeni Google pomoćnik, Daljinski upravljač s mikrofonom., Radi s uslugom Alexa

Multimedijske aplikacije

Formati reprodukcije videozapisa: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Formati reprodukcije glazbe: MP3, WAV, AAC, FLAC

Podrška za formate titlova: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Formati reprodukcije slike: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Obrada

Snaga obrade: Četverojezgreni procesor

Zvuk

Zvuk: Zvuk osigurava Bowers & Wilkins, Kanal 5.1.2, Izlazna snaga: 102 W (RMS)

Konfiguracija zvučnika: 8 W x6, 6 W x4, dubokotonac od 30 W

Kodek: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 V2.6.1, DTS:X

Napredne značajke zvuka: A.I. Sound, Clear Dialogue, Dolby Atmos, Dolby poboljšanje basova, Dolby ujednačavanje glasnoće, Noćna reprodukcija, A.I. EQ, Kalibracija sobe

Specifikacije

Mogućnost povezivanja

Broj HDMI veza: 4
HDMI značajke: 4K, Audio Return Channel
EasyLink (HDMI-CEC): Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, Reprodukcijski jednim dodirom
Broj USB ulaza: 2
Bežično povezivanje: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11ax, 2 x 2, dvostruki pojas
Ostali priključci: Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitalni audioizlaz (optički), Izlaz za slušalice, Servisni priključak, Satelitski priključak
HDCP 2.3: Da, na svim HDMI
HDMI ARC: Da (HDMI2)
Značajke HDMI 2.1: eARC na HDMI 2, Podrška za eARC/ VRR/ ALLM, Maks. brzina prijenosa podataka 48 Gb/s

Podržane značajke za HDMI videozapise

HDMI 1/2: HDMI 2.1 pune širine pojasa 48 Gb/s, do 4K 120 Hz
Igranje: HDMI VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium, Dolby Vision Game, HGiG, Podrška za Nvidia G-Sync
HDMI 3/4: HDMI 2.0
HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+ adapter, HLG, UHD

EU energetska kartica

Brojevi EPREL registracije: 2029320
Energetska klasa za SDR: G
Potrošnja za SDR dok je napajanje uključeno: 112 kWh / 1000 h
Energetska klasa za HDR: G

Potrošnja za HDR dok je napajanje uključeno: 152 kWh / 1000 h
Potrošnja energije isključenog uređaja: n.d.
Stanje pripravnosti u mreži: 2,0 W
Korištena tehnologija zaslona: OLED

Snaga

Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Potrošnja energije u stanju pripravnosti: manje od 0,3 W
Značajke za uštedu energije: Programiranje automatskog isključivanja, Slika bez zvuka (za radio), Eco način rada, Svjetlosni senzor

Dodatna oprema

Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač s bežičnim punjenjem, Stalak za stol, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama, 1 x litij-ionska baterija, 1 USB-C kabel za punjenje daljinskog upravljača

Dimenzije

Masa zajedno s ambalažom: 55,0 kg
Visina postolja do donjeg ruba televizora: 320 mm
Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 300 x 300 mm
TV bez postolja (Š x V x D): 1444 x 863 x 58 mm
TV s postoljem (Š x V x D): 1444 x 1336 x 378 mm
Kartonska ambalaža (Š x V x D): 1757 x 1055 x 235 mm
Težina TV-a bez postolja: 29,0 kg
Težina TV-a s postoljem: 44,5 kg



- * Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.
- * Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
- * Veličina memorije (Flash): 16 G, stvarno dostupan prostor na disku može se razlikovati (ovisno o npr. (pred)instaliranim aplikacijama, instaliranom operacijskom sustavu itd.)
- * Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
- * Amazon, Alexa i svi povezani logotipovi zaštitni su znakovi tvrtke Amazon.com, Inc. ili njezinih podružnica. Usluga Amazon Alexa dostupna je na odabranim jezicima i u odabranim državama.
- * Usluga Amazon Prime dostupna je na odabranim jezicima i u određenim državama.
- * Potrebna je pretplata na uslugu Netflix. Podložno uvjetima dostupnima na <https://www.netflix.com>
- * Potrebna je pretplata na Disney+. Podložno uvjetima s <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney i srodnih entiteta. Disney+ dostupan je na odabranim jezicima i u određenim državama.
- * Google Assistant dostupan je na Android TV uređajima tvrtke Philips koji imaju operacijski sustav Android O (8) ili novije verzije. Google Assistant dostupan je na odabranim jezicima i u određenim državama.
- * Google TV je naziv softverskog iskustva na ovom uređaju i zaštitni znak tvrtke Google LLC.
- * Google TV je naziv softverskog iskustva na ovom uređaju i zaštitni znak tvrtke Google LLC. YouTube, Ok Google i drugi znakovi zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.
- * Gumb za medijske usluge na daljinskom upravljaču razlikuje se ovisno o državi. Pogledajte stvarni proizvod u kutiji.
- * Apple, AirPlay i Apple Home zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama i regijama.
- * 144 Hz HDMI VRR, G-sync i FreeSync mogu se ostvariti kad se igra na računalu koje je HDMI kabelom povezano s OLED+ televizorom
- * Matter/Control4: ova značajka bit će dostupna 2024. putem ažuriranja softvera.

Connections

