


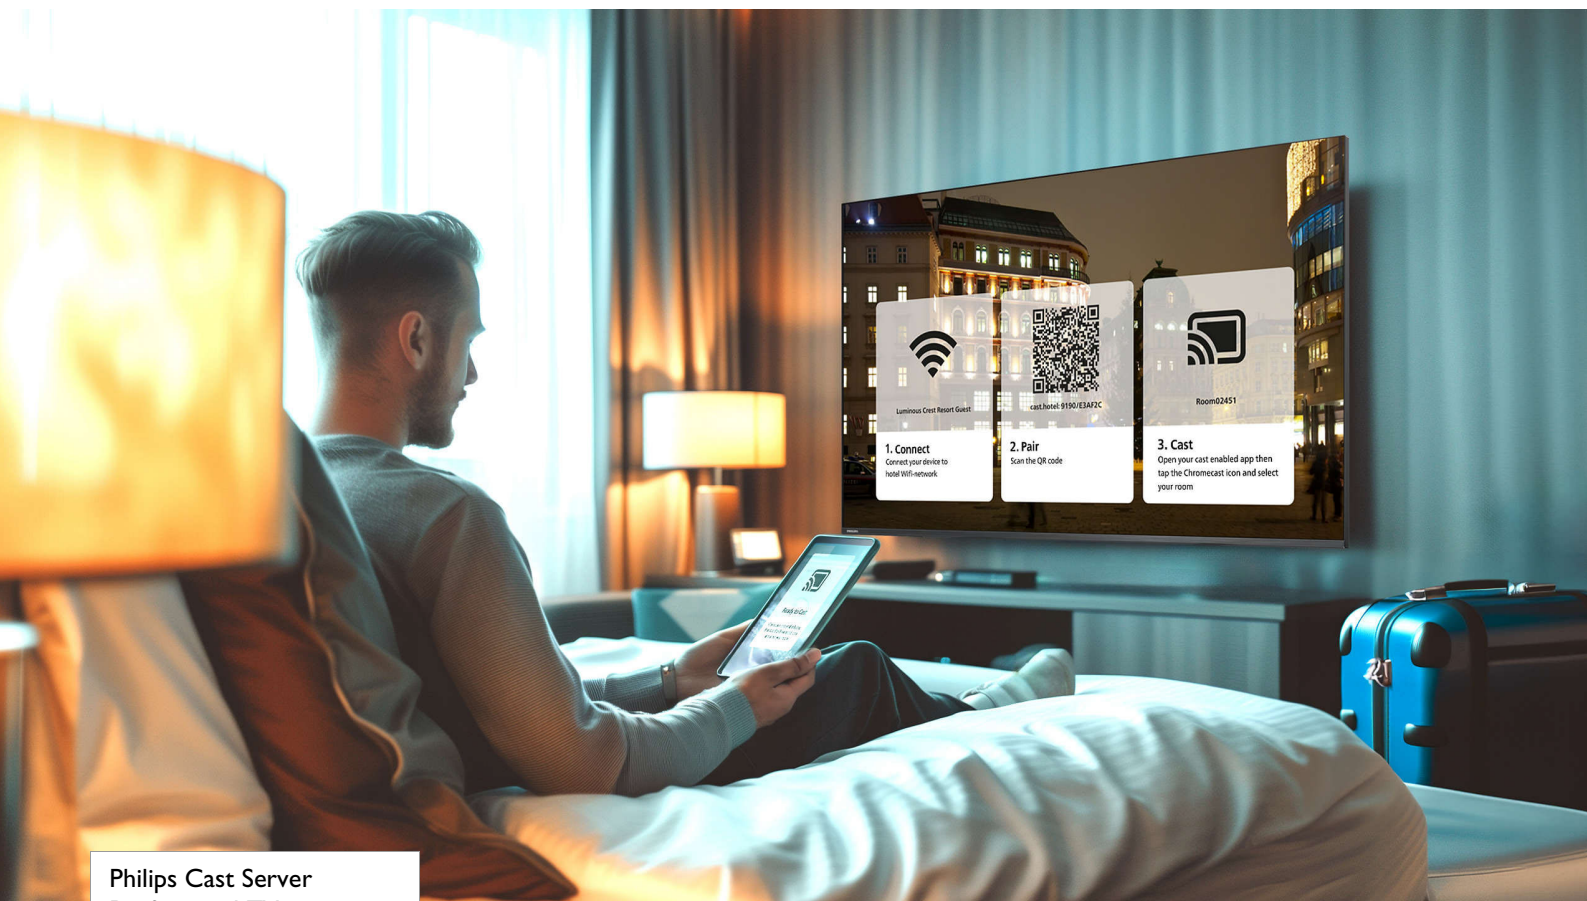

Philips Cast Server
Professional TV

Cast Server

แคสต์ภาพอย่างมั่นใจ

โซลูชันกองทัพ Pro TV ของคุณ ปลอดภัย ไร้รอยต่อ

Cast Server ของ Philips ออกแบบให้ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับเนื้อหาได้โดยมีความคมชัดของ TV ภายในห้องสูงสุดระดับ 4K โดยมีการผสมผสานที่ตรงไปตรงมา ทำให้สามารถเชื่อมต่อเป็นส่วนเดียวกับ TV ทุกตัวได้โดยไม่ต้องใช้ออตสปอตหรือเครือข่ายเฉพาะ



HAL6024/97

ข้อดีของ Business

- โซลูชันการเป่าผมแห่งในหนึ่งเดียว
- การทำงานอย่างราบรื่นกับ Google Cast™
- ปรับแต่งได้ด้วยการสร้างแบรนด์ธุรกิจ
- ไม่ต้องมีฮอตสปอต Wi-Fi ที่ไม่ยากได้อีกต่อไป
- โมเดลธุรกิจไม่ซ้ำใคร
- เข้าถึงสถิติการแคสต์ภาพได้

ผลประโยชน์ที่ผู้ใช้ปลายทางได้รับ

- ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อื่น
- เริ่มแคสต์ภาพลงอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเครื่องไหน ทุกที่ ทุกเวลา
- อินเทอร์เน็ตผู้ใช้จะแสดงขึ้นเป็นภาษาที่ต้องการ

PHILIPS

รายละเอียดเฉพาะ

สะดวกสบาย

- ตะแกรงขนาด 19 นิ้วแบบติดตั้งได้

ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

- ใช้งานได้กับ: Hospitality TV 4500 ซีรีส์, MediaSuite TV 5000 ซีรีส์, MediaSuite TV 6000 ซีรีส์

การเชื่อมต่อ

- ด้านหน้า: Ethernet LAN (เครือข่ายผู้ใช้), ช่องเข้า DC (5V), Diagnostics I/O
- ย้อนกลับ: Ethernet LAN (เครือข่าย IP ของ TV)
- การวินิจฉัย: อนุกรม DB-9 2 ช่อง, HDMI 1 ช่อง, USB 2 ช่อง, RJ45 1 ช่อง

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: DC 5V/2A

อุปกรณ์เสริม

- พร้อมด้วย: อะแดปเตอร์ AC/DC: AC 100-240V-50/

60Hz; DC 5V/5A, ขายึดชั้นวางขนาด 19 นิ้ว (2 ชั้น)

ขนาด

- ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ก x ย x ส): 30 x 40 x 12 ซม.
- น้ำหนักรวม: 2.9 กก.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 1.9 กก.
- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ก x ย x ส): 30 x 22 x 5 ซม.

ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ

- EAN: 87 18863 80002 7

บรรจุภัณฑ์ด้านนอก

- GTIN: 1 87 18863 80002 4
- หมายเลขสินค้า: 5
- กล่องด้านนอก (ก x ย x ส): 46 x 36 x 66 ซม.
- น้ำหนักรวม: 15.7 กก.

สนับสนุนโดย

- CMND: เวอร์ชัน 7.5.1 หรือใหม่กว่า

ไฮไลต์

โซลูชันการเป่าผมแห่งในหนึ่งเดียว

ผสมผสาน Cast Server ของ Philips ในเครือข่าย IP เดียวกันกับ TV และเริ่มใช้งานผ่านอินเทอร์เฟซ CMND ที่มืออย่างง่ายดาย ทั้งนี้ต้องใช้อินเทอร์เฟซของระบบ PMS หรือโปรแกรมรับ CMND ของโรงแรม

การทำงานอย่างราบรื่น

Cast Server ของ Philips จะทำงานอย่างราบรื่นด้วย Google Cast™ ใน Philips professional TV ของคุณ โดยยังรองรับการติดตั้งแบบผสมผสานกับดองเกิล Chromecast v3 ในโรงแรม ซึ่งอยู่ระหว่างการอัปเดตกองทัพ TV ไปทีละชั้น

ปรับแต่งได้

เปลี่ยนภาพพื้นหลังบนอินเทอร์เฟซผู้ใช้ Cast Server เป็นภาพแบรนด์ตัวใหม่เพื่อขยายแบรนด์ธุรกิจอย่างราบรื่น

ฮอตสปอต Wi-Fi

เนื่องจากไม่มีเครือข่ายหรือฮอตสปอต Wi-Fi ที่ทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ TV แต่ละเครื่อง Cast Server ของ Philips จึงทำโครงสร้างรวมถึงกระบวนการให้จ่ายต่อผู้ใช้

โมเดลธุรกิจ

Cast Server เป็นโซลูชันที่เชื่อถือได้ของ Philips ที่ครอบคลุมโซลูชันเดียว ให้บริการโดยมีใบอนุญาตแรกเริ่ม 5 ปี และสามารถต่ออายุเป็นรายปีได้ ซึ่งเมื่อรวมกับซอฟต์แวร์ CMND ที่ไม่ต้องเสียค่า PPDS และอินเทอร์เฟซ PMS ที่เรียบง่ายแล้ว จึงทำให้เซิร์ฟเวอร์นี้เป็นโซลูชันที่ไม่ต้องมีการอื่นใดอีก อีกทั้งยังช่วยลดความจำเป็นในการลงทุนและทำให้อุตสาหกรรมนี้เป็นผู้นำด้านการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าด้วย

สถิติการแคสต์ภาพ

ระบบทุกอย่างเป็นไปตาม GDPR พร้อมทั้งมีสถิติการจัดการการแคสต์ภาพที่เกี่ยวข้อง

การเชื่อมต่อเครือข่าย

ผู้ใช้สามารถแคสต์ภาพจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างตรงไปตรงมาและปลอดภัย เพียงสแกนรหัส QR จาก TV ในห้องขณะเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เพื่อจับคู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่

แคสต์ภาพอย่างอิสระ

เมื่อจับคู่แล้ว ผู้ใช้จะสามารถเริ่มแคสต์ภาพได้แม้จะปิด TV อยู่ก็ตาม โดยแต่ละที่ไอคอนแอปแคสต์ภาพที่เปิดใช้งานใดๆ

ภาษาของอินเทอร์เฟซผู้ใช้

อินเทอร์เฟซผู้ใช้จะปรับเมื่อมีการกำหนดภาษาที่ต้องการในระหว่างการเช็คอินเพื่อแสดงภาษาสำหรับผู้ใช้那人ๆ บน TV



วันที่ออก 2024-08-21

เวอร์ชัน: 6.6.1

EAN: 87 18863 80002 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* QR Code เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ DENSO WAVE INCORPORATED
* Google Cast เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.
* ภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพสารคดีและอาจไม่แสดงถึงผลิตภัณฑ์จริง