

PHILIPS

Két sắt thông minh

3000 Series


Thiết kế nội thất

Bộ sạc không dây

Hệ thống dự phòng

Nhiều chức năng cảnh báo

SBX301P5WC

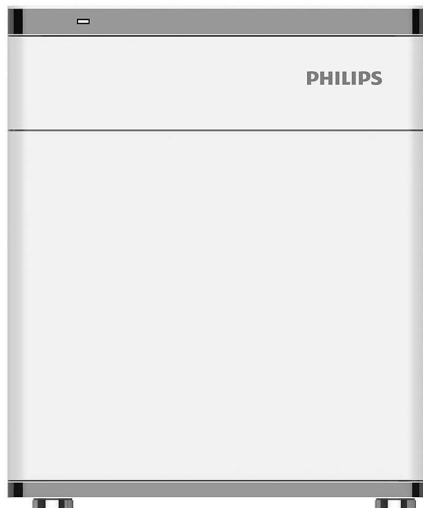

Thiết kế bàn đầu giường

Bảo quản an toàn và nhiều hơn nữa

Thiết kế đồ nội thất làm sáng không gian sống, giúp SBX301 trở thành một lựa chọn thay thế tuyệt vời cho bàn đầu giường. Trong khi bảo vệ các đồ vật có giá trị của bạn, SBX301 cũng hỗ trợ sạc không dây, mang lại trải nghiệm bảo quản an toàn vượt trội.

Thiết kế khéo léo đảm bảo bảo mật

- Không có rủi ro tiềm ẩn và cung cấp độ bảo mật đầy đủ
- Rắn chắc để bảo vệ tốt hơn

Chi tiết tinh tế mang lại sự tiện lợi tốt hơn

- Sử dụng dễ dàng vào ban đêm
- Tăng tính tiện lợi
- Bảo vệ mọi lúc

Hơn cả bảo quản an toàn và bảo mật

- Để sạc điện thoại nhanh chóng và dễ dàng
- Bảo quản các đồ vật có giá trị, được sắp xếp có trật tự
- Bảo vệ nhiều đồ vật có giá trị hơn

Thông minh để mở khóa an toàn hơn và dễ dàng hơn

- Hỗ trợ vân tay và mã PIN
- Để bảo mật bổ sung

Những nét chính

Bu lông đường kính 30 mm



Cửa và vách của chiếc tủ an toàn này được làm bằng thép hợp kim có hàm lượng carbon thấp chất lượng cao. Kết hợp với bu lông thép rắn chắc đường kính 30 mm, SBX301 được tạo ra để bảo vệ an toàn.

Không gian rộng



Có thể mở khóa tủ phía dưới bằng dấu vân tay hoặc mã PIN. Sau khi nhận dạng thành công, cửa sẽ mở ra, mang lại sự thuận tiện hơn. Tủ được thiết kế có ngăn và dung tích chứa lớn, đáp ứng nhu cầu bảo quản đa dạng.

Bảng mở khóa ẩn



Bạn có thể mở khóa tủ phía dưới bằng dấu vân tay hoặc mã PIN. Bảng điều khiển mở khóa được thiết kế ẩn bên trong ngăn kéo để bảo mật hơn. Bảng điều khiển mở có khả năng chống trầy xước và không để lại dấu vân tay, để bạn không phải lo lắng mỗi lần mở khóa.

Cảnh báo bất thường



SBX301 hỗ trợ 4 loại cảnh báo bao gồm cảnh báo va chạm, cảnh báo sai, cảnh báo pin yếu và cảnh báo cửa trái mở. Két sắt phản ứng với những tình huống đó bằng cách phát ra âm thanh cao độ, giúp bảo vệ những đồ vật có giá trị của bạn suốt cả ngày.

Hệ thống dự phòng



Để tránh cho đồ vật bị khóa vĩnh viễn bên trong do sự cố hệ thống, SBX301 được thiết kế với 2 hệ thống mở khóa độc lập. Hệ thống dự phòng đảm bảo mở khóa bình thường trong trường hợp hệ thống chính bị hỏng.

Móc chìa khóa và các đồ vật nhỏ



Dễ dàng sử dụng nhờ các móc được thiết kế đặc biệt cho chìa khóa và các đồ vật nhỏ. Bạn sẽ không còn phải lục lọi tủ để lấy những đồ vật nhỏ đó nữa.

Đèn LED tích hợp



Tủ phía dưới được tích hợp đèn LED giúp mỗi lần sử dụng vào ban đêm trở nên dễ dàng và tiện lợi.

3000 Series

Két sắt thông minh

SBX301P5WC/97

Những nét chính

Tủ nguyên khối



SBX301 có một tủ nguyên khối với khoảng cách giữa cửa và khung được giảm thiểu, giúp tủ chắc chắn và an toàn.

Ngăn kéo trượt có hộp xếp đồ



Đẩy nhẹ và ngăn kéo sẽ bật ra, thiết kế này giúp mỗi lần mở trở nên dễ dàng và thuận tiện. Ngăn kéo có các hộp riêng biệt để cất giữ đồ vật có trật tự. Lớp bên trong bằng vải mềm bảo vệ các đồ vật tránh bị va đập và trầy xước, đảm bảo cất giữ an toàn.

Bộ sạc không dây



Hầu hết các điện thoại trên thị trường đều có thể sử dụng chức năng sạc không dây của SBX301. Chỉ cần đặt điện thoại của bạn lên trên vị trí sạc không dây để sạc điện thoại. Ngoài ra còn có một cổng USB ở góc trên cùng bên trái để cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn sạc hơn.

3000 Series

Két sắt thông minh

SBX301P5WC/97

Các thông số

Bảng màu

Trắng

Nguồn điện

Nguồn điện của hệ thống khóa: 4 pin AA

Nguồn sạc không dây: 15 W

Nguồn sạc USB: 5V/2A

Thời lượng pin*: 6-12 tháng

Điện áp làm việc: 4,5 ~ 6 V

Trọng lượng thực của sản phẩm

36 kg

Kích thước sản phẩm (Cao x Rộng x Sâu)

500x430x380 mm

Các phương pháp mở khóa

Vân tay: tối đa 20 bộ

Mã PIN: tối đa 1 bộ

Đèn báo

Cửa mở

Cửa đóng

Chế độ Cài đặt

Pin yếu

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo. Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

Ngày phát hành
2024-12-05
Phiên bản: 4.4.1

EAN: 69 73746 14096 2

www.philips.com



* Thời lượng pin (thời gian chờ) phụ thuộc vào mức độ sử dụng thực tế.
* *Sạc qua cổng USB chỉ hỗ trợ các thiết bị có dòng điện không quá 2A.