



Philips 5000 series  
覆耳式無線耳機

輕量覆耳式耳機  
自然音效。動態低音  
播放時間達 65 小時  
清晰通話



TAH5209BK

## 極致舒適，優異音效，輕巧折疊

戴上這款無線覆耳式耳機，享受真正舒適的聆聽體驗。即使以低音量播放，仍能呈現渾厚低音的豐富音效，播放時間長達 65 小時。此外，還可輕鬆折疊，是輕巧好收的外出良伴。

### 覆耳式無線耳機。舒適有型

- 輕巧舒適，可長時間配戴
- 搭配動態低音，即使低音量也能呈現絕佳音效
- 強大的 40 公釐鈹磁石驅動器
- 播放時間達 65 小時搭配快速充電
- 時尚的霧面配色

### 天天輕鬆

- 穩固的藍牙多點連線
- 快速充電 5 分鐘即可播放 3 小時
- 美觀便攜的折疊設計
- 清晰通話。清楚傳達您說話的內容
- 右耳罩上有便利的多功能按鈕

### 自然音效與便利的輔助應用程式

- 飛利浦耳機應用程式。自訂音效控制
- 溫暖、細膩、自然。飛利浦獨特音感

# PHILIPS

## 覆耳式無線耳機

輕量覆耳式耳機 自然音效。動態低音，播放時間達 65 小時，清晰通話

# 焦點

### 輕盈舒適




這款覆耳式耳機專為日常配戴的舒適感而設計。襯墊頭帶的輕巧設計讓您幾乎感覺不到它的存在，柔軟的耳罩亦可調整角度，讓您感覺舒適得恰到好處。每個耳罩都有記憶泡棉襯墊：越常配戴，就越愛不釋手。

### 絕佳音效。動態低音



40 公釐驅動器給您絕佳音效，而覆耳貼合度則提供優異的被動式抗噪功能。如果您喜歡低音音場，可透過飛利浦耳機應用程式啟動動態低音，即使輕聲聆聽，也能充分享受最愛的低音音場所帶來的震撼力。

### 播放時間達 65 小時

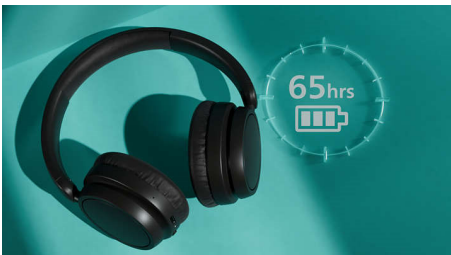

這款無線耳機可提供達 65 小時的播放時間，足以讓您聆聽豐富的播放清單。透過

USB-C，只要 2 小時即可完全充電，也可快速充電 5 分鐘，便有足夠電力讓音樂持續播放 3 小時。

### 穩固的藍牙連線



進階藍牙連線能力讓連線更穩定，利於順暢串流，可以同時連接兩個藍牙裝置 (iOS 或 Android)。盡情享受播放清單，或持續不斷地收聽鍾愛的 Podcast 內容，沒有惱人的斷音。

### 清晰通話



通話時，清楚傳達您的聲音。專屬麥克風可接收您的聲音，而降噪演算法則可將周遭環境的一些背景雜音阻隔在外。

TAH5209BK/97

### 輕巧折疊設計



隨身攜帶！這些覆耳式無線耳機採用時尚的霧面配色和折疊式設計，哪裡都能帶著走。耳罩可平折並向內旋轉，方便收納在口袋或包包裡。

### 便利的多功能按鈕

右耳罩上的便利多功能按鈕可讓您管理通話，或控制播放和音量。如果正在觀賞影片或電影，可以使用電源按鈕來啟動低延遲設定。

### 飛利浦耳機應用程式

您可以使用我們的輔助應用程式啟動動態低音，或在觀賞影片時開啟低延遲設定。還有各種預設音效風格：「語音」最適合播客使用！是否曾經忘記關掉耳機？在應用程式上設定計時器，便會自動關閉電源。

### 飛利浦獨特音感

從音樂到播客，這些無線耳機讓您盡情享受喜愛的聲音！驅動器搭配飛利浦的音效特色，讓您享受溫暖、細膩的音效與渾厚的低音。

## 覆耳式無線耳機

輕量覆耳式耳機 自然音效。動態低音，播放時間達 65 小時，清晰通話

TAH5209BK/97

# 規格

### 音效

- 音響系統：封閉式
- 頻率範圍：20 - 20,000 Hz
- 阻抗：32 歐姆
- 最大輸入功率：20 mW
- 敏感度：92 dB (1K Hz, -10dBFS)
- 喇叭直徑：40 mm
- 驅動器類型：動態

### 連線能力

- 藍牙版本：5.3
- 藍牙設定檔：HFP, A2DP, AVRCP
- 最大範圍：最多 10 m
- 多點連線：是
- 支援的編碼：SBC

### 外紙箱

- 長度：23.60 cm
- 包裝數：3
- 寬度：23.00 cm
- 總重：1.332 kg
- 高度：30.50 cm
- GTIN：1 48 95229 14999 8
- 淨重：0.67 kg
- 皮重：0.662 kg

### 便利

- 音量控制：是
- 飛利浦耳機應用程式支援：是
- 韌體可更新：是
- 控制類型：按鈕

### 功率

- 電池數量：1
- 音樂播放時間：65 小時
- 充電時間：2 小時
- 快速充電時間：5 mins for 3 hr
- 電池重量 (總計)：10 g
- 電池容量 (耳機)：500 mAh
- 電池類型 (耳機)：鋰聚合物 (內建)

### 包裝尺寸

- 高度：22.4 cm
- 包裝類型：紙箱
- 貨架放置類型：吊掛式
- 寬度：7 cm
- 深度：26.7 cm
- 內含產品件數：1
- EAN：48 95229 14999 1
- 總重：0.444 kg
- 淨重：0.223 kg
- 皮重：0.221 kg

### 產品尺寸

- 高度：20.00 cm
- 寬度：18.50 cm
- 深度：5.50 cm
- 重量：0.223 kg

### 配件

- 快速入門指南：是
- 充電纜線：USB-C 纜線，200 公釐

### 設計

- 色彩：黑色
- 配戴方式：頭帶
- 折疊式設計：平折 / 向內
- 貼耳材質：合成皮革
- 耳形貼合：覆耳式
- 耳罩類型：封閉式背部

### 電信

- 用於通話的麥克風：1 mic

### 語音助理

- 相容的語音助理：Apple Siri, Google 助理
- 語音助理啟動：按下多功能按鈕
- 語音助理支援：是



發行日期 2024-10-30

版本：2.2.1

EAN: 48 95229 14999 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)