

PHILIPS

Q 系列显示屏

Signage Solutions

50 英寸

3840 x 2160 (4K 超高清)

高清

50BDL3350Q



增强您的公共显示体验

超值性能

Q-Line 显示屏以一种更为环保的方式带来令人惊叹的清晰画质。凭借其出众的性能和可靠性以及低功耗，它对于追求出众的项目绝对是理想之选。

经过优化，切合公共观看需要

- 4K 高清：呈现前所未有的分辨率

创新的解决方案，适合任何标牌应用

- 借助 HTML5，连接并控制存储在云中的内容
- 借助 SmartPlayer，事件和时间随意安排
- Android：运行您自己的应用程序，或选择您喜爱的应用程序运行
- CMND：掌控显示屏
- 通过“CMND 与创建”创建和更新内容

关心您，关心您的企业和您的观众

- 用于节能的 SmartPower 技术
- 通过“CMND 与控制”管理多台显示屏的设置

产品亮点

4K 高清分辨率

得益于传统全高清显示屏四倍的分辨率，您可感受前所未有的显示解决方案。可提供 3840 x 2160 像素，图像如此精确，如此逼真，这就是通往新世界的窗口。

支持 Android


利用集成在显示屏中的 Android 操作系统，您可以使用全球先进的操作系统，并将您自己的应用程序直接保存到显示屏中。或者，从庞大的 Android 应用程序库中进行选择，并从那里播放内容。通过内置的计划程序，您可以根据客户和当日时间分段推送应用程序和内容，利用自动转向功能，纵向或横向显示内容如同翻转显示屏一样简单。

CMND 与控制



利用“CMND 与控制”，在中心位置轻松管理多台显示屏。通过从远程位置执行的实时显示屏监控、设置和软件更新，以及一次定制和配置多台显示屏（如电视墙或菜单展示板）的功能，控制一整套显示屏从未如此轻松。

CMND



作为稳健的显示屏管理平台，CMND 将控制能力交回您的手中。使用“CMND 与创建”更新和管理内容，或者使用“CMND 与控制”控制您的设置。有了 CMND，一切皆有可能。

CMND 与创建



使用强大的创作工具“CMND 与创建”，可以设计和创建令人心动的内容。通过拖放式界面、预加载的模板和集成的小工具，您将能够以动人的内容打动客户。支持纵向和横向模式。

智能浏览器




利用集成式 HTML5 浏览器，连接并控制存储在云中的内容。在线设计您的显示内容，并将其与显示屏或整个网络连接。只需插入 RJ45 互联网线缆，将显示屏连接至专用网址，即可播放来自云中的内容。

SmartPlayer



将 USB 变为真正经济高效的数字显示设备。只需将内容（视频、音频、图片）保存至 USB 并插入显示屏。通过屏幕菜单创建播放列表和设计内容，便可以随时随地欣赏您自创的播放列表。

SmartPower

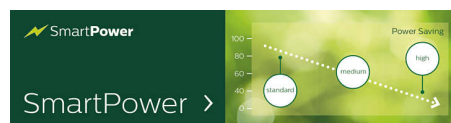

系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。

规格

图片/显示

屏幕对角线尺寸（公制）：127 厘米
屏幕对角线尺寸（英寸）：50 英寸
宽高比：16:9
面板分辨率：3840 x 2160, 1920x1080p
像素间距：0.2854（水平）x 0.2854（垂直）[毫米]
出色分辨率：3840 x 2160 @ 60 Hz
亮度：400 cd/m²
显示屏色彩：10.7 亿
对比度（标准）：4000:1
响应时间（标准）：8 毫秒
视角（水平）：178 度
视角（垂直）：178 度
画面效果增强：3/2 - 2/2 移动下拉，3D 梳状滤波器，逐行扫描，3D MA 去隔行，动态对比度增强，色彩增强，色温调节，隔行扫描仪，降噪，灵智图像
面板技术：VA
操作系统：Android 5.1

连接

音频输出：音频左/右（RCA）
视频输入：VGA（模拟 D-Sub），HDMI 2.0（x1），USB 2.0（x1），USB 3.0（x1）
音频输入：3.5 毫米插孔
其它接口：模拟（D-sub 输入），模拟音频 L/R 输出，DVI-D，2 路 HDMI 输入，IR 输出，micro SD，电脑音频输入，VGA 电脑接口，VGA 输入
外部控制：RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔，IR（输入/输出）3.5 毫米插孔，RJ45

便利性

放置：横向，纵向
平铺矩阵：高达 10 x 15
屏幕节能功能：像素偏移，低亮度
键盘控制：锁定
遥控信号：锁定
信号循环途径：IR 循环，RS232
便于安装：遥控器锁
节能功能：智能电源管理
其它便利性：Kensington 锁，VESA 安装（400x200毫米）
网络可控性：局域网（RJ45），RS232，RJ45
内存：8GB eMMC

声音

内置扬声器：2 x 10 瓦 RMS

功率

主电源：交流 90 伏 - 264 伏，50 赫兹
功耗（标准）：165 瓦
待机功耗：<0.5 瓦
节能功能：智能电源管理
最大功耗（瓦）：215 瓦

支持的显示分辨率

电脑格式：1280 x 768，60 赫兹，1280 x 800，60 赫兹，1360 x 768，60 赫兹，1280 x 1024，60 赫兹，720 x 400，70 赫兹，1024 X 768，60、75Hz，800 x 600，60、75Hz，1600 x 1200，60 赫兹，1920 x 1080，60 赫兹，640 x 480，60、72、75 赫兹
视频格式：720p，50/60 赫兹，1080p，50/60 赫兹，1080i，25/30 赫兹，480i，30/60 赫兹，576i，25/50 赫兹，480p、30、60 赫兹，576p、25、50 赫兹，2160p，30、50、60 赫兹

尺寸

机身宽度：1123.6 毫米
产品重量：11.5 千克
机身高度：646.7 毫米
机身厚度：67.8 毫米
壁架：400 x 400 毫米，M6
边框宽度：T/L/R：11.81 毫米，B：14.31 毫米

使用条件

海拔：0 ~ 3000 米
温度范围（工作）：0 ~ 40 ° C
MTBF：30,000 小时
相对湿度：20 ~ 80（工作），10 - 90%（存储） %
温度范围（存储）：-20 ~ 60 ° C

多媒体应用

USB 播放视频：MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WMV, ASF, AVI, DAT, FLV, WEBM
USB 播放图片：BMP, JPEG, JPG, PNG
USB 播放音频：AAC, M4A, MP3, WMA

内置播放器

CPU：双核 cortex A73, 1.2GHz
GPU：ARM Mali450
内存：2GB DDR3
存储：8GB eMMC
Wi-Fi：IEEE 802.11 b/g/n W82R2510

附件

随附的附件：交流电源线，RS232 电缆，遥控器电池，快速入门指南，遥控器，红外传感器电缆（1.8 米）
随附的附件：RS232 菊花链线缆，USB 盖和螺钉 x1
可选配件：桌架

其他条款

屏幕显示语言：简体中文，英语
保修：3 年保修
审批机构：CE, UL/cUL, CB, FCC, Class B, BSMI, CCC, EAC, EMF, 能源之星 7.0, PSB

