

Philips 5000 series
头戴式无线耳机

轻便的头戴式耳机

自然音效，动态低音
播放时间长达 65 小时
通话清晰



TAH5209WT

超级舒适、音质卓越、折叠小巧

戴上这款无线耳罩式耳机，您可享受到真正的舒适听觉体验。即使在低音量下，也能获得低沉浑厚的声音，播放时间长达 65 小时。此外，本品还可以轻松折叠，外出时方便存放。

头戴式无线耳机，舒适时尚

- 轻盈、舒适，可以佩戴长达数小时
- 具有动态低音，即使在低音量下也能提供出色音质
- 强大的 40 毫米钹制驱动器
- 快速充电，播放时间长达 65 小时
- 时尚哑光配色

放松每一天

- 稳定的蓝牙多点连接
- 快速充电 5 分钟即可播放 3 小时
- 精美、便携、小巧的折叠设计
- 通话清晰。对方将听到您的说话内容
- 右耳罩上的便利多功能按钮

自然音效和便利的配套应用程序

- 柔和、细腻、自然。飞利浦音效特征
- 飞利浦耳机应用程序。自定义声音控制

PHILIPS

头戴式无线耳机

轻便的头戴式耳机 自然音效，动态低音，播放时间长达 65 小时，通话清晰

TAH5209WT/00


产品亮点

轻盈、舒适




这款头戴式耳机专为日常舒适佩戴而设计。带衬垫的头带非常轻，您几乎不会感觉到它，柔软的耳罩可以倾斜，让您感觉刚好贴合。每个耳罩都垫有记忆海绵，佩戴次数越多，您就会越喜欢。

音质出色。动态低音

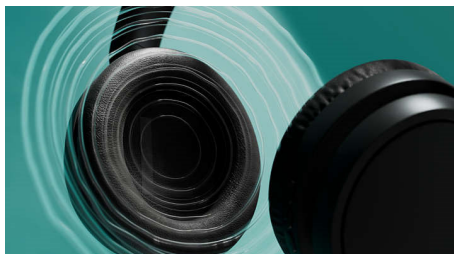

40 毫米驱动单元播放出色的声音，头戴式设计可实现良好的被动隔音。如果您喜欢出色的低音，请通过飞利浦耳机应用程序激活动态低音，即使很小声播放，也可以感受到所喜爱音乐的澎湃低音。

播放时间长达 65 小时

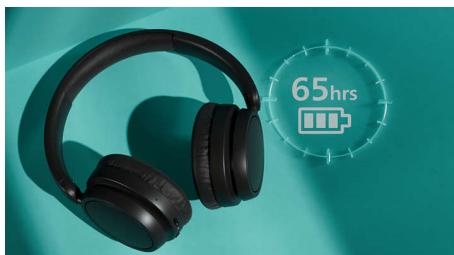

这款无线耳机的播放时间长达 65 小时，可为您播放大量播放列表。它只需 2 小时即可

可通过 USB-C 充满电，快速充电 5 分钟即可继续播放音乐 3 小时。

稳定的蓝牙连接



先进的蓝牙连接技术可为您提供更稳定的连接，实现流畅传输，而且您可以同时连接两个蓝牙设备（iOS 或 Android 设备）。尽情享受播放列表，或不间断地收听喜欢的播客，无需担忧恼人的声音中断。

通话清晰



通话时，您的声音将清晰地传出。专用麦克风风能捕捉到您的声音，而降噪算法则能消除您周围环境的一些背景噪音。

小巧的折叠设计



带上它出行！凭借时尚的哑光配色和可折叠设计，这款头戴式无线耳机可随您时尚出行，去往任何地方。耳罩可折叠平整和向内旋转，便于存放在口袋或包包中。

便利的多功能按钮

右耳罩上的便利多功能按钮让您可轻松管理通话或控制播放和音量。如果您正在观看视频或电影，您可以使用电源按钮激活低延迟设置。

飞利浦耳机应用程序

使用我们的配套应用程序，您可以在观看视频时激活动态低音或打开低延迟设置。还有一系列预设的音效可选：“语音”是播放播客的理想选择！忘记关闭耳机了吗？在应用程序上设置计时器，耳机将自动关机。

飞利浦音效特征

从音乐到播客，这些无线耳机将充分呈现您喜爱的声音！您将享受到驱动单元播放的温暖、细腻的声音和浑厚的低音，这些驱动单元均经过微调以呈现飞利浦音效特征。

规格

声音

- 原声系统：封闭式
- 波段：20 - 20 000 赫兹
- 阻抗：32 欧姆
- 最大输入功率：20 mW
- 灵敏度：92 dB (1K Hz, -10dBFS)
- 单元直径：40 毫米
- 麦克风和控件：音量按钮
- 驱动器类型：动态

连接

- 蓝牙版本：5.3
- 蓝牙模式：HFP, A2DP, AVRCP
- 最大范围：最多 10 组 米
- 多点连接
- 支持的编解码器：SBC

外箱

- 长度：21.00 厘米
- 用户包装数量：3
- 宽度：20.50 厘米
- 总重：1.57 千克
- 高度：26.20 厘米
- GTIN: 1 48 95229 14248 7
- 净重：0.67 千克
- 自重：0.90 千克

便利性

- 音量控制
- 飞利浦耳机应用程序支持
- 可进行固件更新
- 控件类型：按钮

功率

- 电池数：1 件
- 音乐播放时间：65 小时
- 充电时间：2 小时
- 充电时间快：5 mins for 3 hr
- 电池重量（总计）：10 克
- 电池容量（耳机）：500 毫安时
- 电池类型（耳机）：锂聚合物（内置）

包装尺寸

- 高度：19 厘米
- 包装类型：卡通箱
- 货架摆放类型：悬挂
- 宽度：6.3 厘米
- 厚度：25.7 厘米
- 随附产品数量：1
- EAN: 48 95229 14248 0
- 总重：0.412 千克
- 净重：0.223 千克
- 自重：0.189 千克

产品尺寸

- 高度：20.00 厘米
- 宽度：18.50 厘米
- 厚度：5.50 厘米
- 重量：0.202 千克

附件

- 快速入门指南
- 充电电缆：USB-C 线缆，200 毫米

设计

- 颜色：白色
- 配戴方式：头带
- 可折叠设计：平折 / 向内折叠
- 贴耳材料：合成皮革
- 耳塞配件：耳罩式
- 耳罩类型：封闭式后盖

电信

- 用于呼叫的麦克风：1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20361 7

语音助手

- 语音助手兼容：Apple Siri, Google Assistant
- 语音助手激活：按下多功能按钮
- 语音助手支持



发行日期 2024-12-30

版本：7.7.1

EAN: 48 95229 14248 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com