

Philips RO filter cartridge
Картридж фильтра RO

Обратный осмос (RO)
Технология насыщения
стронцием

ADD583

Освежающий и яркий вкус

Удаляет 110* вредных веществ

With AquaShield filtration system, this filter can effectively remove 110* kinds of harmful materials and the rich strontium element is beneficial to human by separating out mineral elements.

Фильтр RO 5 в 1

- Насыщение стронцием, полезным для человеческого организма
- 6-слойный картридж фильтра "Все в одном" с AquaPurin Inside™
- Общий ресурс до 2000 л*

PHILIPS

Характеристики

Общие характеристики

- вес брутто: 1.1 кг
- вес нетто: 0.8 кг
- Размеры упаковки (Д)*(Ш)*(В):
125*125*39 миллиметра

Основные характеристики


- Поддерживаемая температура воды: 5-38 °C
- Емкость: 2000 л
- Номинальная скорость потока: 0.2 л/мин.

Особенности

насыщение стронцием

Технология насыщения стронцием позволяет выделять элементы, которые полезны для человеческого организма.

6-слойный фильтр "Все в одном"

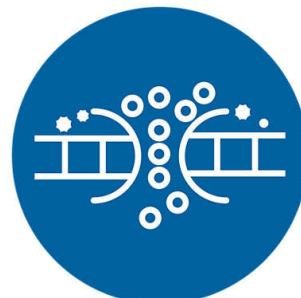

Многоступенчатая система очистки: 1 - Полипропилен 2 - Активированный уголь 3 - Полипропилен 4 - RO-мембрана с Aquaporin Inside™ 5 - Активированный уголь 6 - Минерализация Система фильтрации эффективно удаляет 110 разных вредных веществ с частицами размером от 0,0001 мкм*, чтобы вы могли наслаждаться вкусной и свежей водой.

2000 л

Общий ресурс достигает 2000 л*, что позволяет выполнять замену фильтра раз в год.



Дата выпуска 2024-07-01

Версия: 3.3.1

EAN: 48 95244 61100 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com