



Philips RO filter cartridge
Wkład filtra technologii
odwróconej osmozy

Odwrócona osmoza
Technologia bogatego strontu

ADD583

Zapewnia rześki i orzeźwiający smak

Usuwa 110* szkodliwych substancji

With AquaShield filtration system, this filter can effectively remove 110* kinds of harmful materials and the rich strontium element is beneficial to human by separating out mineral elements.

Filtr technologii odwróconej osmozy 5 w 1

- 6-warstwowy wielofunkcyjny wkład filtra z Aquaporin Inside™
- Bogaty pierwiastek strontu jest korzystny dla ludzkiego organizmu
- Całkowita pojemność osiąga 2000 l*

PHILIPS

Dane techniczne

Informacje ogólne


- waga brutto: 1.1 kg
- waga netto: 0.8 kg
- Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.):
125*125*39 mm

Główne parametry

- Pojemność: 2000 L
- Odpowiednia temperatura wody: 5-38 °C
- Znamionowy przepływ wody: 0.2 l/min

Zalety

6-warstwowy wielofunkcyjny filtr

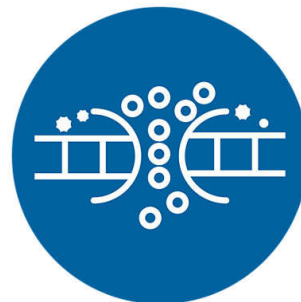

Wielostopniowy system oczyszczania: - Polipropylen2 - Węgiel aktywny 3 - Polipropylen 4 - membrana technologii odwróconej osmozy z Aquaporin Inside™ 5 - Węgiel aktywny 6 - Dodawanie minerałów: system filtracji może skutecznie usunąć 110 rodzajów szkodliwych substancji o wielkości do 0,0001 mikrona*. Zapewnia czystsza i świeższą wodę.

bogaty stront

Technologia bogatego strontu może oddzielić pierwiastki, które są korzystne dla ludzkiego ciała.

2000 l

Całkowita pojemność osiąga 2000 l* i wystarczy wymienić wkład filtra raz w roku.



Data wydania 2024-07-01

Wersja: 3.3.1

EAN: 48 95244 61100 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com