




Philips Cast Server
Professional TV

Cast-Server

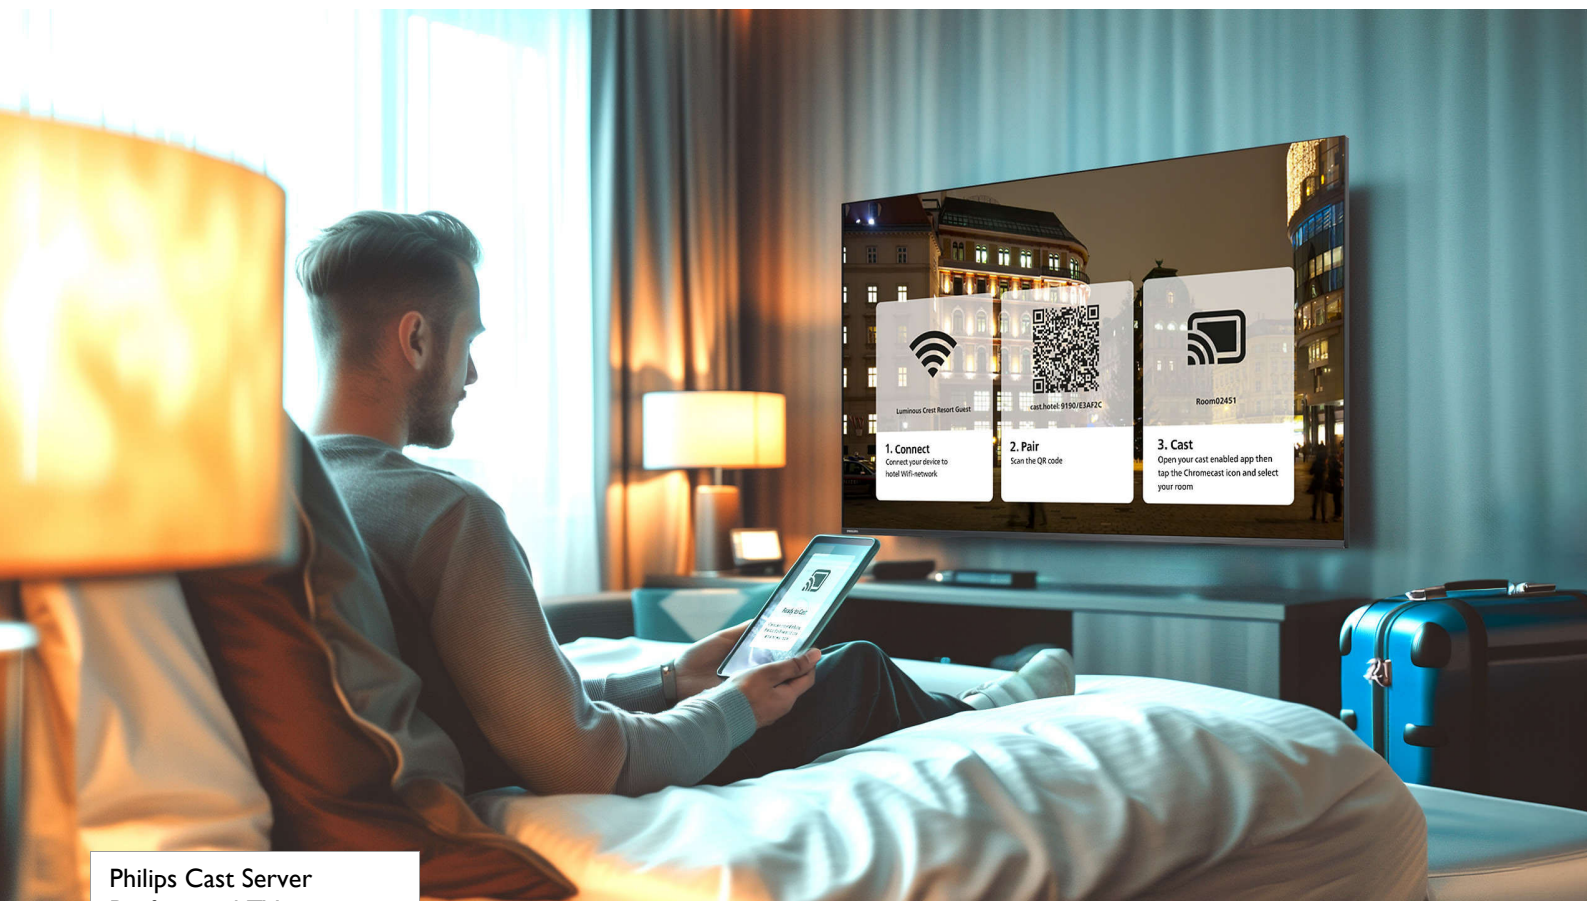

HAL6024/12

Sicheres Casting

Ihre nahtlose, sichere Lösung für Pro TV-Flotten

Der Philips Cast Server wurde entwickelt, um Benutzern die Wiedergabe ihrer eigenen Inhalte in bis zu 4K auf ihrem Fernseher im Zimmer zu ermöglichen. Die Integration ist einfach und ermöglicht eine private Verbindung zu jedem Fernseher, ohne dass ein dedizierter Hotspot oder ein einzigartiges Netzwerk erforderlich ist.

Geschäftsvorteile

- Eine All-in-One-Cast-Lösung
- Nahtlose Bedienung mit Google Cast
- Anpassbar mit Business-Branding
- Keine unerwünschten Wi-Fi-Hotspots mehr
- Ein einzigartiges Geschäftsmodell
- Umfasst Zugriff auf Cast-Statistiken

Vorteile für Endbenutzer

- Es ist keine Verbindung mit einem anderen WLAN-Netzwerk erforderlich
- Beginnen Sie mit dem Casten, egal, was gerade läuft. Überall. Wann Immer.
- Die Benutzeroberfläche wird in der bevorzugten Sprache angezeigt

PHILIPS

Daten

Komfort

- 19-Zoll-Gestell für Montage

Kompatibilität

- Funktioniert mit: Hotel-Fernseher der 4500 Serie, MediaSuite TV 5000 Serie, MediaSuite TV 6000 Serie

Konnektivität

- Vorderseite: Ethernet-LAN (Gastnetzwerk), DC-Eingang (5V), Diagnose
- Zurück: Ethernet-LAN (TV-IP-Netzwerk)
- Diagnose: 2x DB-9 seriell, 1x HDMI, 2x USB, 1x RJ45

Leistung

- Stromversorgung: DC 5V/2A

Zubehör

- Inklusive: AC/DC-ADAPTER: AC 100-240V-50/

60Hz; DC 5V/5A, 19"-Wandhalterungen (2 Stck.)

Abmessungen

- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 30 x 40 x 12 cm
- Bruttogewicht: 2,9 kg
- Produktgewicht: 1,9 kg
- Produktmaße (B x T x H): 30 x 22 x 5 cm

Verpackungsdaten

- EAN: 87 18863 80001 0

Außenverpackung

- GTIN: 1 87 18863 80001 7
- Anzahl der Waren: 5
- Außenkarton (B x H x T): 46 x 36 x 66 cm
- Bruttogewicht: 15,7 kg

Unterstützt von

- CMND: v7.5.1 oder höher

Besonderheiten

Eine All-in-One-Cast-Lösung

Integrieren Sie den Philips Cast Server ganz einfach in dasselbe IP-Netzwerk wie den Fernseher und integrieren Sie ihn über die verfügbare CMND-Schnittstelle. Eine Hotel PMS- oder CMND-Empfangsschnittstelle ist erforderlich.

Einwandfreier Betrieb

Der Philips Cast Server arbeitet nahtlos mit Google Cast auf Ihren professionellen Philips TVs. Es kann auch gemischte Installationen mit externen Chromecast v3-Dongles unterstützen, z. B. in Hotels, die etagenweise TV-Flottenupgrades durchführen.

Anpassbar

Erweiterung Ihrer Unternehmensmarke für ein nahtloses Erlebnis: Ersetzen Sie das Hintergrundbild auf der Cast Server-Benutzeroberfläche durch ein neues Bild mit Branding.

Wi-Fi-Hotspots

Da kein dediziertes WLAN-Netzwerk oder Hotspot für jeden Fernseher erforderlich ist, vereinfacht der Philips Cast Server die Infrastruktur und den Prozess für den Benutzer.

Geschäftsmodell

Der Cast Server ist eine zuverlässige All-in-One-Lösung von Philips und ist mit einer anfänglichen 5-Jahres-Lizenz erhältlich, die jährlich erweitert werden kann. In Kombination mit der kostenlosen PPDS-CMND-Software und einer einfachen PMS-Schnittstelle erfordert diese Serverlösung keine weiteren Dienste, wodurch die Investitionsanforderungen reduziert werden, sodass sie zu einem Branchenführer für Kosteneffizienz wird.

Cast-Statistiken

Ein vollständig DSGVO-konformes System, das relevante Management-Statistiken zur Verwendung von Cast-Anwendungen bereitstellt.

Netzwerkverbindung

Casting von einem mobilen Gerät ist für den Benutzer einfach und sicher. Wenn Sie im WLAN-Netzwerk bleiben, scannen Sie einfach den QR-Code auf dem Fernseher im Zimmer, um ein Mobilgerät zu koppeln.

Grenzenloses Casting

Nach der Kopplung können Benutzer mit dem Casting beginnen, indem sie in einer beliebigen Cast-App auf das Cast-Symbol tippen. Auch wenn der Fernseher ausgeschaltet ist.

Sprache der Benutzeroberfläche

Wenn beim Einchecken eine bevorzugte Sprache eingestellt wird, passt sich die Benutzeroberfläche an die Anzeige für diesen Benutzer auf dem Fernseher an.



Ausstellungsdatum
2024-08-05

Version: 6.6.1

EAN: 87 18863 80001 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* QR-Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED.

* Chromecast ist eine Marke von Google Inc.

* Die Abbildungen dienen lediglich Illustrationszwecken und stellen möglicherweise keine genaue Darstellung des Produkts dar.