



Philips Ultinon Pro6000
Standard HL
Lámpara para luces
principales de coche

H4-LED

Lámpara LED homologada
Luz un +220% más brillante
Luz blanca pura de 5800 K

11342U60SX2

Un nuevo y brillante viaje

Lámpara LED homologada

Presentamos la revolucionaria LED Philips Ultinon Pro6000 estándar. Aprobada para su uso en carreteras públicas en muchos países y compatible con varios modelos de vehículos*, mejora el brillo en un +220 %** y aumenta la visibilidad para que disfrutes de un viaje más seguro.

Lámpara LED homologada

- Acreditados por expertos en automoción
- Compatible con una amplia gama de vehículos

Brillo LED extraordinario

- Brillo mejorado

Calidad fiable de Philips

- Cumple los estándares de automoción
- Rendimiento duradero

Accesorios de Philips para ti

- Amplia gama de accesorios cuando los necesites

PHILIPS


Destacados

Lámpara LED homologada



Nuestra lámpara LED estándar Philips Ultinon Pro6000 H4 se ha sometido a exhaustivas pruebas por parte de expertos independientes para confirmar su alto rendimiento y el cumplimiento de las normativas de tráfico. Ha cumplido los estándares de licencia en Alemania y en muchos países donde se requiere la homologación de carreteras*. Por lo tanto, las lámparas LED Philips Ultinon Pro6000 pueden sustituir de forma segura las lámparas halógenas en una amplia gama de modelos de vehículos, lo que garantiza la seguridad de todos los usuarios de la carretera. Experimenta el extraordinario rendimiento de la luz LED y disfruta de una tranquilidad total con la nueva gama LED estándar Philips Ultinon Pro6000.


Amplia compatibilidad

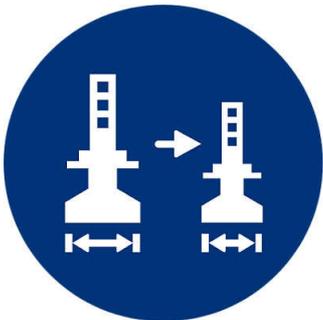

La lámpara LED estándar Philips Ultinon Pro6000 H4 sirve tanto para las luces largas como para las de cruce. Se ha probado y homologado para una amplia gama de vehículos: coches, caravanas, furgonetas y motocicletas. Revisamos y actualizamos periódicamente nuestra lista de compatibilidad de vehículos para asegurarnos de que

satisfacemos tus necesidades. Para averiguar si la lámpara Philips Ultinon Pro6000 es adecuada para tu vehículo, visita nuestra página web específica en [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).

Brillo LED extraordinario

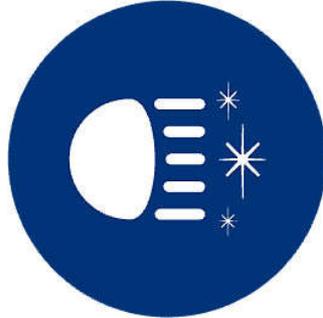

La lámpara LED estándar Philips Ultinon Pro6000 H4 mejora la comodidad y la visibilidad del conductor. Esta lámpara destaca por su impresionante brillo y colores precisos. Combina la mejor tecnología LED con componentes de automoción exclusivos, lo que da como resultado un extraordinario 220 % más de brillo homogéneo**. Esto garantiza una visión más nítida en la carretera. Su espectro de colores de 5800 K mejora la visión de la carretera y las señales de tráfico, lo que facilita y agiliza la detección de obstáculos. ¿Por qué conformarse con una menor visibilidad cuando puedes utilizar las lámparas LED Philips Ultinon Pro6000 estándar?

Cumple los estándares de automoción



Somos conscientes de que es fundamental que nuestros productos funcionen sin problemas con la compleja electrónica de los sofisticados vehículos de hoy en día. Por eso, nuestra lámpara LED estándar Philips Ultinon Pro6000

H4 se ha diseñado meticulosamente según las directrices del sector y se integrará a la perfección en el sistema de luces de tu vehículo. Cuenta con protección integrada frente a interferencias electromagnéticas (EMI), lo que ofrece una solución de iluminación perfecta fácil de usar. Actualiza tus luces principales a la más alta calidad de automoción y disfruta de la conducción nocturna como nunca lo habías hecho.

Rendimiento duradero



La gama LED estándar Philips Ultinon Pro6000 se ha sometido a pruebas exhaustivas y a un control de calidad para garantizar su durabilidad y rendimiento a largo plazo. Diseñada específicamente para funcionar en condiciones reales, las lámparas LED estándar Philips Ultinon Pro6000 ofrecen a los conductores una vida útil cuatro veces superior a la de las lámparas halógenas equivalentes, lo que proporciona un haz de luz uniforme y homogéneo a lo largo de toda su vida útil. La gama de LED estándar Philips Ultinon Pro6000 está cubierta por la política de garantía de Philips***.

Especificaciones

Especificaciones de marketing

- Características destacadas del producto: Hasta un 220 % más de brillo, tecnología SafeBeam
- Ventajas esperadas: Luces más brillantes homologadas para carretera

Descripción del producto

- Aplicación: Luces largas, luces cortas
- Base: P43t-38
- Temperatura del color: 5800K
- Denominación: LED H4 11342 U60S X2
- Denominación del tipo LED: H4-LED
- Vida útil: 2000 horas
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C/+85 °C
- Gama: Ultinon Pro6000 estándar HL
- Tecnología: LED
- Tipo: H4
- Caja del controlador: altura (mm): 82 mm
- Homologación ECE R37: no
- Homologación ECE R10
- Sin polaridad
- Homologación: Aprobación nacional
- Diámetro: 35 mm

Características de la luz

- Lúmenes: 1550/950 lm

Características eléctricas

- Vataje: 19 W
- Voltaje: 12 V

Información de pedido

- Entrada de pedido: 11342U60SX2
- Código de pedido: 2786331

Datos logísticos

- Cantidad en la caja: 2 pcs

Datos del embalaje

- Tipo de embalaje: Cartón
- Embalaje: Caja
- EAN1: 8719018027863
- EAN3: 8719018027870
- Tipo de embalaje: X2

Información del producto embalado

- Longitud: 10.6 cm
- Anchura: 4.8 cm
- Altura: 10.2 cm
- Peso neto por unidad: 63 g
- Peso neto por pack: 126 g
- Peso bruto: 164 g

Información de embalaje exterior

- Longitud: 22.4 cm
- Anchura: 15.8 cm
- Altura: 12.2 cm
- Cantidad: 12 uds.
- Peso bruto por embalaje exterior: 1072 g



Fecha de emisión
2024-06-03

Versión: 2.2.1

EAN: 87 19018 02786 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* The Philips Ultinon Pro6000 LED Standard range is approved for road traffic in the respective countries where approval exists and for the listed range of vehicle models and lighting functions only. For more information about the legal requirements that apply in your country and to consult our latest compatibility list, visits Philips.com/roadlegalLED. You are responsible for complying with legal requirements applicable in your country.

** En comparación con el requisito legal mínimo. Se aplica a los modelos H4 y H7; puede variar en función del modelo de coche y el tipo de bombilla.

*** La gama LED estándar Philips Ultinon Pro6000 está cubierta por una garantía de 2 años a la compra + 1 año de garantía ampliada gratuita tras el registro. Visita philips.com/auto-warranty para obtener más información sobre nuestra política de garantía. La garantía de Philips cubre únicamente defectos de fabricación y uso no comercial.