

PHILIPS



4K QD MiniLED TV

MiniLED

164 cm-es (65"-es) QD MiniLED TV

P5 Perfect Picture Engine

Google TV™

Dolby Atmos hangzás



65PML8709

A Mini-LED Google TV imád szórakoztatni!

4K QD MiniLED TV

Bármit is néz vagy játszik, hozzon ki a lehető legtöbbet mindenből a legkedvezőbb árú Mini-LED Smart TV-nkkel! A rendkívül élethű képek és a Dolby Atmos hangzás emeli a hangulatot. A Quantum Dot technológiának köszönhetően pedig a színek annyira élénkek, hogy szinte tapintani lehet őket.

4K Mini-LED TV. Színesebb, élethűbb.

- Kedvező árú Mini-LED TV. Briliáns és pénztárcabarát.
- Mindig tökéletes kép bármilyen forrásból. Philips P5 Engine.
- A Quantum Dot technológia hihetetlen színvisszaadású és kontrasztú.

Briliáns, bármit is néz vagy játszik.


- Kedvenc szórakozása a Google segítségével.
- Dolby Atmos a mozihangzásért.
- Játékra készen. VRR és alacsony bemeneti késleltetés bármely konzolon

Fenntartható anyagok. Egyszerű vezérlés.

- Távvezérlő újrahasznosított műanyagból. Környezetbarát csomagolás.
- Egyszerű csatlakozás intelligens otthoni hálózatokhoz és hangsegédekhez.
- Kompatibilis az Apple AirPlay rendszerrel.

Fénypontok

QD MiniLED TV 8709

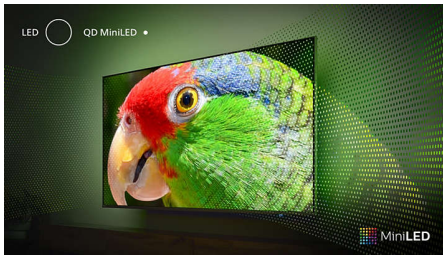


Erőteljesebb színek. Ragyogóbb fehérek. Mélyebb feketék. A Quantum Dot Mini-LED technológia élénk, részletes képet biztosít túléles kontraszt mellett. Minden eddiginél több színt fog látni! A P5 Engine tovább finomítja a teljes élményt és gyönyörűen élethűvé varázsolja a képet – anélkül, hogy az leuralná a teret.

P5 Perfect Picture Engine



A Philips P5 Engine a kedvenc tartalmához méltó, ragyogó képeket biztosít. A részletek észrevehetően nagyobb mélységérzetet nyújtanak. A színek élénkek, a bőrtónusok pedig természetesebbek. A kontraszt olyan éles, hogy minden részlet érzékelhető. A mozgás tökéletesen folyamatos.

Quantum Dot Mini-LED

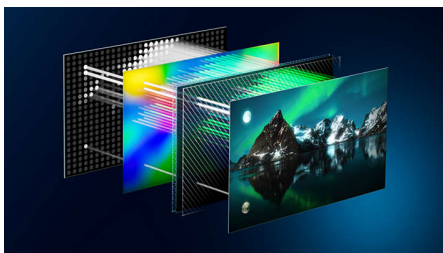

Erőteljesebb színek. Ragyogóbb fehérek. Mélyebb feketék. A Quantum Dot Mini-LED technológia élénk, részletes képet biztosít túléles kontraszt mellett. Minden eddiginél több színt

fog látni! A P5 Engine tovább finomítja a teljes élményt és gyönyörűen élethűvé varázsolja a képet – anélkül, hogy az leuralná a teret.

Google TV™




Mit szeretne nézni? A Google TV összegyűjti a filmeket, műsorokat és sok mászt az alkalmazásaiából és előfizetéseiből, és rendszerezi őket kifejezetten Önnek. A kedvencei alapján javaslatokkal áll elő, ráadásul a telefonján a Google TV alkalmazással akár menet közben is személyre szabhatja a lejátszási listáját.

Dolby Atmos



A Dolby Atmos még magával ragadóbb élményt nyújt azáltal, hogy a hangeffektusokat az Ön körüli és fölötti térbe helyezi. Akár űrhajókról van szó, amelyek a közelben suhannak el, akár halk léptekről, amelyek hátulról hallatszanak, úgy fogja érezni, mintha az események kellős közepén lenne.

Indulhat a játék!

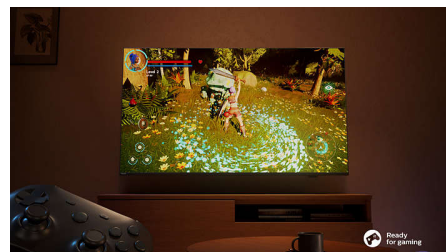

A HDMI VRR segítségével a legtöbbet hozhatja ki játékkonzoljából – gyors játékmenet és tetszetős grafika mellett élvezheti a játék nyújtotta

élményt. A készülék támogatja a VRR-t, az alacsony bemeneti késleltetés beállítása pedig automatikusan aktiválódik a konzol bekapcsolásakor.

Fenntartható anyagok

Szinte keret nélküli képernyőjével ez a karcsú, 4K Smart TV bármely helyiségben nagyszerűen mutat. A TV-készülék távvezérlője újrahasznosított műanyag felhasználásával készül, csomagolásunk FSC-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított kartonpapírt tartalmaz, a mellékletek pedig újrahasznosított papírra vannak nyomtatva.

Zökkenőmentes vezérlés



A Matter és Control4 rendszerekkel való problémamentes kompatibilitás azt jelenti, hogy könnyedén integrálhatja a 4K Mini-LED TV-t a meglévő intelligens otthoni hálózatába. A TV távvezérlőjével vezérelheti a műholdas vagy kábeldekódot, illetve felébresztheti a Google Segédet*. A TV együtt használható az Alexa-kompatibilis* eszközökkel is.

Kompatibilis az Apple AirPlay rendszerrel.

Streameljen tartalmakat könnyedén TV-készülékére az iPhone, iPad vagy Mac eszközéről. Nézzon filmeket az alkalmazásokból. Ossza meg fényképeit barátaival a helyiségben.*

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

Átlós képernyőméret (hüvelyk): 55 hüvelyk
Átlós képernyőméret (metrikus): 139 cm
Kijelző: 4K UHD MiniLED
Panel felbontása: 3840x2160
Képfeldolgozó rendszer: P5 Perfect Picture Engine

Kijelző bemeneti felbontása

Felbontás – frissítési gyakoriság: 576 p – 50 Hz, 641x480 – 60 Hz, 720 p – 50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560x1440 – 60 Hz, 3840x2160p – 24/25/30/50/60 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás

Digitális TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
TV-műsorfűzet*: 8 napos elektronikus programfüzet
Jelerősség kijelzése
Teletext: 1000 oldalas Hypertext
HEVC támogatás

Smart TV funkciók

Felhasználói interakció: Képernyőtűkrözés
Interaktív TV: HbbTV
Hangsegéd*: Beépített Google Segéd
Okosotthon élmény: Google Home kompatibilis,

Az Amazon Alexával használható, Kompatibilis a Matter rendszerrel, Kapcsolódik a Control4 rendszerhez

Multimédiás alkalmazások

Videolejátszási formátumok: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
Zenelejátszási formátumok: MP3, WAV, AAC, FLAC
Feliratformátumok támogatása: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
Képlejátszási formátumok: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Feldolgozás

Feldolgozási teljesítmény: Quad Core

Hang

Hangsugárzó-beállítás: 2 db 10 W-os szélessávú hangsugárzó
Kodek: Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS:X
Hangzásjavítás: Dolby hangerő-kiegyenlítő, Dolby Atmos, Tiszta párbeszéd, Mesterséges intelligenciával vezérelt hang, Mesterséges intelligenciával támogatott EQ, Éjszakai mód

Csatlakoztathatóság

HDMI csatlakozók száma: 3
HDMI funkciók: 4K, Audió visszirányú csatorna
EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészenlét, Lejátszás egy gombnyomásra
USB csatlakozók száma: 2
Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, kétsávós, Bluetooth 5.0
Egyéb csatlakozások: Általános interfész plusz (CI+)
HDCP 2.3: Igen, az összes HDMI-n
HDMI ARC: Igen, a HDMI13 porton
HDMI 2.1 funkciók: eARC a HDMI 3 csatlakozón, eARC/ VRR/ ALLM támogatás
EasyLink 2.0: Külső beállítás a TV felhasználói felületén keresztül, HDMI-CEC, Philips TV/SB-hez

EU-s energiacímke

Energiafogyasztás kikapcsolt módban: nincs
Hálózati készenléti üzemmód: 2,0 W
Alkalmazott paneltechnológia: LED LCD

Műszaki adatok

Tápellátás

Hálózati tápellátás: 220–240 V AC, 50/60 Hz

Fogyasztás készenléti üzemmódban: kevesebb mint 0,5 W

Energia megtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Eco mód, Kép némítása (rádióhoz), Fényérzékelő

Kialakítás

TV-színek: Antracitszürke keret

Állványkialakítás: Antracitszürke lábak

Méret

Az állvány magassága a TV aljának szélétől:

20 mm

TV-állvány szélessége: 810 mm

TV, állvány nélkül (Ma x Szé x Mé): 843 x 1450 x 85 mm

TV, állvánnyal együtt (Ma x Szé x Mé): 862 x 1450 x 284 mm

Kartoncsomagolás (Szé x Ma x Mé): 1600 x 995 x 170 mm

A TV tömege, állvány nélkül: 21,0 kg

A TV tömege, állvánnyal együtt: 21,3 kg

Fali tartóval kompatibilis: 300 x 300 mm

EU-s energiacímke

Energiaosztály SDR esetén: F

Bekapcsolt mód energiaigénye SDR esetén: 102 kWh/1000 óra

Energiaosztály HDR esetén: G

Bekapcsolt mód energiaigénye HDR esetén: 140 kWh/1000 óra

EU-s energiacímke

EPREL regisztrációs számok: 2021961

Google TV

Előzetesen telepített alkalmazások: Netflix, YouTube, Disney+, Apple TV, WhaleFit, NFT alkalmazás

Google TV

Memóriaméret (flash): 16 GB*

Connections

Side

COMMON INTERFACE



USB 2



5.0V --- 500mA

HDMI 3



ARC/eARC

Bottom

DIGITAL AUDIO OUT



USB 1



5.0V --- 500mA

SATELLITE



NETWORK



TV ANTENNA



HDMI 2



HDMI 1



- * A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.
- * Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
- * A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszerek függvényében változhatnak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Az elektronikus műsorfűzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
- * Netflix-előfizetés szükséges. A feltételeket lásd: <https://www.netflix.com>
- * Az Amazon, az Alexa és az összes kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye. Az Amazon Alexa csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
- * Az Amazon Prime csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
- * A távvezérlő felső részén található médiaszolgáltatók gomb országoként eltérő. Kérjük, tekintse meg a dobozban található aktuális terméket.
- * A Google TV a készülék szoftveres megoldásának a neve, amely a Google LLC védjegye.
- * A Google TV a készülék szoftveres megoldásának a neve, amely a Google LLC védjegye. A YouTube, az Ok Google és egyéb megjelölések a Google LLC védjegyei.
- * A Google Segéd terméktípustól függően különféle nyelveken és országokban érhető el.
- * A hangvezérlési szolgáltatások elérhetősége és funkcionálitása országoként és nyelvenként eltérő.
- * Matter/Control4: ez a funkció 2024-ben szoftverfrissítés útján válik elérhetővé.