



Philips OLED
4K Ambilight TV

139 cm-es (55"-es) Ambilight TV

P5 AI Perfect Picture Engine
Google TV™
Dolby Vision és Dolby Atmos



55OLED849

Élethű. Magával ragadó. Lenyűgöző.

4K Ambilight TV

Ez az elegáns OLED Ambilight TV élethű képpel és erőteljes hangzással nyűgöz le mindenkit. A gyönyörű, vékony, keret nélküli képernyő az eseményeket helyezi a középpontba – míg az Ambilight fényének köszönhetően minden nagyobbak és magával ragadóbbnak hat.

4K OLED Ambilight TV. Elbűvölésre tervezve.

- Merüljön el abban, amit szeret. Ambilight TV.
- Bármit is néz, a kép rendkívül valóságos. Mesterséges intelligenciával rendelkező P5 Engine.
- Kedvenc szórakozása a Google segítségével
- Részletes mélység. Élethű OLED-kép.

Elképesztő részletek. Átgondolt kialakítás.

- Fantasztikus játékelmény. 144 Hz*, ultra alacsony késleltetés, G-sync, VRR, FreeSync.
- Mozszerű látvány és hangzás. Dolby Vision és Dolby Atmos.
- Otthonába hozza az IMAX-minőséget. IMAX Enhanced tanúsítvánnyal ellátva.
- Átgondolt kialakítás. Környezetbarát csomagolás.

Minden tekintetben tökéletes.

- Támogatja az összes fő HDR formátumot.
- Egyszerű csatlakozás intelligens otthoni hálózatokhoz és hangsegédekhez.
- Kompatibilis a Matter és Control4 rendszerrel
- Philips vezeték nélküli otthoni rendszer DTS Play-Fi-vel

PHILIPS


Fénypontok

Ambilight TV




Az Ambilight TV az egyetlen olyan TV, amely hátul beépített LED-fényekkel reagál arra, amit Ön néz, színes fényudvart varázsolva a látvány köré. Mindent megváltoztat: a TV nagyobbak tűnik, Ön pedig jobban elmerülhet kedvenc sportműsoraiban, filmjeiben, zenéiben és játékaiban.

P5 AI Perfect Picture Engine

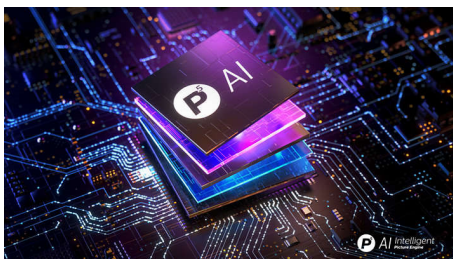


A mesterséges intelligenciával rendelkező Philips P5 processzor olyan élethű képmínőséget nyújt, hogy Ön úgy érzi, részese a jelenetnek. A mesterséges intelligencia mélytanulási algoritmusai az emberi elméhez hasonló módon dolgozza fel a képeket. Mindegy, milyen műsort néz, élethű részleteket és kontrasztot, gazdag színeket és egyenletes mozgást élvezhet.

Google TV™

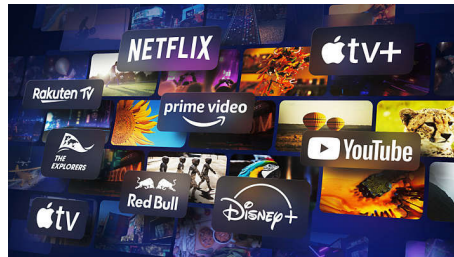

Mit szeretne nézni? A Google TV összegyűjti a filmeket, műsorokat és sok mászt az alkalmazásaiából és előfizetéseiből, és rendszerezi őket kifejezetten Önnek. A kedvencei alapján javaslatokkal áll elő, ráadásul a telefonján a Google TV alkalmazással akár menet közben is személyre szabhatja a lejátszási listáját.

OLED Ambilight TV

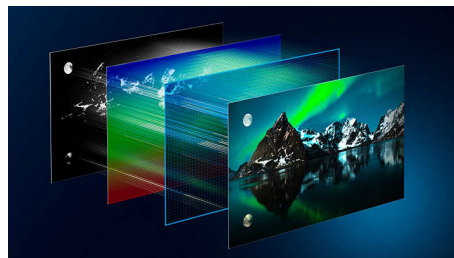

A 4K (UHD) OLED Ambilight TV élethű képe bármilyen betekintési szögből nagyszerű látványt nyújt. A feketék mindig feketén, nem pedig szürkén jelennek meg, és az árnyékos és világos felületeken is minden részlet látható. Minden fő HDR formátum támogatott. Minden jelenet átütő erejű.

Fantasztikus játékélmény



Játsszon korlátok nélkül, és merüljön el az OLED hihetetlen valóságában! A HDMI 2.1, a

lenyűgözően gyors, 120 Hz-es natív frissítési sebesség és az ultra alacsony bemeneti késleltetés gördülékeny, rezponzív játékmenetet, szuperegyszerű, természetes mozgást és nagyszerű grafikát biztosít. Az Ambilight játékmódja tovább fokozza az izgalmakat, és ha számítógépen játszik, HDMI-n keresztül 144 Hz-es VRR-t élvezhet.

Dolby Vision és Dolby Atmos



A Dolby Vision és Dolby Atmos minden film, TV-show és videójáték esetében nagyszerű képet és hangot biztosít. Lásd olyannak a képet, amilyennek a rendező megálmodta – többé nem kell bosszankodnia amiatt, hogy a túl sötét képeken nem lehet kivenni, mi történik! Halljon minden szót tisztán. Tapasztalja meg úgy a hanghatásokat, mintha az események kellős közepében lenne.

IMAX Enhanced



Üdvözljük Hollywoodban! A Philips OLED+ TV-vel ugyanazt az IMAX élményt kapja, mint az IMAX mozikban vetített filmek nézése közben. Hagyja magát körülölelni a nagyobb formátum érzékélésével. Lászon többet minden jelenetben. Az Ambilight funkcióval kombinálva emlékezetes moziest vár Önre.

4K Ambilight TV

139 cm-es (55"-es) Ambilight TV P5 AI Perfect Picture Engine, Google TV™, Dolby Vision és Dolby Atmos

55OLED849/12

Műszaki adatok

Ambilight

- Ambilight szolgáltatások: A fal színéhez alkalmazkodó, LoungeLight üzemmód, Játék üzemmód, Ambilight Music, Ébresztő napkeltekor, AmbiSleep, Ambilight FTL animáció, Kompatibilis a Philips vezeték nélküli otthoni hangszórókkal
- Ambilight változat: 3 oldalas

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 55 hüvelyk

- Átlós képernyőméret (metrikus): 139 cm
- Kijelző: 4K Ultra HD OLED
- Panel felbontása: 3840 x 2160
- Natív frissítési frekvencia: 120 Hz
- Képfeldolgozó rendszer: P5 AI Perfect Picture Engine
- Képpjavítás: Perfect Natural Motion, Micro Dimming Perfect, Dolby Vision, HLG (Hybrid Log Gamma), CalMAN használatára kész, IMAX Enhanced mód, HDR10+ adaptív, Filmes üzemmód

Kijelző bemeneti felbontása


- Felbontás – frissítési gyakoriság: 576 p – 50 Hz, 640x480 – 60 Hz, 720 p – 50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840x2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás


- Digitális TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- TV-műsorfüzet*: 8 napos elektronikus

Connections

Side

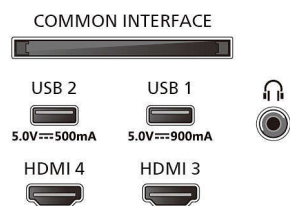

Bottom

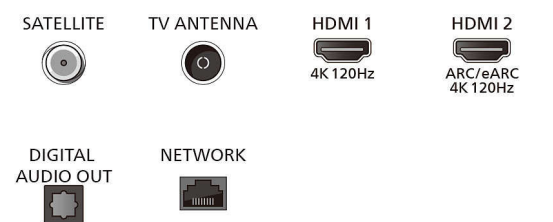

Műszaki adatok

programfüzet

- Teletext: 1000 oldalas Hypertext

Smart TV funkciók

- Interaktív TV: HbbTV
- Hangsegéd*: Beépített Google Segéd, Az Alexával is kompatibilis, Mikrofonos távvezérlő
- Okosotthon élmény: A Google Segéddel kompatibilis, Az Amazon Alexával használható, Kompatibilis a Matter rendszerrel, Kapcsolódik a Control4 rendszerhez

Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Zenelejátszási formátumok: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Feliratformátumok támogatása: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
- Képlejátszási formátumok: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Feldolgozás

- Feldolgozási teljesítmény: Quad Core

Hang

- Hang: 2.1 csatorna
- Kimeneti teljesítmény (RMS): Kimeneti teljesítmény: 70 watt (RMS)
- Hangsugárzó-beállítás: 4 db 10 W-os középtartományú hangszóró, 30 W-os mélynyomó
- Kodek: Dolby Digital MS12 V2.6.2, DTS:X
- Hangzásjavítás: Dolby Atmos, Tiszta párbeszéd, Mesterséges intelligenciával vezérelt hang, Mesterséges intelligenciával támogatott EQ, Dolby hangerő-kiegénylítő, Éjszakai mód, Dolby mélyhangkiemelés, Kalibrálás a helyiséghez, DTS Play-Fi

Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 4
- HDMI funkciók: 4K, Audió visszirányú csatorna
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerekészlet, Lejátszás egy gombnyomásra
- USB csatlakozók száma: 2
- Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi 802.11ax, 2x2, kétsávos, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6
- Egyéb csatlakozások: Általános interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitális audiokimenet (optikai), Fejhallgató-kimenet, Szervizcsatlakozó, Műholdas csatlakozó
- HDCP 2.3: Igen, az összes HDMI-n
- HDMI ARC: Igen, a HDMI2-n
- HDMI 2.1 funkciók: eARC a HDMI 2 csatlakozón, eARC/ VRR/ ALLM támogatás, Max. 48 Gbps adatátviteli sebesség
- EasyLink 2.0: Külső beállítás a TV felhasználói felületén keresztül, HDMI-CEC, Philips TV/SB-hez

Támogatott HDMI videofunkciók

- HDMI 1/2: HDMI 2.1 teljes sávszélesség 48 Gbps, akár 4K 120 Hz
- Játék: ALLM, Dolby Vision játék, HDMI VRR, HGiG, AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync kompatibilis
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+ adaptív, HLG, UHDA

EU-s energiaticimke

- EPREL regisztrációs számok: 1863648
- Energiaosztály SDR esetén: G
- Bekapcsolt mód energiaigénye SDR esetén: 84 kWh/1000 óra
- Energiaosztály HDR esetén: F
- Bekapcsolt mód energiaigénye HDR esetén: 77 kWh/1000 óra
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: nincs
- Hálózati készenléti üzemmód: 2.0 W
- Alkalmazott paneltechnológia: OLED

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: kevesebb mint 0,3 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Kép némítása (rádióhoz), Eco mód, Fényérzékelő

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Asztali állvány, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra, 1 db Li-ion akkumulátor, 1 db USB-C kábel a távvezérlő töltéséhez

Kialakítás

- TV-színek: Fém foglalatú keret
- Állványkialakítás: Selyem fényű króm állvány

Méretek

- Az állvány magassága a TV aljának széléig: 72 mm
- Fali tartóval kompatibilis: 300 x 300 mm
- TV, állvány nélkül (Ma x Szé x Mé): 701 x 1225 x 113 mm
- TV, állvánnyal együtt (Ma x Szé x Mé): 773 x 1225 x 230 mm
- Kartoncsomagolás (Ma x Szé x Mé): 860 x 1420 x 160 mm
- A TV tömege, állvány nélkül: 17,0 kg
- A TV tömege, állvánnyal együtt: 20,8 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 25,8 kg
- Állvány (Ma x Szé x Mé): 70 x 500 x 179 mm

Google TV

- Memóriaméret (flash): 16 GB*
- Előzetesen telepített alkalmazások: Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime video, Aurora, NFT, STB kezelő



Kiadás dátuma
2024-07-05

Verzió: 7.7.1

EAN: 87 18863 04212 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* This television contains lead only in certain parts or components where no technology alternatives exist in accordance with existing exemption clauses under the RoHS Directive.

* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

* A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszerek függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

* Netflix-előfizetés szükséges. A feltételeket lásd: <https://www.netflix.com>

* Az Amazon Prime csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.

* Az Apple, az Alexa és az összes kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye. Az Amazon Alexa csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.

* A távvezérlő felső részén található médiaszolgáltatások gomb országonként eltérő. Kérjük, tekintse meg a dobozban található aktuális terméket.

* A Google Segéd terméktípustól függően különféle nyelveken és országokban érhető el.

* A hangvezérlési szolgáltatások elérhetősége és funkcionalitása országonként és nyelvenként eltérő.

* A Google TV a készülék szoftveres megoldásának a neve, amely a Google LLC védjegye.

* A Google TV a készülék szoftveres megoldásának a neve, amely a Google LLC védjegye. A YouTube, az Ok Google és egyéb megjelölések a Google LLC védjegyei.

* Az Apple, az AirPlay és az Apple Home az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett védjegyei.

* Az Apple, az AirPlay és az Apple Home, illetve a HomeKit az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett védjegyei.

* Matter/Control4: ez a funkció 2024-ben szoftverfrissítés útján válik elérhetővé.

* A 144 Hz-es HDMI VRR, G-sync és FreeSync funkció akkor érhető el, ha számítógépen játszik, és az OLED TV-hez HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakozik.