




Philips Cast Server
Professional TV

Cast Server

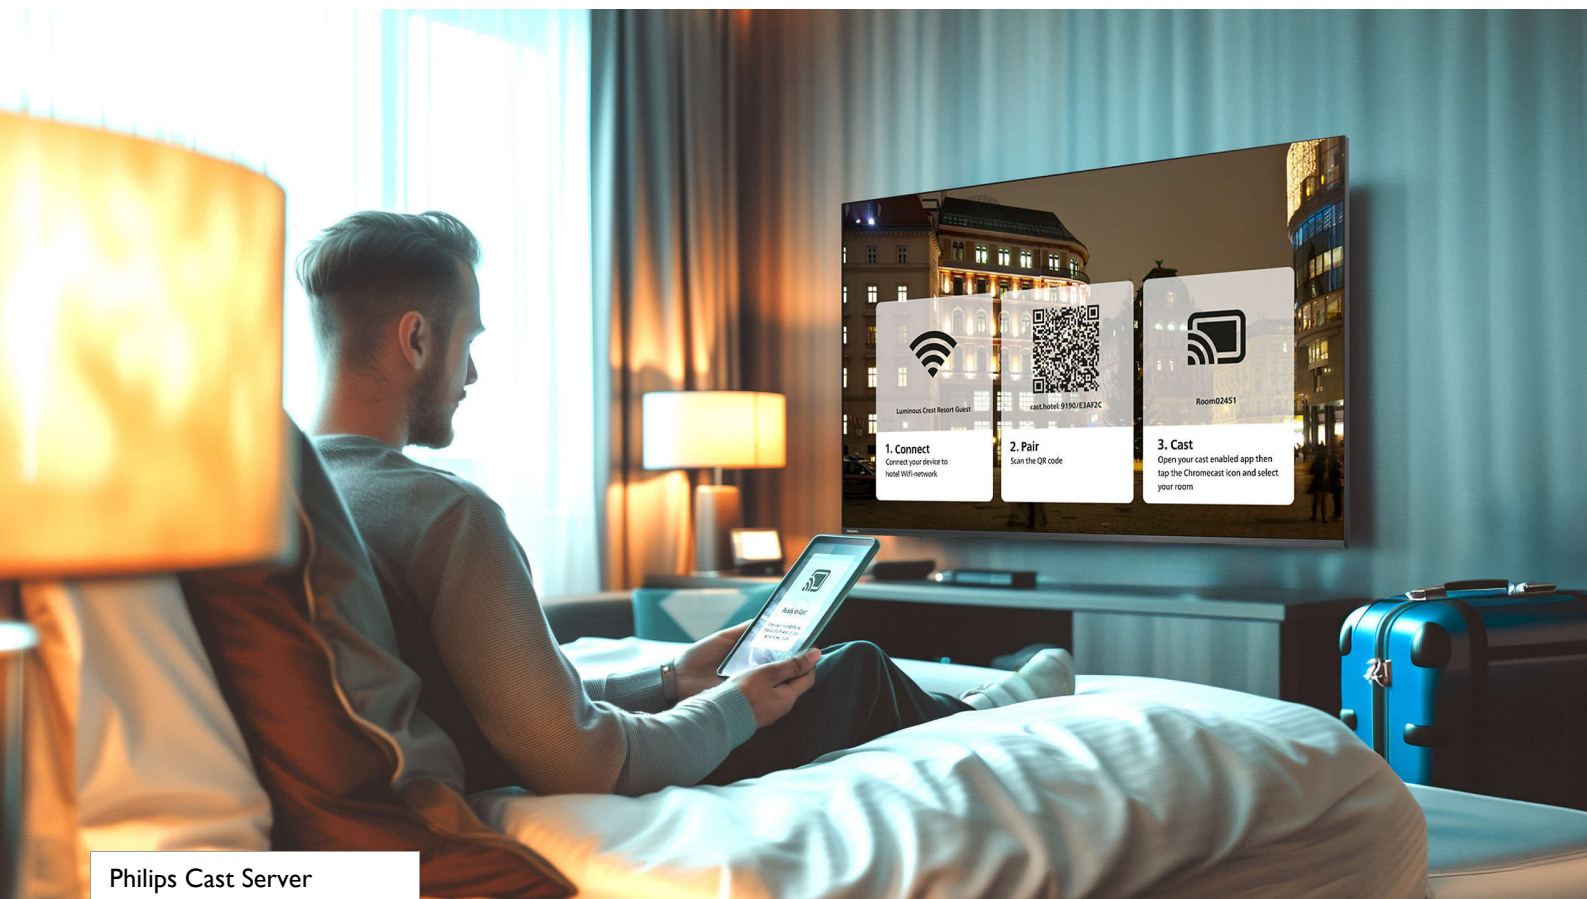

HAL6024/12

Pārraidīšana ar pārliedību

Jūsu nevainojams un drošs risinājums Pro TV tehnikai

Philips Cast Server ir izstrādāts, lai nodrošinātu lietotājiem iespēju izbaudīt sevis paša saturu izšķirtspējā līdz 4K savā istabas televizorā. Integrācija ir vienkārša un tā nodrošina privātu savienojumu ar katru televizoru bez nepieciešamības izmantot karstvietas vai unikālu tīklu.

leguvumi biznesam

- Universāls atskaņošanas risinājums
- Nevainojama darbība ar Google Cast™
- Iespējama pielāgošana uzņēmuma zīmolam
- Vairs nekādu nevēlamu Wi-Fi tīklāju
- Unikāls biznesa modelis
- Iekļauta piekļuve pārraidīšanas statistikai

leguvumi lietotājam

- Nav jāveido savienojums ar citu Wi-Fi tīklu
- Sāciet pārraidīt jebkādu saturu. Visur. Vienmēr.
- Lietotāja saskarne vēlamajā valodā

PHILIPS

Specifikācijas

Lietošanas komforts

- 19" statīvs, piestiprināms

Saderība

- Sader ar: Hospitality TV 4500. sērija, MediaSuite TV 5000. sērija, MediaSuite TV 6000. sērija

Savienojamība

- Priekšpuse: Ethernet LAN (viesa tīkls), Līdzstrāvas ieeja (5 V), Diagnostika
- Atpakaļ: Ethernet LAN (TV IP tīkls)
- Diagnostika: 2x DB-9 sērijveida, 1x HDMI, 2x USB, 1x RJ45

Strāvas padeve

- Barošanas avots: Līdzstrāva 5 V/2 A

Piederumi

- Iekļauts: Mainstrāvas/līdzstrāvas adapteris:

mainstrāva 100–240 V, 50/60 Hz; līdzstrāva 5 V/5 A, 19" plauktu stiprinājuma kronšteini (2 gab.)

Izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (P x D x A): 30 x 40 x 12 cm
- Bruto svars: 2,9 kg
- Produkta svars: 1,9 kg
- Izstrādājuma izmēri (P x D x A): 30 x 22 x 5 cm

Iepakojuma informācija

- EAN: 87 18863 80001 0

Ārējais iepakojums

- GTIN: 1 87 18863 80001 7
- Tirdzniecības vienību skaits: 5
- Ārējā kartona kaste (P x A x D): 46 x 36 x 66 cm
- Bruto svars: 15,7 kg

Atbalsta

- CMND: v7.5.1 vai jaunāka versija

Izceltie produkti

Universāls atskaņošanas risinājums

Pavisam vienkārši integrējiet Philips Cast Server tajā pašā IP tīklā, kurā darbojas TV, un reģistrējiet to, izmantojot pieejamo CMND saskarni. Nepieciešama Hotel PMS vai CMND Reception saskarne.

Nemanāma darbība

Philips Cast Server nevainojami darbojas kopā ar funkciju Google Cast™ jūsu Philips profesionālajās TV ierīcēs. Šī funkcija var atbalstīt arī jaukta tipa ierīču kombināciju ar ārējiem Chromecast v3 atslēgspraudņiem, piemēram, viesnīcās, kurās tiek veikta TV ierīču jaunināšana stāvu pēc stāva.

Pielāgojams

Lai paplašinātu uzņēmuma zīmolu un nodrošinātu izcilas lietošanas iespējas, nomainot Cast Server lietotāja saskarnes fona attēlu pret jaunu attēlu ar zīmolu.

Wi-Fi tīklāji

Vairs nav nepieciešams īpašs Wi-Fi tīkls vai tīklājs katrai TV ierīcei, jo Philips Cast Server vienkāršo infrastruktūru, kā arī procesu no lietotāja skatupunkta.

Biznesa modelis

Cast Server nodrošina uzticamu, universālu Philips risinājumu, un tam ir sākotnējā 5 gadu licence, ko var atjaunot katru gadu. Šis servera risinājums kopā ar PPDS bezmaksas CMDN programmatūru un vienkāršu PMS saskarni nozīmē, ka nav nepieciešami citi pakalpojumi, tādējādi mazinot ieguldījumus un padarot šo piedāvājumu par vadošo nozarē ekonomiskuma ziņā.

Pārraidīšanas statistika

VDAR prasībām pilnībā atbilstoša sistēma, kas nodrošina būtiskus pārvaldības statistikas datus par pārraidīšanas lietojumprogrammu izmantošanu.

Tīkla savienojums

Lietotājs var pavisam vienkārši un droši pārraidīt saturu no mobilās ierīces. Nepārtraucot savienojumu ar Wi-Fi, vienkārši noskenējiet QR kodu uz istabas TV ierīces, lai izveidotu savienojumu pāri ar mobilo ierīci.

Brīva pārraidīšana

Kad savienojums pāri ir izveidots, lietotāji var sākt pārraidīšanu, pieskaroties pārraidīšanas ikonai jebkurā lietotnē, kurā iespējota pārraidīšana. Pat tad, ja TV ir izslēgts.

Lietotāja saskarnes valoda

Ja, ierodoties viesnīcā, tiek norādīta vēlamā valoda, lietotāja saskarne pielāgo displeju TV ierīcē šī lietotāja vēlmēm.



Izlaides datums
2024-08-21

Versija: 7.7.1

EAN: 87 18863 80001 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* QR kods ir uzņēmuma DENSO WAVE INCORPORATED reģistrēta preču zīme.

* Google Cast ir uzņēmuma Google LLC preču zīme.

* Attēli ir paredzēti ilustratīviem mērķiem un var neparādīt faktisko izstrādājuma izskatu.