




Philips Xperion 6000
Under-Bonnet Light

Alta emisión de lúmenes
1200 lm y radio de haz de 110°
Sensor de presencia
Se extiende hasta 2,08 metros

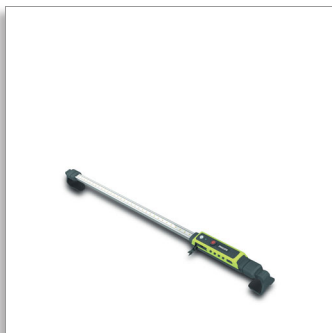

LUMX60BONNX1

Diseñada pensando en ti

Luz LED para debajo del capó potente y extensible

La luz Philips Xperion 6000 Under-Bonnet LED Light ofrece un haz regulable de hasta 1200 lúmenes, capacidad de giro de 360° y un soporte telescópico que se extiende hasta 2,08 metros a ambos lados, ideal para trabajar con coches, furgonetas y camiones.

Garantía ampliada

- Amplía tu garantía en línea hasta los 3 años

Rendimiento duradero

- Batería de larga duración
- Sensor de presencia para ahorrar batería

Luz LED potente y brillante

- Atenuación perfecta de la luz

Durabilidad mejorada

- Robusto y protegido contra el agua y el polvo

Versatilidad mejorada

- Módulo de iluminación deslizante
- Soporte telescópico extensible

PHILIPS

Especificaciones

Especificaciones de marketing

- Características destacadas del producto: 2,08 m extensible para todos los vehículos
- Ventajas esperadas: Diseñada pensando en ti

Descripción del producto

- Opciones con manos libres: Sensor de presencia
- Gancho: Giratorio, 2 lados extensibles
- Índice de protección a los golpes (IK): IK07
- Imán: No
- Materiales y acabado: Aluminio
- Número de LED: 32
- Temperatura de funcionamiento: De -10 °C a 40 °C
- Gama: Xperion 6000
- Tecnología: LED
- Índice de protección frente a intrusiones (IP): IP65
- Resistente a: Grasa, aceite y disolventes en talleres

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 110 grado
- Temperatura del color: 5800 K
- Emisión de luz (eco): 120 lúmenes
- Emisión de luz (modo intenso): 1200 lúmenes

Características eléctricas

- Voltaje: 3,7 V
- Fuente de alimentación: Batería recargable
- Capacidad de la batería: 5200 mAh

- Autonomía de la batería (modo intenso): Hasta 3 horas
- Autonomía de la batería (modo eco): Hasta 20 horas
- Tipo de batería: Batería de litio
- Tipo de enchufe: Adaptador de 5 V 2 A (excepto Reino Unido)
- Tipo de cable de carga: USB tipo C
- Tiempo de carga de la batería: Hasta 3,5 horas
- Vataje: 1,2 W

Información de pedido

- Entrada de pedido: X60BONNX1
- Código de pedido: 02171731

Datos del embalaje

- EAN1: 8719018021717
- EAN3: 8719018021724

Información del producto embalado

- Longitud: 1160 cm
- Anchura: 118 cm
- Altura: 60 cm
- Cantidad por paquete / cantidad mínima de pedido: 6
- Peso con pilas: 960 g
- Longitud del cable: Cable USB tipo C de 100 cm, adaptador de 5 V 2 A

Destacados

Luz LED potente y brillante

La luz LED para debajo del capó Philips Xperion 6000 ofrece una potente luz de 1200 lúmenes para ayudarte a detectar hasta los detalles más pequeños. Ajusta la intensidad de la luz como desees con un botón giratorio para adaptarla a tu entorno o ahorrar batería.

Soporte telescópico extensible

La luz LED de trabajo Philips Xperion 6000 está equipada con dos ganchos telescópicos integrados que se pueden extender por ambos lados y se pueden girar 360°. Los ganchos disponen de aberturas más amplias y están cubiertos con una goma suave que permite una fijación sencilla al capó del vehículo sin arañar la pintura. Con un soporte que se extiende de 1,10 a 2,08 metros, nuestra lámpara LED de trabajo Philips Xperion 6000 se puede utilizar en una amplia variedad de ubicaciones. Ya sea bajo el capó, el techo o el portón trasero de cualquier coche, furgoneta o camión, esta lámpara te ofrece la flexibilidad que necesitas.

Módulo de iluminación deslizante

El diseño exclusivo de la lámpara LED de trabajo Philips Xperion 6000 te permite deslizar el módulo de iluminación a lo largo del soporte hasta la zona que deseas iluminar. No es necesario cambiar el ángulo de la lámpara al cambiar la posición el módulo.

Sensor de presencia

La luz LED de trabajo Philips Xperion 6000 está equipada con un sensor de presencia que detecta la actividad humana en un radio de 2,5 metros. Esto permite que la lámpara se apague automáticamente después de 5 minutos sin que se utilice. Se vuelve a encender cuando se detecta una presencia, lo que ahorra batería y te proporciona un control manos libres.

Durabilidad mejorada

En cumplimiento del estándar internacional de resistencia a impactos IK07, la robusta carcasa de aluminio de la luz LED de trabajo de Philips se ha diseñado para soportar los entornos de trabajo más exigentes. Cuenta con la clasificación IP54 de resistencia a salpicaduras y polvo. Nuestra lámpara, fabricada según los estrictos estándares de fabricación con múltiples procesos de sellado, es resistente a salpicaduras de agua y al polvo.

Hasta 3 años de garantía

Beneficiate de la garantía estándar de Philips de 2 años más 1 año adicional.*

Batería de larga duración

La batería de larga duración de 5200 mAh de la luz LED de trabajo Philips Xperion 6000 te proporciona tres horas de uso continuo en modo intenso y hasta 20 horas en modo económico. Comprueba cuándo es necesario cargar la batería. Incorpora un indicador de estado de la batería que muestra la duración restante de la batería. No vuelvas a quedarte sin energía en mitad de un trabajo. El indicador también muestra el tiempo restante hasta la carga completa de la batería.



Fecha de publicación
2024-11-25

Versión: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Se puede solicitar en la página web de la garantía ampliada de Philips