



Philips Evnia Gaming
Monitor
フル HD ゲーミングモニター

Evnia 3000

25 (24.5 インチ / 62.2 cm 対角)
1920 x 1080 (フル HD)

25M2N3200W

ゲームの可能性を広げる

「美しい」スピードにこだわったこのモニターは、240Hzのリフレッシュレートと16:9フルHDディスプレイにより、鮮明で詳細な画像描画を実現しながら、リアルタイムスピードでのゲームプレイを可能にしています。

動きの速いアクションに対応

- 0.5 ミリ秒の超高速で、くっきり鮮明な画像とスムーズなゲームプレイを実現

ゲーマーのニーズに応える機能

- 目に優しいローブルーモードとちらつき防止
- 傾きや高さ、回転の調整で、視聴に最適なポジションに
- EasySelect メニューのトグルキーで画面上のメニューにすばやくアクセス
- ゲーマー用に最適化された SmartImage ゲームモード

動きの速いアクションに対応

- 超高速 240 Hz リフレッシュレートで、実質的に遅延のないゲームプレイを実現
- デバイスとモニター間の入力遅延を低減

臨場感あふれるビジュアル

- 細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ
- リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast
- ワイドアングル表示により、高画質を実現する VA ディスプレイ

EVNIA

PHILIPS


特長

超高速 240 Hz リフレッシュレート



迫力満点の魅力的なアクションゲームをプレイする際、超高速の 240 Hz リフレッシュレートにより、極めてスムーズで遅延のないゲーム体験を実現します。このフィリップスのディスプレイは、標準のディスプレイよりも実質的に高速となる、1 秒あたり最大 240 回画面の画像を描画。特に、FPS やレースなど、ペースの速いゲームでは、240 Hz により優れた動きと鮮明なビジュアルを実現します。フィリップス 240 Hz ディスプレイなら、ゲームプレイ中の一連のアクションが揺れやゴーストなしに滑らかに表示されるため、ゲームの世界に深く没入でき、リアルな感覚で楽しむことができます。


0.5 ms Smart MBR の迅速なレスポンス

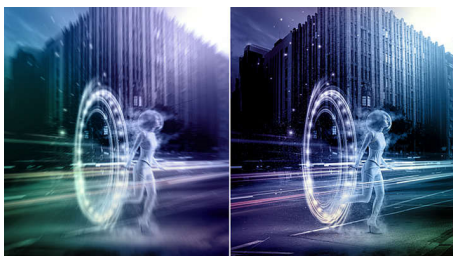

0.5 ms Smart MBR のフィリップス Evnia は、スミアやモーションブラーを効果的に排除し、よりシャープで正確なビジュアルを提供することによって、ゲーミング体験を向上させます。動きの速いアクションやドラマチックなトランジションもス

ムーズにレンダリングします。スリル満点のゲームプレイに最適です。

低い入力遅延

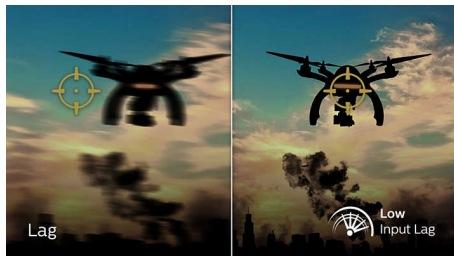

入力遅延とは、接続されたデバイスで操作を行ってから、その結果が画面に表示されるまでの経過時間です。低遅延により、デバイスからコマンド入力した結果がモニターに表示されるまでの遅延時間が短縮されるため、ハイペースで展開されるゲームなど、何よりも速度が重要視されるビデオゲームのプレイに効果的です。

VA ディスプレイ



フィリップスの VA LED ディスプレイは、高度なマルチドメイン化によるパーティカルアライメント（垂直配向）テクノロジーを採用し、極めて鮮明で明るい画像向けに非常に高いスタティックコントラスト比を実現します。このディスプレイは、標準的なオフィス用途はもちろんのこと、特に写真、ウェブの閲覧、映画、ゲーム、要求の厳しいグラフィックス系用途に最適です。最適化されたピクセル

管理テクノロジーにより 178/178 度の超広視野角を提供し、画像をくっきりと表示します。

16:9 フル HD ディスプレイ



画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度 (1920 x 1080) を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせて、現実さながらの画像が期待できます。

SmartContrast



SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。



仕様

画像 / 表示

- パネルサイズ: 24.5 インチ / 62.2 cm
- 縦横比: 16:9
- 液晶パネルの種類: VA LCD
- バックライトの種類: W-LED システム
- ピクセルピッチ: 0.2832 x 0.2802 mm
- 明るさ: 300 cd/m²
- 表示色数: 約 10 億 7000 万色 (8 ビット + FRC)
- 色域 (標準値): NTSC 101.5%*, sRGB 120%*
- コントラスト比 (標準値): 3000:1
- SmartContrast: 80M:1
- 応答時間 (標準値): 1 ミリ秒 (GTG) *
- 表示角度: 178° (横) / 178° (縦), @ C/R > 10
- 画像拡張: SmartImage ゲーム
- 最大解像度: 1920 x 1080 @ 240 Hz
- 有効表示領域: 543.744 (横) x 302.62 (縦)
- スキャン周波数: 30 ~ 274 kHz (横) / 48 ~ 240 Hz (縦)
- sRGB: 有
- Flicker-Free: 有
- ピクセル密度: 89.91 PPI
- ローブルーモード: 有
- ディスプレイ画面コーティング: アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
- 低遅延: 有
- EasyRead: 有
- Adaptive sync: 有
- スマート MBR: 0.5 ミリ秒*

コネクティビティ

- 信号入力: HDMI 2.0 x 2、DisplayPort 1.4 x 1
- 同期入力: 個別の同期
- オーディオ (入力/出力): オーディオ出力
- HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort)、HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort)

利便性

- プラグアンドプレイ対応: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8
- ユーザーの利便性: 電源オン/オフ, メニュー / OK, 入力/アップ, ゲーム設定/ダウン, SmartImage ゲーム / 戻る
- OSD 言語: ポルトガル語 (ブラジル), チェコ語, オランダ語, 英語, フィンランド語, フランス語, ドイツ語, ギリシャ語, ハンガリー語, イタリア語, 日本語, 韓国語, ポーランド語, ポルトガル語, ロシア語, スペイン語, 簡体字中国語, スウェーデン語, トルコ語, 繁体字中国語, ウクライナ語
- その他の特長: Kensington ロック, VESA 取り

付け金具 (100 x 100 mm)

スタンド

- 高さ調整: 130 mm
- ピボット: +/- 90 度
- 回転機構付き: +/- 30 度
- 傾斜: -5/20 度

電源

- 電源: 内蔵, 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz
- オフモード: 0.3 W (標準)
- 通常動作時: 27.7 W (標準)
- スタンバイモード: 0.5 W (標準)
- 電源 LED 表示: 稼働 - ホワイト, スタンバイモード - ホワイト (点滅)

質量 / 寸法

- 梱包、mm (幅 x 高さ x 奥行き): 730 x 420 x 188 mm
- スタンド未使用時 (mm): 557 x 331 x 64 mm
- スタンド付き製品 (最大高さ): 557 x 508 x 239 mm

重量

- 梱包 (kg): 7.60 kg
- スタンド使用時 (kg): 4.64 kg
- スタンド未使用時 (kg): 3.30 kg

動作条件

- 高度: 動作時: 12,000 フィート (3,658 m)、非動作時: 40,000 フィート (12,192 m)
- 動作温度範囲: 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50,000 (バックライト不使用) 時間
- 相対湿度: 20 ~ 80% %
- 保管温度範囲: -20 ~ 60 °C

耐久性

- 環境およびエネルギー: RoHS
- リサイクル可能な梱包素材: 100 %
- 特定の物質: 水銀フリー, PVC / BFR フリーのハウジング

適合性および規格

- 規制認可: CB, CE マーク, FCC Class B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART

キャビネット

- 色: ダークスレート
- 仕上げ: テクスチャー