

PHILIPS



Face + Body

OneBlade 360

Trimmen, Stylen, Rasieren

360-Grad-Klinge

Verstellbarer 5-in-1-Kammaufsatz



QP2834/23

Müheloses Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge

Schneidet Haare, nicht die Haut

Der neue OneBlade 360 trimmt, rasiert und stylt mühelos Haare jeder Länge. Rasieren und trimmen Sie selbst schwer erreichbare Stellen in weniger* Zügen. Nie wieder mehrere Arbeitsschritte und Geräte – OneBlade macht alles allein.

Einfache Bedienung

- Klinge, die nicht leicht stumpf wird
- Doppelseitige Klinge für besondere Präzision und Kontrolle
- Aufsteckbarer Kammaufsatz (3 mm)
- Jederzeit und überall aufladen
- Aufsteckbarer Hautschutzaufsatz für empfindliche Bereiche
- Vollständig wasserdicht

Mehr Komfort bei jeder Anwendung

- Rasieren
- Stylen
- Innovative 360-Grad-Klinge

Gleichmäßiges Trimmen

- Einzigartige OneBlade-Technologie
- Verstellbarer 5-in-1-Kammaufsatz


Besonderheiten

Einzigartige OneBlade-Technologie



Philips OneBlade verfügt über eine revolutionäre Technologie für die Bartpflege. Er kann Haare jeder Länge rasieren. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung mit abgerundeten Spitzen – sorgt für eine einfachere und angenehmere Rasur. Dazu verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser (schneidet 12.000 Mal pro Minute), das selbst bei längeren Haaren effizient schneidet.

Innovative 360-Grad-Klinge

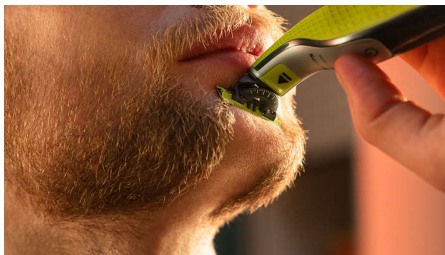

Die innovative 360°-Klinge ist in alle Richtungen schwenkbar und passt sich so an die Gesichtskonturen an. Das Design ermöglicht einen konstanten Hautkontakt und Kontrolle. So können Sie selbst schwer erreichbare Stellen ganz einfach trimmen und rasieren – mit weniger Zügen und mehr Komfort.

Einfach Trimmen




Einzigtiges offenes Kammdesign für effizientes Trimmen, ohne zu verstopfen und Ihre Routine zu unterbrechen – selbst bei langen und dicken Haaren.

Stylen



Sorgen Sie mit der zweiseitigen Klinge für präzise Linien in Ihrem Style. Sie können in jede Richtung rasieren und erhalten so eine optimale Sicht auf jedes einzelne Haar, das Sie schneiden. Schnell und einfach stylen in Sekunden!


Rasieren

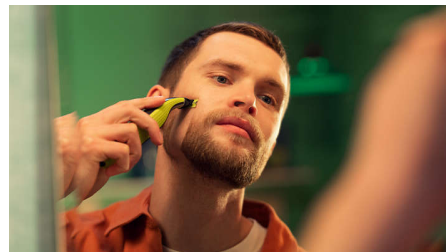

OneBlade schneidet nicht so nah an der Haut wie herkömmliche Klingen, sodass diese unversehrt bleibt. Rasieren Sie gegen die Wuchsrichtung und schneiden Sie ganz einfach Haare jeder Länge im Gesicht und am Körper.


Philips OneBlade Face + Body verfügt über zwei Klingen – eine für das Gesicht und eine für den Körper.

Zweiseitige Klinge

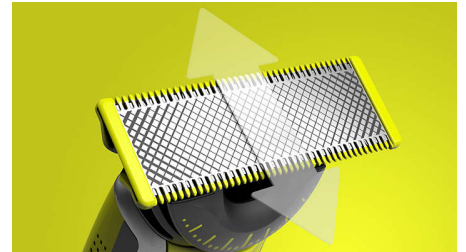


OneBlade folgt den Konturen des Gesichts, sodass Sie jeden Bereich auf einfache und angenehme Art trimmen, stylen und rasieren können. Verwenden Sie die doppelseitige Klinge, und bewegen Sie sie in jede Richtung, um Kanten und klare Linien zu stylen.

Aufsteckbarer Hautschutzaufsatz

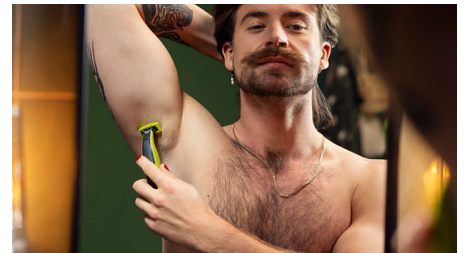

Bringen Sie den aufsteckbaren Hautschutzaufsatz an: Er schützt die Haut an besonders empfindlichen Stellen

Aufsteckbarer Trimm Aufsatz für den Körper

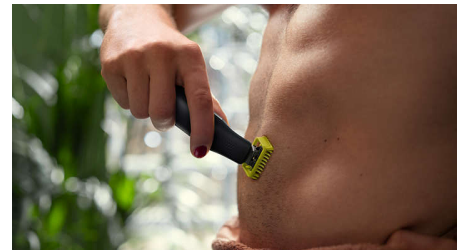

Befestigen Sie den Kammaufsatz (3 mm) für ein einfaches Trimmen in jede Richtung.

Besonderheiten

Klinge, die nicht leicht stumpf wird



Robuste Klingen aus Edelstahl bleiben langanhaltend bis zu 4 Monate scharf**, für ein dauerhaft frisches Gefühl. Es wird ein Wechselsymbol auf der Klinge angezeigt, wenn diese ersetzt werden muss.

USB-A wird geladen



Kann zu Hause oder unterwegs aufgeladen werden – perfekt für Ihre tägliche Routine und für Reisen.

Nass und trocken



OneBlade ist komplett wasserfest und kann somit ganz einfach gereinigt werden: spülen Sie ihn einfach unter fließendem Wasser ab. Sie können sich nass oder trocken rasieren. Kein Rasierschaum erforderlich.

Daten

Leistungsstarkes Trimmen und Rasieren

Schersystem: Technologie zur Konturenanpassung, Zweifach-Schutzsystem, 360-Grad-Klinge

Bartschneidesystem: Technologie zur Konturenanpassung, 360-Grad-Klinge

Zubehör

Kamm: Aufsteckbarer Hautschutzaufsatz, Aufsteckbarer Trimmeraufsatz für den Körper, Verstellbarer 5-in-1-Kammaufsatz

Schutz: Schutzkappe

Zusätzliche austauschbare Klinge 360

Leistung

Automatische Spannungsanpassung: 5 V

Batterietyp: Li-Ionen

Ladezeit: Vollständig geladen in 4 Stunden

Akkulaufzeit: 60 Minuten

Max. Stromverbrauch: 1 W

Adapter-Typ: USB-A

USB-A

Design

Farbe: Hellgrün, dunkelgrau

Handstück: Ergonomischer Griff & einfache Handhabung

Service

2 Jahre Garantie

Ersatzklinge: Alle 4 Monate ersetzen**, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420

Benutzerfreundlichkeit

Nass und trocken

Ladezeit: Wiederaufladbar, USB-A-Ladeanschluss (5V⁻ / ≥1A)

USB-A wird geladen: Netzadapter nicht enthalten

