

PHILIPS

Крушка за предни
фарове на автомобил

Ultinon Pro6000
Standard HL

H4-LED

LED лампа, одобрена за пътната
мрежа

Над 220% по-ярка светлина

5800 K чиста бяла светлина

11342U60SX2



Очаква ви ново светло пътуване

LED лампа, одобрена за пътната мрежа

Представяме ви иновативната LED Philips Ultinon Pro6000 Standard. Одобрена за използване по обществени пътища в много държави и съвместима с множество модели превозни средства*, тя подобрява яркостта с +220%** и подобрява видимостта за по-безопасно пътуване.

LED лампа, одобрена за пътната мрежа

- Акредитирани от автомобилни експерти
- Съвместими с широка гама превозни средства

Забележителна LED яркост

- Подобрена яркост

Надеждно качество от Philips

- Отговаря на автомобилните стандарти
- Дълготрайна ефективност

Акcesoари на Philips за вас

- Богата гама от акcesoари, когато са ви нужни


Акценти

LED лампа, одобрена за пътната мрежа




Нашата крушка Philips Ultinon Pro6000 Standard H4-LED е подложена на задълбочени тестове от независими експерти, за да се потвърди нейната висока производителност и съответствие с правилата за движение по пътищата. Тя отговаря на лицензионните стандарти в Германия и много държави, в които се изисква хомология на пътя*. Следователно LED крушките Philips Ultinon Pro6000 могат безопасно да заменят халогенните крушки за широка гама модели превозни средства, като гарантират безопасността на всички участници в движението. Изпитайте изключителните характеристики на LED светлината и се насладете на спокойствие с новата LED гама Philips Ultinon Pro6000 Standard.

Широка съвместимост

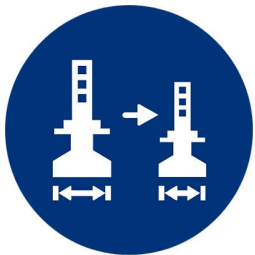

Крушката Philips Ultinon Pro6000 Standard H4-LED работи както за дълги, така и за къси светлини. Тя е тествана и одобрена за широка гама превозни средства, включително автомобили, кемпери, микробуси и мотоциклети. Редовно преглеждаме и актуализираме нашия списък на съвместимост с превозни средства, за да сме сигурни, че отговаряме на вашите нужди. За да разберете дали Philips Ultinon Pro6000 е подходяща за вашето превозно средство, посетете специалната ни страница на адрес [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).

Забележителна LED яркост

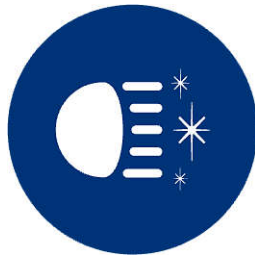

Крушката Philips Ultinon Pro6000 Standard H4-LED подобрява комфорта и видимостта на водача. Тази крушка се отличава с впечатляваща яркост и точни цветове. Тя съчетава най-добрата LED технология с изключителни автомобилни компоненти, което води до забележителна хомогенна яркост над 220%***. Това гарантира по-ясна видимост на пътя. Нейният цветови спектър от 5800 K подобрява видимостта на пътя и знаците пред вас, което улеснява и ускорява забелязването на препятствията. Защо да се задоволявате с по-слаба видимост, когато можете да използвате LED крушките Philips Ultinon Pro6000 Standard?

Съвместимост с автомобилните стандарти



Ние разбираме, че е жизненоважно нашите продукти да работят безпроблемно със сложната електроника на съвременните усъвършенствани превозни средства. Ето защо нашата крушка Philips Ultinon Pro6000 Standard H4-LED е внимателно проектирана в съответствие с индустриалните насоки и ще се интегрира безпроблемно в осветителната система на вашето превозно средство. Тя има вградена защита от електромагнитни смущения (EMI), като предлага лесно за използване решение за модернизиране на осветлението. Надградете фаровете си до

най-високото автомобилно качество и се насладете на нощното шофиране както никога досега!

Дълготрайна ефективност



LED лампата Philips Ultinon Pro6000 Standard е подложена на задълбочени тестове и контрол на качеството, за да се гарантира нейната дългосрочна издръжливост и производителност. Крушката Philips Ultinon Pro6000 Standard LED, която е проектирана специално за работа в реални условия, предлага на водачите четири пъти по-дълъг експлоатационен живот от еквивалентните халогенни крушки, като осигурява постоянен и хомогенен светлинен лъч през целия си живот. Гамата LED крушки Philips Ultinon Pro6000 Standard се покрива от гаранционната политика на Philips***.

Акcesoари на Philips за вас



Имаме всичко необходимо, за да осигурим възможно най-доброто осветление. Нашето обширно портфолио включва широка гама от одобрени адаптерни пръстени Philips за перфектно механично прилягане. Освен това предлагаме CANbus адаптери 3 в 1 на Philips, които ефективно се справят с проблеми, като предупреждения на таблото, затъмняване на светлината и трептене. За да определите дали вашият модел превозно средство изисква акcesoар на Philips, погледнете [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)*

Ultinon Pro6000 Standard HL

Крушка за предни фарове на автомобил

LUM11342U60SX2/10

Спецификации

Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: До +220% яркост, технология SafeBeam
Очаквани ползи: Одобрени за пътната мрежа, по-ярка светлина

Описание на продукта

Приложение: Дълги светлини, къси светлини
Цокъл: P43t-38
Цветна температура: 5800 K
Обозначение: LED H4 11342 U60S X2
Обозначение на тип светодиод: H4-LED
Живот: 2000 часа
Работна температура: -40°C/+85°C
Серия: Ultinon Pro6000 Standard HL
Технология: LED
Тип: H4
Драйверна кутия – височина (мм): 82 мм
Хомологация ECE R37: не
Хомологация ECE R10

Без полярност
Хомологация: Национално одобрение
Диаметър: 35 мм

Характеристики на светлината
Лумена: 1550/950 lm

Електрически характеристики
Мощност: 19 W
Напрежение: 12 V

Информация за поръчка
Въвеждане на поръчка: 11342U60SX2
Код за поръчка: 2786331

Логистични данни
Количество в кутията: 2 бр.

Данни за опаковката

Тип опаковка: Картон
Опаковка: Кутия
EAN1: 8719018027863
EAN3: 8719018027870
Тип опаковка: X2

Информация за опакован продукт

Дължина: 10.6 см
Ширина: 4.8 см
Височина: 10.2 см
Нето тегло на бройка: 63 гр
Нето тегло на опаковка: 126 г
Бруто тегло: 164 г

Информация за външната опаковка

Дължина: 22.4 см
Ширина: 15.8 см
Височина: 12.2 см
Количество: 12 бр.
Бруто тегло на външната опаковка: 1072 г



* Гамата Philips Ultinon Pro6000 LED Standard е одобрена за движение по пътищата в съответните държави, в които има одобрение, и само за изброените модели превозни средства и функции на осветлението. За повече информация относно законовите изисквания, които се прилагат във вашата държава, и за да се запознаете с последния ни списък за съвместимост, посетете Philips.com/roadlegalLED. Вие носите отговорност за спазването на законовите изисквания, приложими във вашата държава.

** В сравнение с минималното правно изискване. Отнася се за H4, H7. Може да варира в зависимост от модела на автомобила и типа на крушката.

*** Гамата Philips Ultinon Pro6000 LED Standard е с 2-годишна гаранция при покупка + 1 година безплатна удължена гаранция при регистрация. Посетете philips.com/auto-warranty, за да научите повече за нашата гаранционна политика. Гаранцията на Philips покрива само производствени дефекти и употреба с нетърговска цел.