




Philips Cast Server
Profesionalus televizorius

Cast Server

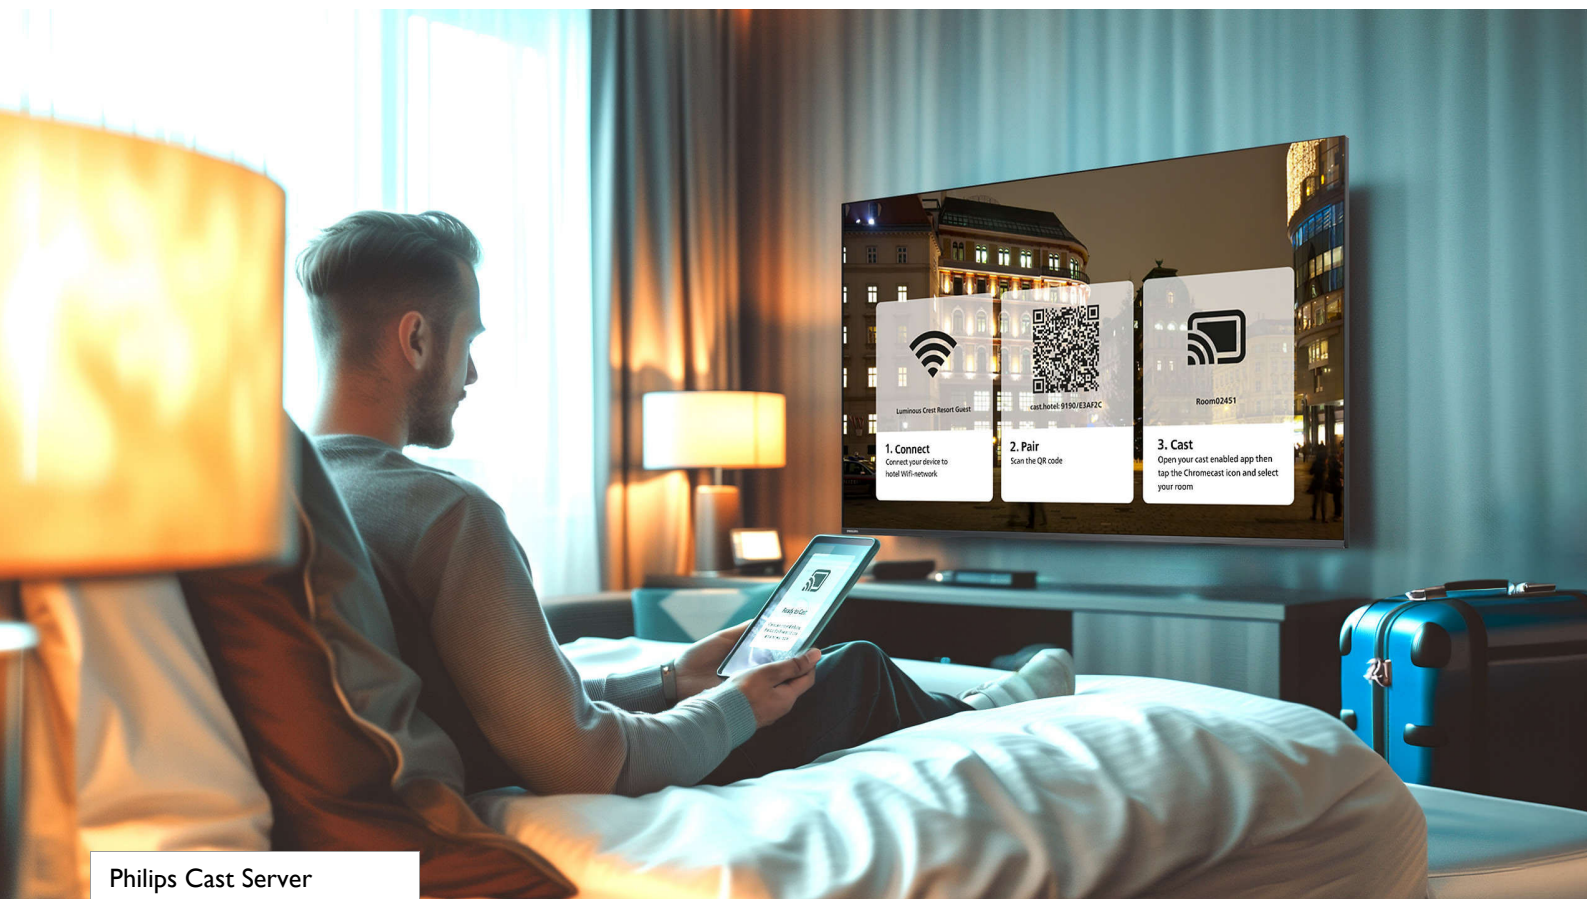

HAL6024/12

Patikimas transliavimas

Sklandus, saugus sprendimas „Pro“ televizoriams

„Philips Cast Server“ sukurtas taip, kad naudotojai mėgautųsi savo turiniu iki 4K raiška televizoriuje kambaryje. Paprastas integravimas įgalina privatų ryšį su kiekvienu televizoriumi nenaudojant specialaus prieigos taško ar unikalaus tinklo.

Privalumai verslui

- Universalus transliavimo sprendimas
- Sklandus veikimas su „Google Cast“
- Galima paženklinti įmonės prekių ženklą
- Jokių nepageidaujamų „Wi-Fi“ prieigos taškų
- Unikalus verslo modelis
- Su prieiga prie „Cast“ statistikos

Privalumai galutiniam vartotojui

- Nereikia prisijungti prie kito „Wi-Fi“ tinklo
- Pradėkite transliuoti, nepriklausomai nuo rodomo turinio. Bet kur ir bet kada.
- Šąsaja pateikiama pageidaujama kalba

PHILIPS

Specifikacijos

Patogumas

- 19 col. montuojamas ant lentynos

Suderinamumas

- Veikia su: 4500 serijos „Hospitality“ televizorius, 5000 serijos „MediaSuite“ televizorius, 6000 serijos „MediaSuite“ televizorius

Prijungimo galimybė

- Priekis: Eternetas LAN (svečių tinklas), Įeinanti nuolatinė srovė (5V), Diagnostika
- Atgal: Eternetas LAN (televizoriaus IP tinklas)
- Diagnostika: 2x DB-9 nuosekli, 1x HDMI, 2x USB, 1x RJ45

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: DC 5 V / 2 A

Priedai

- Įtraukta: Kintamosios / nuolatinės srovės adapteris:

kint. srovė 100–240 V, 50 / 60 Hz; nuol. srovė 5 V / 5 A, 19 colių stovo laikikliai (2 vnt.)

Matmenys

- Pakuotės matmenys (P x G x A): 30 x 40 x 12 cm
- Bendras svoris: 2,9 kg
- Gaminio svoris: 1,9 kg
- Gaminio matmenys (P x A x G): 30 x 22 x 5 cm

Pakavimo duomenys

- EAN: 87 18863 80001 0

Išorinė pakuotė

- GTIN: 1 87 18863 80001 7
- Prekių kiekis: 5
- Išorinė kartoninė dėžė (P x A x G): 46 x 36 x 66 cm
- Bendras svoris: 15,7 kg

Palaikoma

- CMND: v7.5.1 arba naujesnė

Ypatybės

Universalus transliavimo sprendimas

Lengvai integruokite „Philips Cast Server“ tame pačiame IP tinkle, kaip televizorių prijunkite pasiekiamą CMND sąsaja. Būtina viešbučio PMS arba CMND registratūros sąsaja.

Sklandus veikimas

„Philips Cast Server“ sklandžiai veikia su „Google Cast“, integruota į jūsų „Philips“ profesionalų televizorių. Be to, jis palaiko įvairias konfigūracijas su išoriniais „Chromecast v3“ raktais, pavyzdžiui viešbučiuose, kurie palaipsniui atnauja savo televizorius.

Pritaikomas vartotojo

Norėdami suteikti vientisą patirtį, pakeiskite „Cast Server“ sąsajos foninį paveikslėlį nauju prekių ženklu.

„Wi-Fi“ prieigos taškai

Nenaudojant „Wi-Fi“ tinklo arba prieigos taško kiekvienam televizoriui, „Philips Cast Server“ supaprastina visą infrastruktūrą ir procesą vartotojams.

Verslo modelis

Patikimas universalos „Philips Cast Server“ sprendimas parduodamas su pradine 5 metų licencija, kurią galima kasmet prasižesti. Su nemokama PPDS CMND programine versija ir paprasta PMS sąsaja šis serverio sprendimas nereikalauja jokių kitų paslaugų, sumažina reikalingas investicijas ir siūlo geriausių kainos ir kokybės santykį visoje rinkoje.

„Cast“ statistika

BDAR atitinkanti sistema, kuri suteikia valdymui svarbius statistinius duomenis apie transliavimo programų naudojimą.

Tinklo ryšys

Vartotojas gali lengvai ir saugiai transliuoti iš mobiliųjų įrenginių. Prisijungę prie to paties „Wi-Fi“ tinklo, nuskaitykite kambario televizoriuje rodomą QR kodą, kad susietumėte su mobiliuoju įrenginiu.

Laisvė transliuoti

Susiję įrenginius vartotojai gali pradėti transliuoti, bakstelėdami transliavimo piktogramą bet kurioje transliavimą palaikančioje programėlėje. Bet jei televizorius išjungtas.

Vartotojo sąsajos kalba

Jei pageidaujama kalba pasirenkama registracijos metu, vartotojo sąsaja bus pritaikyta konkrečiam televizoriaus naudotojui.



Išleidimo data 2024-08-06

Versija: 6.6.1

EAN: 87 18863 80001 0

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* „QR Code“ yra registruotasis DENSO WAVE INCORPORATED prekių ženklas.

* „Chromecast“ yra „Google“ LLC prekių ženklas.

* Vaizdai pateikiami tik orientaciniais tikslais ir gali netiksliai atvaizduoti tikrąjį produktą.