


E-paper 标志牌

Signage Solutions

13 英寸

Android

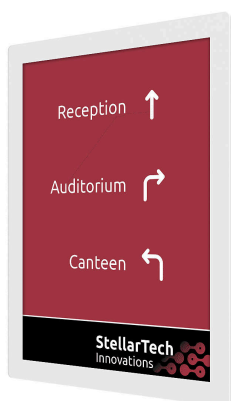

13BDL4150IW

13 英寸无需插电型全彩显示屏

关注可持续发展

无论是客房预订还是产品信息，您都可以考虑本款无纸无电源 ePaper 标志牌。将纸质海报数字化，或将显示静态内容的数字型号更换成超清晰、易于更新的 ePaper 显示屏。

可任意放置

- 无需恒定电源连接

操作灵活

- 全天候零功耗显示内容
- 面向未来的技术
- 配备 PPDS Wave，可用于远程管理

经济高效的系统解决方案

- 低功耗、无电源运行

出色画质。高速处理器

- Android SoC 处理器
- 全彩色 ePaper 显示屏
- 阳光直射下仍清晰可见

产品亮点

支持 Android

采用 Android 技术的飞利浦专业显示器灵活且安全，专为本地 Android 应用程序而优化，并可直接在显示屏上轻松安装网络应用程序和软件。全部可通过互联网连接进行控制。

轻松加载内容

显示 60,000 种颜色（包括蓝色），可实现清晰可靠的消息传递，配备 16GB 内部存储，无需外部媒体播放机。插入电源，即可通过 USB、LAN 或 WiFi 连接上传新的静态内容供即时播放。

配备 PPDS Wave

凭借配备 PPDS Wave 的显示屏，您能够远程管理和维护此设备，随时随地安全切换内容。这一不断发展的云平台可让您完全掌握控制权，简化安装和设置、监视和控制显示屏、升级固件、管理播放列表和设置电源计划。节省您的时间和精力，减少对环境的影响。

零功耗

全天候零功耗显示内容

面向未来的技术

研发面向可持续未来的技术 – 无需电力、无废物的彩色纸海报替代品。

规格

图片/显示

屏幕对角线尺寸（英寸）：13.3 英寸

宽高比：4:3

面板分辨率：1600 x 1200

显示屏色彩：60k

操作系统：Android 11

通信

以太网：10M/100M

Wi-Fi/ WLAN: 2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n

Wi-Fi + BT 5.1 模块

连接

音频输出：左/右音频（3.5 毫米插孔）

视频输入：USB

其它接口：微型 USB

便利性

放置：横向（24/7），纵向（24/7）

网络可控性：局域网（RJ45）

功率

主电源：20V/2.25A 适配器，POE++

尺寸

机身宽度：306.4 毫米

产品重量：1.3 千克

机身高度：238.8 毫米

机身厚度：31.66 毫米

壁架：100x100 毫米 VESA 安装

边框宽度：18.5 毫米

使用条件

海拔：0 ~ 3000 米

温度范围（工作）：15~ 35 ° C

相对湿度：20% ~ 80 %

温度范围（存储）：-20 ~ 60 ° C

内置播放器

CPU: Rockchip PX30S

内存：2GB DDR4

存储：16GB EMMC

附件

随附的附件：交流电源适配器，快速入门指南（1 份）

其他条款

屏幕显示语言：英语，简体中文

保修：3 年保修

审批机构：CE, CB, UL, FCC

